

取扱説明書

モノタロウ モニターアーム4軸

最大積載量 7kg


注文コード:30106125

このたびは、モニターアーム4軸をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

⚠ 注意 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 最大積載量を超えての使用はしないでください。●用途以外のご使用はおやめください。●固定したモニターが落ちたり、アームの接続部が緩むとけがをするおそれがあります。●組立時は十分注意をし、接続部にゆりみがないかを必ず確認してください。●本製品を使用していると、接続部にゆりみが出てきますので、定期的に接続部分にゆりみがないかを必ず確認してください。

各部名称

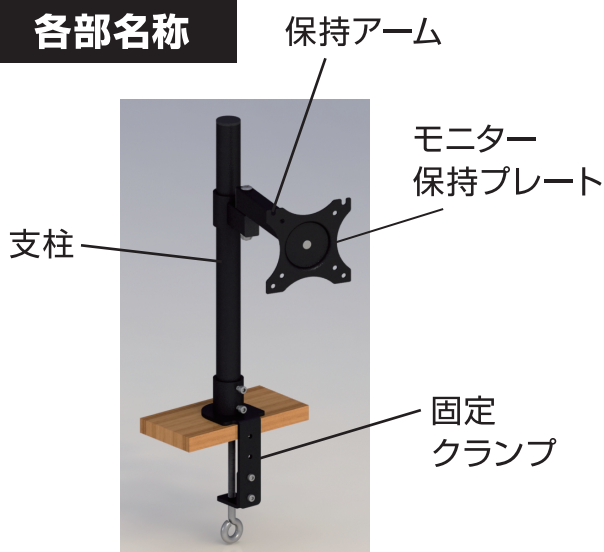


部品明細


番号	部品名	図	寸法	数量
A	固定クランプ		-	1
B	固定ネジ		M10	1
C	支柱		φ32×400mm	1
D	保持アーム		-	1
E	ネジ		M4×12	4
F	ネジ		M6×10	3

使用方法


- ① 固定クランプAを固定ネジBで机に固定してください。

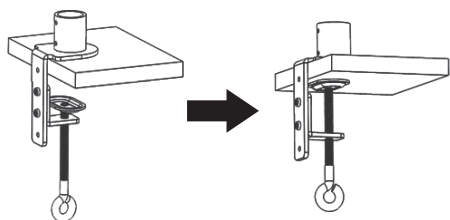


- ② 支柱Cを支柱受けに挿入し、ネジFで固定してください。

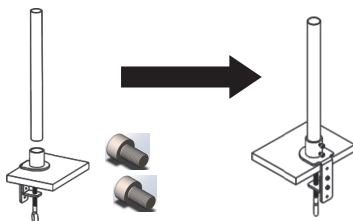


- ③ モニター保持アームDを支柱と取付け、ネジFで固定してください。

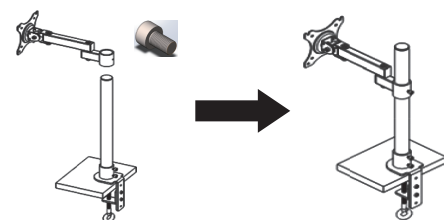

- ④ ネジE(2個)をモニター裏の取付の上方二穴に入れる。(大体1/3ネジ山分)

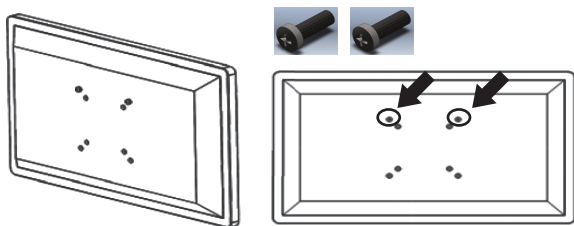

- ⑤ モニターを保持プレートアームに嵌め、ネジE(2個)で残り二穴で固定してください。

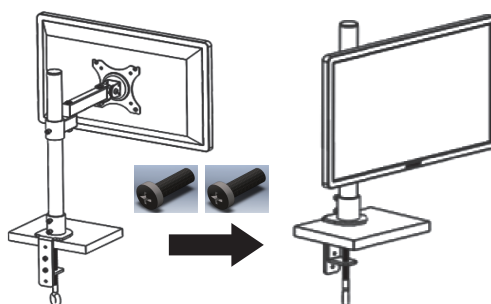

- ⑥ 完成

