




取替戸車 取付説明書

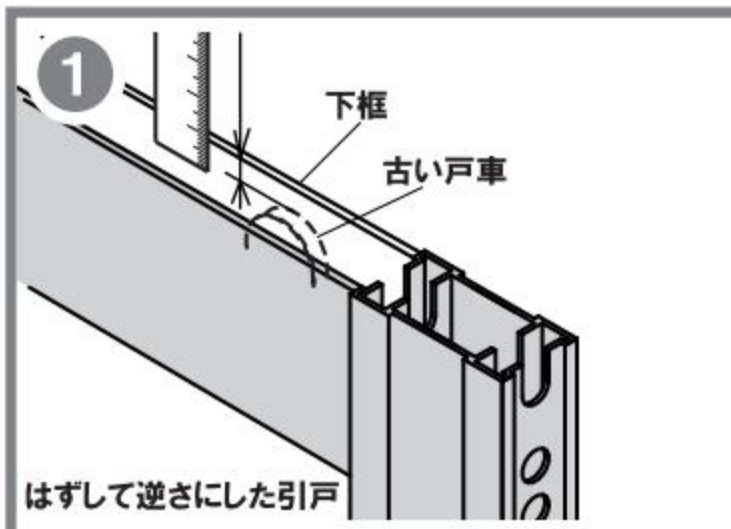

はずした引戸を逆さにし、下
框下端部から古い戸車まで
の距離を測ってから古い戸車
をはずしてください。

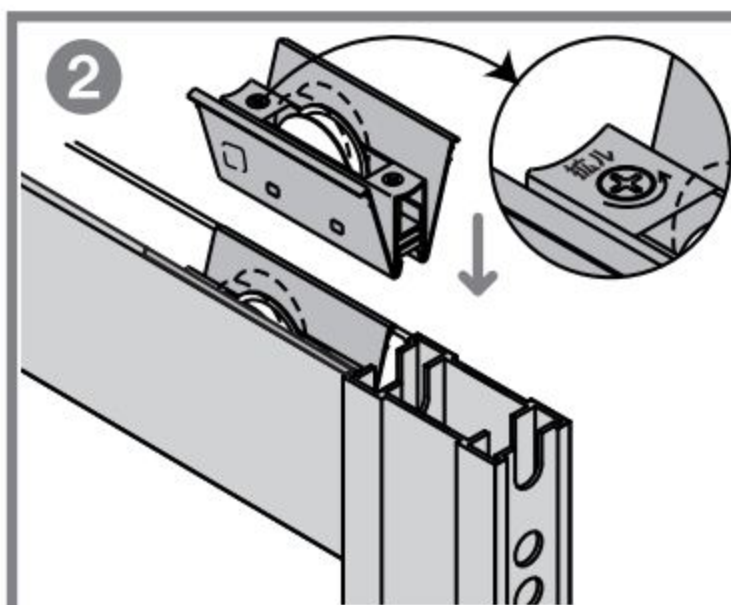

新しい戸車を框の巾に合わせ
て拡張ネジをドライバーでまわ
して拡げ、しっかりとめ込ん
でください。
拡張ネジは「拡ル」と表示があ
ります。

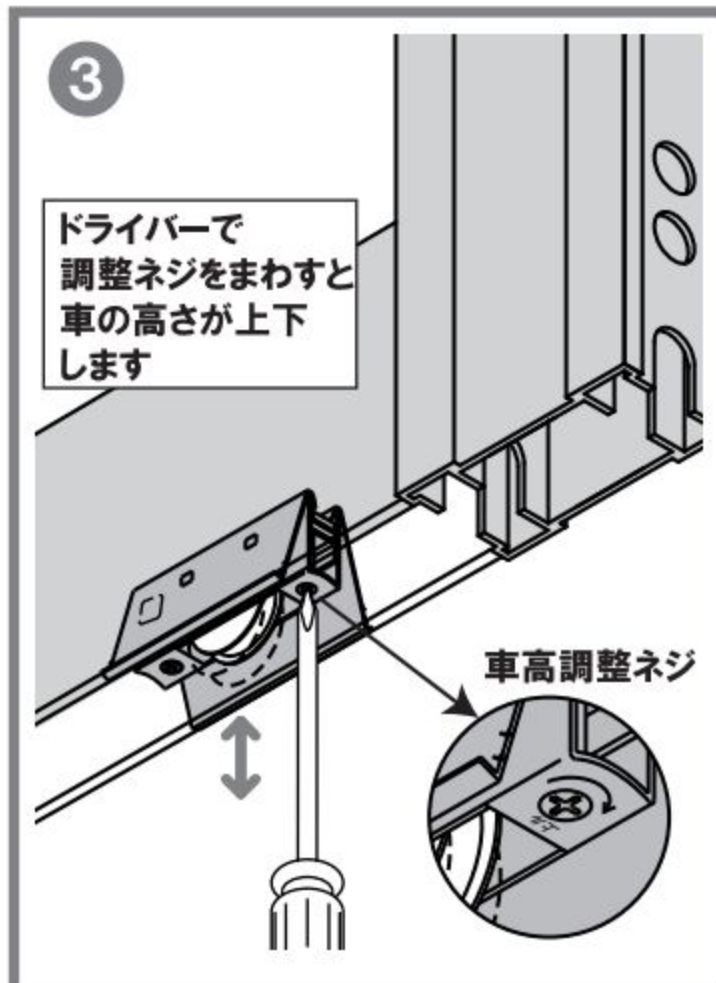

左右の車高調整ネジをドライバーでま
わし、②で測った距離に合わせて車高
の調整をしてください。