

7. Bluetoothのペアリングについて

■ペアリングモード

マウスの電源をONにして、マウス裏面のペアリングボタンを押すと、ペアリングLEDが点滅し、ペアリングモードに入ります。ペアリングが完了するとLEDが消灯します。

ペアリング操作に関しては「8～11. ペアリング設定方法」をご確認ください。

■スリープモード

電源スイッチがONの場合でも一定時間マウスを操作しないとマウスがスリープモードに移行します。マウスはクリックすることでスリープモードから復帰します。復帰後は動作が不安定になる場合があります。

8. ペアリング設定方法(Windowsの場合)

1. マウスの電源をONにしてください。その後マウス裏面のペアリングボタンを押すと、ペアリングLEDが点滅し、ペアリングモードに入ります。

※以下の説明はWindows OS、標準でBluetoothを内蔵しているデバイスでの例です。外付けのUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

Windows 10

2. 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開きます。
3. 「設定」をクリックします。



4. 設定ウィンドウ内の「デバイス」をクリックします。

5. デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothその他のデバイス」をクリックし、「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックします。



6. デバイスを追加するの画面になるので、「Bluetooth」をクリックします。



7. マウスの電源をONにし、ペアリングボタンを押し、しばらくすると「BLE Mouse」が表示されるので「BLE Mouse」をクリックします。



8. 下記画面が表示されるとペアリングは完了です。「完了」をクリックしてください。




9. 「BLE Mouse」が表示されていることを確認してください。




Windows 8.1

2. 画面右端に、「チャーム」を表示させます。

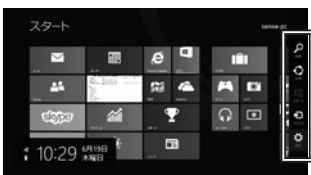

【チャームの表示方法】マウス、およびタッチパッドを使用できる場合はマウスカーソルを右上もしくはは左下に固定、タッチパネルの場合は右画面外側から内側に向かってスワイプすると表示されます。

3. 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。



4. 左のメニューにある「PCとデバイス」をクリック、またはタッチします。




5. Bluetoothを「オン」にし、「BLE Mouse」が表示されたら、クリック、またはタッチしてペアリングします。数秒後、インストールが完了します。※1




Windows 8

2. 画面右端に、「チャーム」を表示させます。

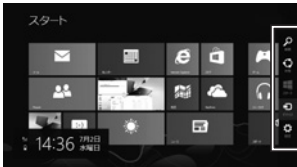

3. 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。

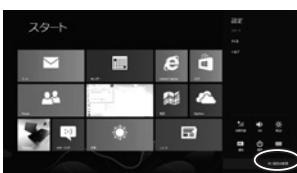

4. 左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチします。



5. 右に表示されるメニューの「デバイスの追加」をクリック、またはタップし、「BLE Mouse」が見つかったら、選択してペアリングを完了させます。※1



※1: ペアリング操作および待ち時間中にタイムアウトする、ペアリングインストールが完了しない場合

パソコンがインターネットに接続されており、かつ設定で「デバイス用のドライバーのインストール設定」が自動更新になっている場合、接続中にHIDドライバーのアップデート検索が行われ、ペアリング有効時間を過ぎ、ペアリングに失敗する場合があります。その際は、下記設定方法で自動更新を一時的に止めて再設定してください。


1. スタートメニューから「デバイスとプリンタ」をクリックし、「デバイス」の項目にある本体に該当するアイコンを右クリックします。



2. 「デバイスのインストール設定」をクリックします。



3. 「いいえ、実行方法を選択します」を選択し、「常...」以外の項目のどちらかをチェックし、「変更の保存」をクリックします。

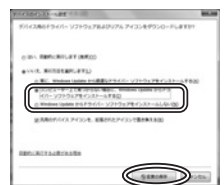

4. 以上の手順を終えて、再度ペアリング設定を行います。一度ペアリング、接続設定が完了すれば、この設定は元に戻しても問題ありません。手順1から再度設定を行い、元に戻してください。

9. ペアリング設定方法(Macの場合)

1. マウスの電源をONにしてください。その後マウス裏面のペアリングボタンを押すと、ペアリングLEDが点滅し、ペアリングモードに入ります。

macOS 10.13～10.14

2. デスクトップ下部のメニューバーの「環境設定」をクリックし、「マウス」のアイコンをクリックします。



3. 下の画面が表示され、「BLE Mouse」が表示されたら「続ける」をクリックしてください。



4. 完了すると右の画面が表示されます。マウスの設定をお好みで設定してください。



10. ペアリング設定方法(Chrome OSの場合)

Chrome OS

2. 設定をクリックします。



3. 設定中のBluetoothをクリックしてオンにします。



4. マウスの電源をONにし、ペアリングボタンを押ししばらくすると「BLE Mouse」が表示されるのでクリックします。



5. 下記画面が表示されるとペアリングは完了です。



11. ペアリング設定方法(Androidの場合)

1. Androidの機器側のBluetooth設定をONにします。

2. Bluetoothの検出が始まりますので、マウスの電源ONの状態にして、左ボタン・右ボタン・スクロールボタンを2～3秒長押しします。
※ペアリングモードになりLEDが点滅します。

3. Androidの機器側に「BLE Mouse」が検出されたら選択して、接続します。
※詳しくはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

12. ボタン割り当て機能を使用する

ボタン割り当て機能を使用するには、弊社WEBサイトよりドライバーをインストールする必要があります。

ドライバーインストール方法

1. 弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)にアクセスし、メニューバーの「ダウンロード」→「ソフト(ドライバー)」をクリックします。



※左図WEBサイトの内容デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

2. 「品番で探す」の検索窓で品番(MA-BTBL171BKまたはMA-BTBL171RまたはMA-BTBL171W)を検索します。



※左図WEBサイトの内容デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

3. ご使用のパソコンのOS(バージョン)の枠内にある「ダウンロードページ」をクリックします。

4. ドライバー情報が表示されます。確認の上、「ダウンロード」をクリックします。


5. ソフト(ドライバー)仕様許諾についての契約文が表示されます。ご確認の上、「同意してダウンロードを開始する」をクリックします。

6. ダウンロードした[SANWA Mouse Function Setting Setup.exe]を開くとインストール画面が出ます。インストール先を選択し、「インストール」をクリックします。

7. インストールを開始します。完了後、「閉じる」をクリックします。これでドライバーインストール完了です。

Windows

本製品をパソコンに接続の上、アプリケーション「SANWA Mouse Function Setting」を起動します。

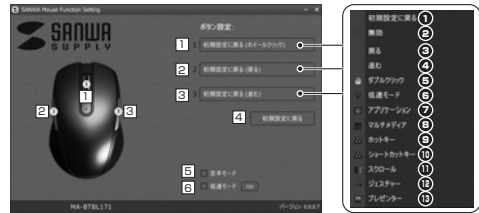

■割り当て設定

- 1) ホイール(スクロール)ボタンの設定を行います。
- 2) 左サイドボタンの設定を行います。
- 3) 右サイドボタンの設定を行います。
- 4) 初期設定に戻します。
- 5) チェックを入れると左手モードに変更できます。左ボタン・右ボタンの機能が反転します。
- 6) チェックを入れるとキーボードのCtrlボタンを押している間、カーソルスピードが減速します。

■初期設定

1) [F2]、[F3]のボタンに機能の割り当てが可能です。

1) ホイール(スクロール)ボタン	ホイールクリック
2) 左サイドボタン	戻る
3) 右サイドボタン	進む

■割り当て機能一覧

1) [F2]、[F3]のボタンに割り当てできる機能は下記の通りです。

画面表示	機能	マルチメディア
1) 初期設定に戻る	初期設定に戻します。	消音 音量を消音にします。
2) 無効	キー操作を無効にします。	音量を上げる 音量を上げます。
3) 戻る	前の画面に戻ります。	音量を下げる 音量を下げます。
4) 進む	次の画面に進みます。	再生/一時停止 再生/一時停止します。
5) タブルクリック	ダブルクリックをします。	
6) 低速モード	ボタンを押している間、カーソルスピードが減速します。	
7) アプリケーション	デスクトップを表示します。	コピー コピー 選択内容をコピーします。
デスクトップを表示	デスクトップを表示します。	切り取り 選択内容を切り取ります。
電卓	電卓を起動します。	貼り付け コピーまたは切り取り内容を貼り付けます。
PCを開く	PC画面を開きます。	検索 検索を開きます。
ウェブブラウザ	既定のブラウザを開きます。	全て選択 全て選択します。
		戻る 一つ前に戻します。
		スタートメニュー スタートメニューを開きます。

10) ショートカットキー 任意のキーを入力します。※2種のキーの同時押しは[Shift]、[Ctrl]、[Alt]を含む場合のみが可能です。

11) スクロール

水平スクロール	ボタンを押しながらスクロールすると、左右にスクロールできます。
音量	ボタンを押しながらスクロールすると、音量調節ができます。
Page Up/Down	キーボードのPage Up/Downキーの動作をします。

12) ジェスチャー

スクロール	押したままマウスを動かすとスクロールします。
音量	押したままマウスを動かすと音量調節ができます。

13) プレゼンター

スポットライト	カーソルの周囲以外を暗くします。長押しするとカーソルがソフトウェアポインターに変わります。
スポットライト(カーソルを隠す)	カーソルの周囲以外を暗くし、カーソルを非表示にします。長押しするとカーソルがソフトウェアポインターに変わります。
ハイライト	一度押すとカーソルがペンに変わります。左クリックを押しながらマウスを動かすとペンで画面に書くことができます。もう一度押すと書いたものが消えます。
スクリーンショット(任意形状)	一度押すとカーソルが+に変わります。左クリックを押しながらマウスを動かすと、選択した部分以外を暗くします。もう一度押すと元に戻ります。
スクリーンショット	一度押すとカーソルが+に変わります。左クリックを押しながらマウスを動かすと、選択した四角形以外を暗くします。もう一度押すと元に戻ります。

Mac

本製品をパソコンに接続の上、アプリケーション「SANWA Mouse Function Setting」を起動します。



■割り当て設定

- 1) ホイール(スクロール)ボタンの設定を行います。
- 2) 左サイドボタンの設定を行います。
- 3) 右サイドボタンの設定を行います。

■割り当て機能一覧

1) [F2]、[F3]のボタンに割り当てできる機能は下記の通りです。

画面表示	機能
戻る	前の画面に戻ります。
進む	次の画面に進みます。
Expose	画面に表示されている全てのウィンドウを縮小して表示します。
Show Desktop	デスクトップを表示します。
Application Windows	アクティブウィンドウのみ表示します。
Dashboard	Dashboardを表示します。
コピー	選択内容をコピーします。
切り取り	選択内容を切り取ります。
貼り付け	コピーまたは切り取り内容を貼り付けます。
Finderを開く	Finderを開きます。
スクリーンショット	一度押すとカーソルが+に変わります。左クリックを押しながらマウスを動かすと、選択した四角形以外を暗くします。もう一度押すと元に戻ります。
消音	音量を消音にします。
音量を上げる	音量を上げます。
音量を下げる	音量を下げます。
再生/一時停止	再生/一時停止します。
前のトラック	前のトラックに戻ります。
次のトラック	次のトラックに進みます。

1) Macでは、左右ボタンの入れ替えは機器側の設定で行ってください。

13. 故障が...と思ったら


Q. Bluetoothマウスが突然動かなくなる。

A. Bluetoothマウスが突然動かなくなる場合は、Bluetoothの省電力モードが働いている場合があります。その場合はBluetoothの省電力モードを解除することで回避できる可能性があります。

(1) システムのプロパティから「デバイスマネージャー」をクリックします。



(2) 「Bluetooth」のプロパティを開いてパソコンのBluetoothアダプタをダブルクリックします。



Bluetoothアダプタはパソコンによって異なります。詳しくはご使用のパソコンの取扱説明書を確認してください。

(3) 「電源の管理」をクリックします。



(4) 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外し「OK」をクリックします。



Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

1. ペアリングが切れていないか確認してください。
2. 電池の残量が空になっているかもしれないので、電池を交換してみてください。

Q. マウスをしぼらば操作しないと、動かし始めた際に少し時間がかかる。マウス(マウスカーソル)が動かなくなる。

A. 本製品は、電池の消耗を抑えるため、しぼらばマウス操作を行わないとスリープモードに入ります。マウスボタンを押すと復帰しますが、復帰まで数秒かかります。

Q. マウスカーソルの動きがスムーズでない。

A. ブルーLEDセンサーは非常に高性能なセンサーですが、鏡などの光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご利用になると、マウスカーソルがスムーズに動かない場合もあります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング性能が低下する場合があります。

Q. Internet Explorerでスムーズにスクロールできない。

A. Internet Explorerを起動し、「ツール」→「インターネットオプション」→「詳細設定」で、「スムーズスクロールを使用する」のチェックを外してください。

Q. Windowsのディスプレイモードをツールカラーにすると、スクロールの動きがおかしくなった。

A. ハイカラーモードを選択してください。ツールカラーでは、CPUからデータを伝えるのに時間がかかるため、スピードコントロールの動きが遅くなります。

Q. Bluetoothの設定メニューが見つからない。

A. ご使用のパソコンはBluetoothに対応していますか?取扱説明書、またはデバイスマネージャーからご確認ください。

Q. ペアリングし直さずBluetoothデバイスの削除の仕方を教えてください。

A. 弊社ホームページ(https://www.sanwa.co.jp/)から「お客様サポート」→「Q&A(よくある質問)」のページを開いて、Q&Aカテゴリを「すべて」、キーワードを「3212」で検索すると表示されます。

Q. 接続できない、接続してもカーソルが動かない。

A. ご使用のパソコン以外に、Bluetooth対応スマートフォンなどの機器があればそちらでもお試しください。

Q. パスコードを求められる。

A. 「何も入力しない」「0000」「1234」の入力をお試しください。

Q. マウスは認識、接続できているが動作しない、など。

A. ご使用のパソコンのBluetoothデバイスドライバーの更新がないか確認し、再度お試しください。

14. 保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご利用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が起きた場合は、弊社指定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてようお願い申し上げます。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書を添付していない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6) 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は原因とされる責任も負いかねます。
- 7) 修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の送料費用は、お客様のご負担となります。
- 8) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

切り取った保証書をご持ちこ
ねていただくと貼付けが保証できます

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホでQRコードを読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区東山1-1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-6123
 東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井5-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0039
 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区八雲西4-1-1 パストラルビルA2B TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区楠南1-6-37TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所/〒463-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジマビル TEL.022-453-2031 FAX.022-453-2039
 大阪営業所/〒552-0003 大阪府淀川区高島4-5-59 センタービル南大井ビル TEL.06-9395-5310 FAX.06-9395-5310
 福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百ビル TEL.092-471-6711 FAX.092-471-9078
 CA/AD/ModU