

取扱説明書




LEDダイナモランプ

注文コード:56403795

このたびは、LEDダイナモランプをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1. 仕様

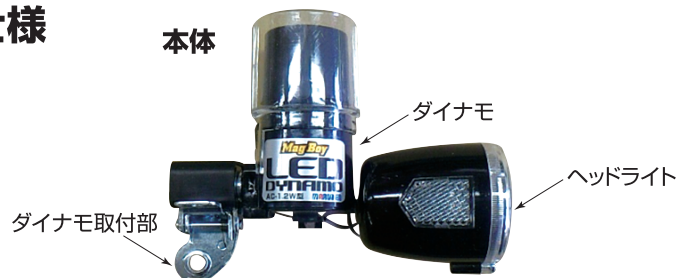

部品

	ボルト	×1		スプリングワッシャー	×1
	外歯	×1		ナット	×1
	安全ワッシャー	×1			

2. 安全にお使いいただくために




注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 乗車前にゆるみ・がたつきがないか確認してください。ゆるんだ状態で走行すると、転倒などの事故のおそれがあります。
- 夜間や霧の中では必ず点灯してください。
- ダイナモの操作は必ず手で行ってください。足で操作すると、破損のおそれがあります。
- 点灯中の光を直視しないでください。目を損傷するおそれがあります。
- 分解・改造しないでください。
- 自転車ライト以外の用途では使用しないでください。

3. 車体への取付方法

- ①a.タイヤドライブの場合
ダイナモを倒したとき、ローラーが
タイヤの側面に当たるように取付けます。
- b.リムドライブの場合
ダイナモを倒したとき、
ローラーがリムの側面上部
(タイヤ寄り)に当たるように
取付けます。
- ②車輪とダイナモの中心線を合わせます。
- ③タイヤとローラーのスキマは10～20mmにします。

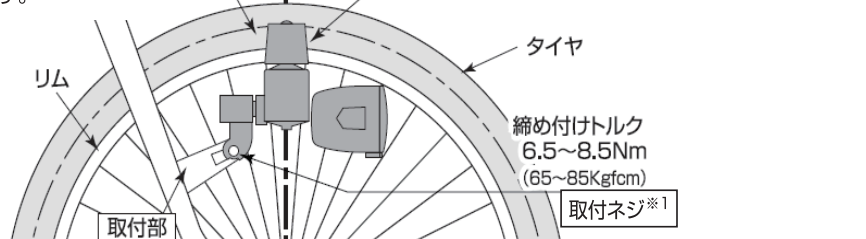


ネジの取付け順序※1



左図の取付部がない場合

- 下図のように、ブラケット(別売※)を
車体ホークに取付けてください。


※自転車によってブラケットが使用できない場合があります。

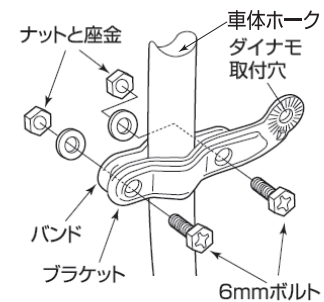

※注文コード:37588661 ダイナモブラケット

4. 照射角度の調整方法

- 1.照射角固定ネジを緩めます。
- 2.ヘッドライトの光が自転車前方5～10メートルの路面を照らすように角度を調整します。
- 3.照射角度固定ネジを締め、ヘッドライトが動かないようにします。

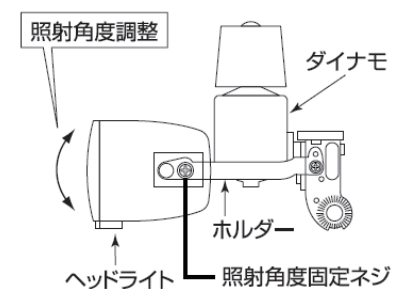

株式会社 MonotaRO

<https://www.monotaro.com/>
TEL:0120-443-509

MADE IN CHINA
作成日 2017.03.23