

取扱説明書

モノタロウ デジタルはかり(電池式)20kg

注文コード:57274184

このたびは、デジタルはかり(電池式)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。


⚠ 警告 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

●計量する皿部分を持ち上げないでください。

⚠ 注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
- 水平で滑らない安定した場所でご使用ください。
- 強い衝撃や振動、強い電磁波が発生する機器類の近くで使用しないでください。
- 使用環境の温度や湿度が高い場所や粉じんなどのホコリが多い場所で使用しないでください。
- 直射日光があたるような場所に保管しないでください。
- 電池を入れる際、極性を間違えないでください。
- 長時間使用しない場合は本体から乾電池を取外してください。
- 分解や改造などは絶対にしないでください。


1 各部名称

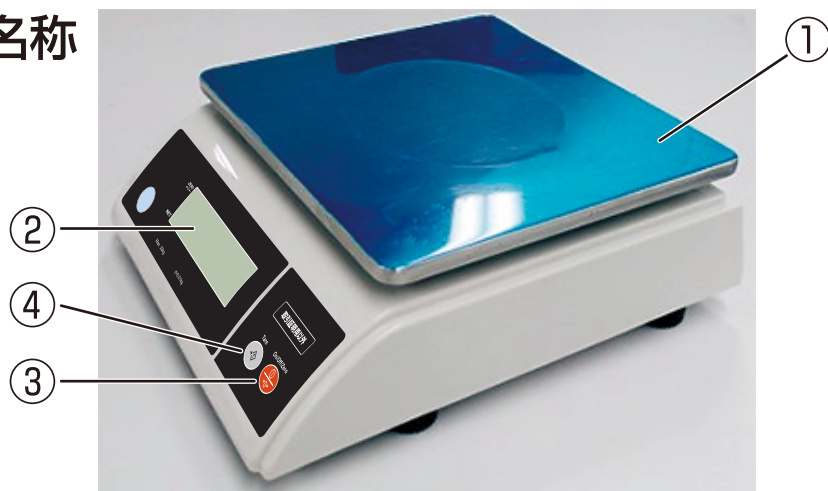

①計量皿

②表示部

③電源入/切ボタン
ゼロボタン



④風袋引きボタン



2 使用方法

- ①[電源入/切ボタン]を押して電源を入れ、表示が0kgになったら使用可能になります。
 - ②計量皿に測定物を載せ、表示された数字を読み取ってください。
 - ③別途容器(風袋)を使う場合は、空容器を計量皿に載せた状態で[風袋引きボタン]を押して、0kg設定を行ってください。
 - ④作業終了後は[電源入/切ボタン]を押して電源を切ってください。
- ※ボタン操作を行わない場合、約5分経過すると自動的に電源が切れます。

3 仕様

ひょう量	20kg
最小表示	0.01kg
表示単位	kg
電源	単3乾電池4個(※別売り)
表示	LCD 文字高さ17.55mm
質量	2.4kg
使用温度範囲	0~40℃