

取扱説明書



オーディオ接続用逆ハーネス 三菱MITSUBISHI (14P)

注文コード:67281278


このたびは、オーディオ接続用逆ハーネスをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

※専用オーディオ装着車には使用できませんので、ご注意ください。※本製品は車種別です。取付ける車種の適合をよく
ご確認のうえ、取付けてください。※本製品は自動車用です。自動車以外でのご使用はおやめください。

- ①車体のねじや金具の部分に配線をはさみ込まないようご注意ください。断線やショートが原因で故障や車両火災の原因となります。
- ②コネクター分解、配線の差替えや切断して分岐加工をしないでください。ショートや誤配線が原因で故障や車両火災の
原因となります。また、スピーカー線を電線配線に使用しないでください。

■三菱車の純正オーディオを他メーカー車へ取付けする際の接続用ハーネスです。

※取付には別途オーディオ接続用ハーネスが必要です。

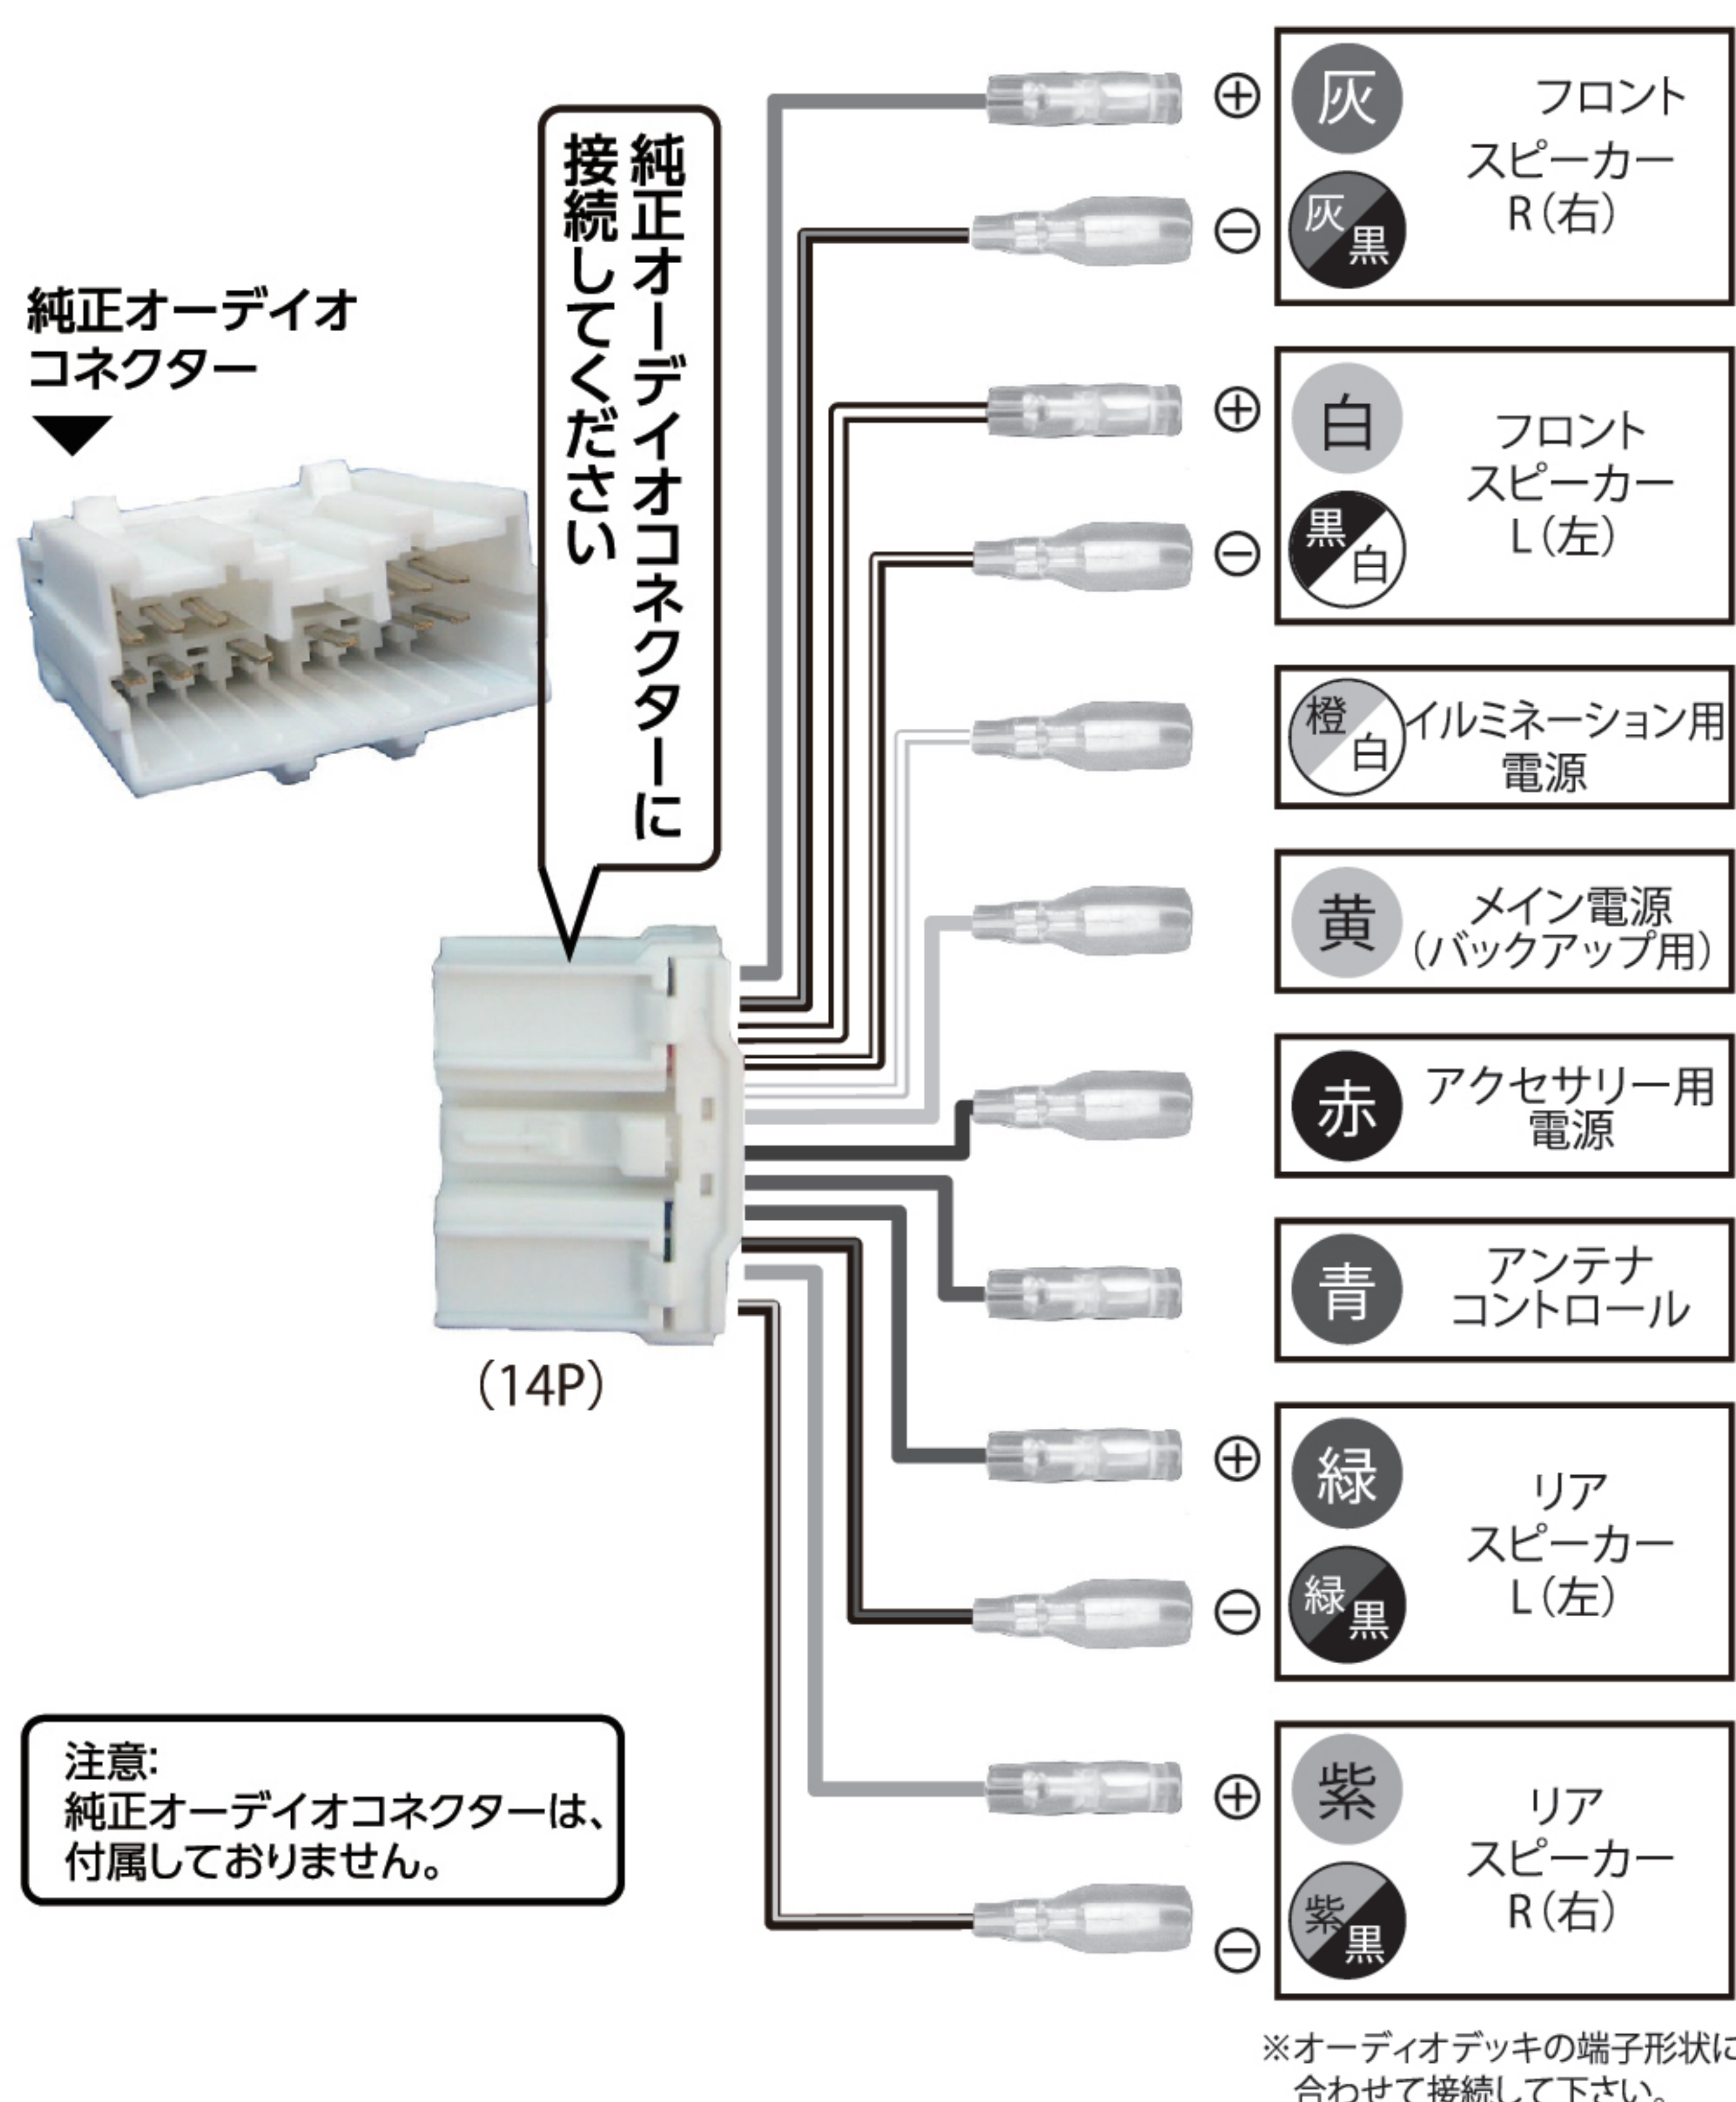

注意:
純正オーディオコネクターは、
付属しておりません。

正しく安全にお使い いただくために

- ①車両側ヒューズボックス内の該当するヒューズの容量を超えずにご使用ください。
- ②端子やコネクターはしっかりと奥まで差込んで確実に接続してください。
- ③端子部分が他の金属部分と接触しないように絶縁処置を確実に行ってください。
- ④適合する車種以外では使用できません。
- ⑤サイズの合わない物は使用しないでください。

接続方法

- ①バッテリーのマイナスターミナルを外します。
- ②本ハーネスのそれぞれの端子と取付けるオーディオ接続用ハーネスの各端子を外れないように確実に接続してください。
- ③オーディオ接続用のコネクターと車両のオーディオコネクターを確実に接続します。
- ④各配線が正しく接続されていることを確認後、純正オーディオデッキにコネクターを接続してください。
- ⑤バッテリーのマイナスターミナルを接続して、オーディオデッキが正しく動作するかを確認してください。
- ⑥動作確認の終了後、オーディオデッキを車両に正しく取付けしてください。

※本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。
※仕様および外観は、改良のため予告無く変更する場合があります。

入 数 1セット

材 質

ケーブル: AV0.5sq(電気用軟銅線)
コネクター: ナイロン66
端 子: 黄銅(スズメッキ)
スリーブ: 塩化ビニール