


モノタロウ デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付

注文コード: 70813645

通常モードでの使用方法

水平(または垂直)に対する角度(傾斜角度)を測るモードです。



現場を支えるネットストア

モノタロウ

①



電池BOXに電池を入れます。
(アルカリ単4乾電池×1本
【別売 注文コード34910994】)

②



マグネット面

角度を測りたい場所に、本製品を設置します。

③



ON/OFFボタン

HOLDボタン
(押すと表示されている数値が固定されます。もう一度押すと固定が解除されます。)

ON/OFFボタンを押し、電源を入れます。

④



「ABS」の文字が表示され、水平面よりどれだけ傾いているかが表示されます。「ABS」表示中は水平からの角度を表示します。

⑤

▲なので左に11.0°傾いています。



▼なので右に11.0°傾いています。

水平面よりも左に傾いている場合は▲、右に傾いている場合は▼が表示されます。

比較モードでの使用方法

任意の角度を0°にセットし、そこに対する角度を測るモードです。

②



測定の基準とする場所に本製品を設置します。

③



ON/OFFボタンを押し、電源を入れます。水平(垂直)に対する角度が表示されます。

④




ZEROボタンを押すと、表示角度がゼロになり、現在の角度が測定基準にセットされます。

⑤



比較モードではABSの表示はされません。

⑥

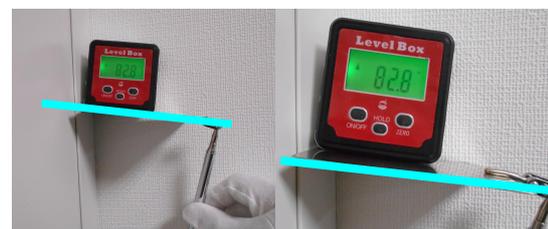

角度を測りたい場所に本製品を設置すると手順④でセットした測定基準からの角度が表示されます。

モノタロウ デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付

注文コード: 70813645

本製品が正しい値を示すよう、精度を構成するモードです。



再調整モード(校正)での使用方法

①



平らな水平面に測定面を下にして本製品を置き、ON/OFFボタンを押して電源を入れます。

②



ON/OFFボタンとZEROボタンを同時に押します。

③



液晶画面に「-1-」と表示され、本製品が再調整モードに入ります。

④



ON/OFFボタンを押すと、液晶画面の「-1-」が点滅し、しばらくすると「-2-」に変わります。

⑤



本体を180°反転させ、ON/OFFボタンを押します。

⑥



液晶画面の「-2-」が点滅し、しばらくすると通常の角度表示に戻ります。校正完了です。