

# 取扱説明書



## ネジ山修正器

注文コード:8250925

このたびは、ネジ山修正器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

### ⚠ 注意

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、  
その他の物的損害へつながる可能性があります。


- 安全メガネなどの保護具を着用してから使用してください。
- 使用後は刃の部分に防錆油を塗布してから保管してください。
- Aの部分はペンチなどで締めないようにしてください。

### 仕様


対応ねじ : 4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)  
刃角(°):55

### 使用方法

**1** Aハンドルを回して、  
Bを上げる

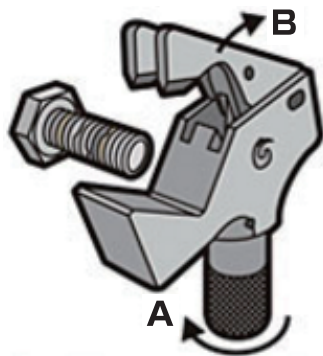

**2** ネジをセッティングし、  
Aを回して固定する。

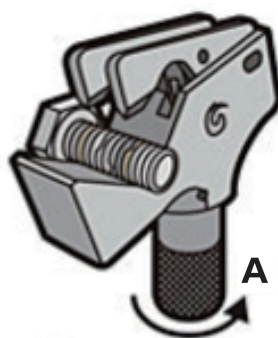

**3** 修正器を回して、  
ネジ山を修復する

