




システム什器（基本パーツ）

組立説明書

■必要工具：プラハンマー、スパナ

■全体パーツ構成

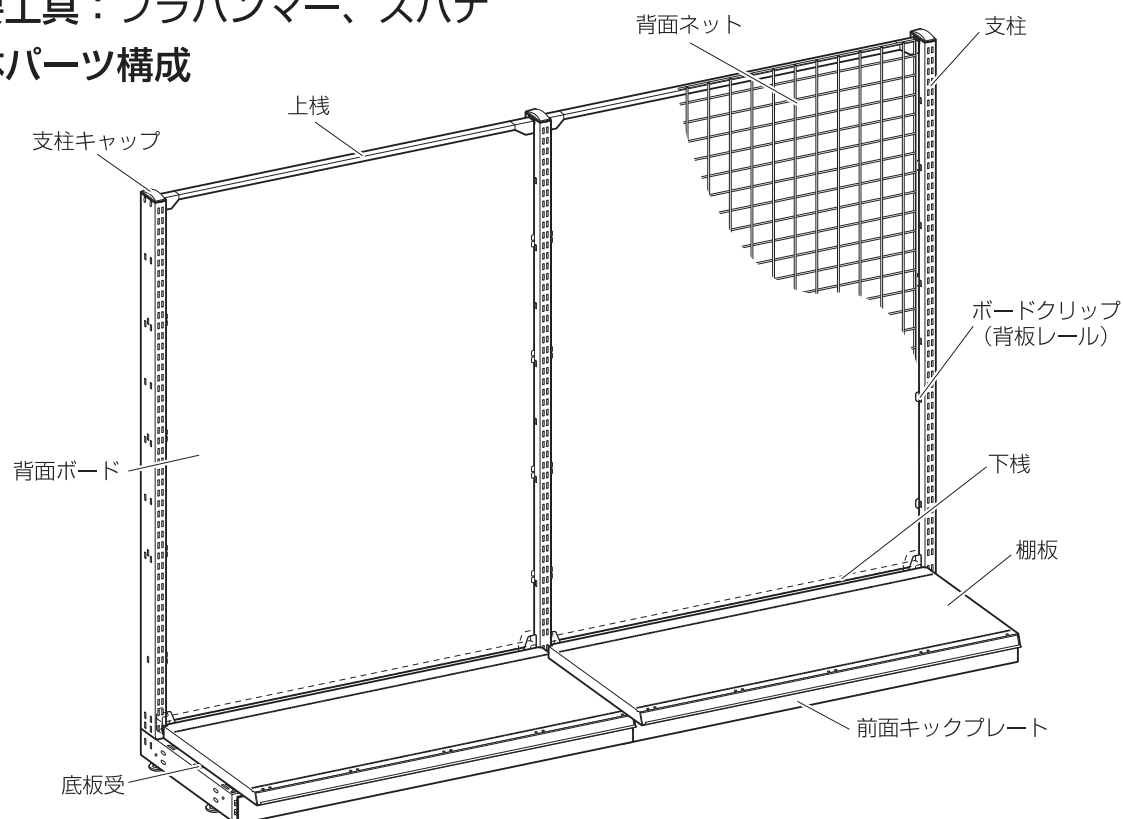

■耐荷重について



耐荷重を必ず守ってください。

棚板1枚あたりの耐荷重150Kg／枚（棚板へ均等にものをのせた場合）



アジャスター使用の場合

キャスター（オプションパーツ）300kg使用の場合

単体

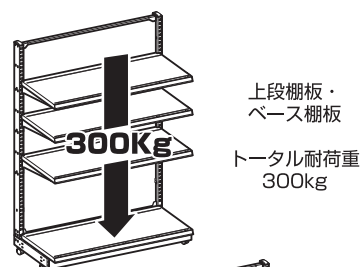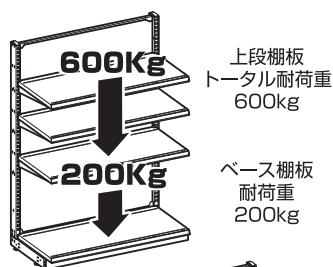

連結

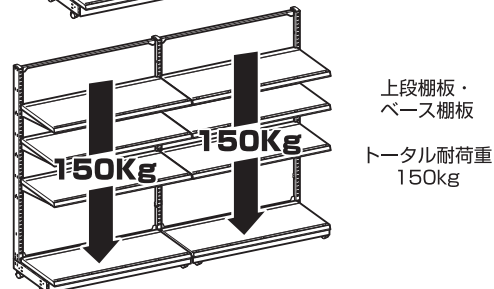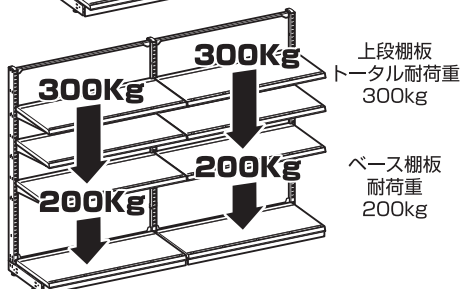


警告

片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定してください。
本体が倒れてけがをするおそれがあります。


■組み立て方

1 下線を支柱に取り付けます。(左右)

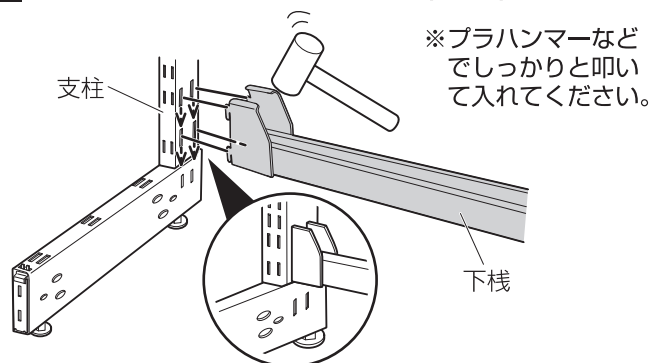


2 背面ボードの場合

① ボードクリップ (または背板レール) を、支柱に取り付けます。(左右)

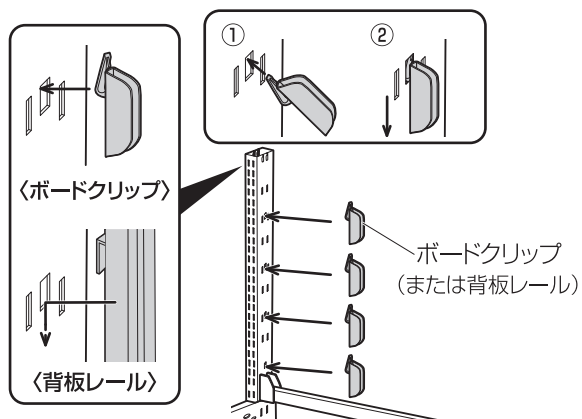


② 上からボードクリップ (または背板レール) に差し込みます。

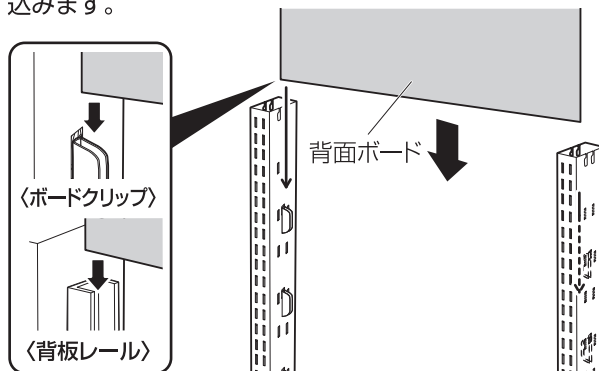


3 背面ネットの場合

背面ネットを取り付け位置に合わせ、支柱側面の角穴へネット端部のピンを差し込みます。

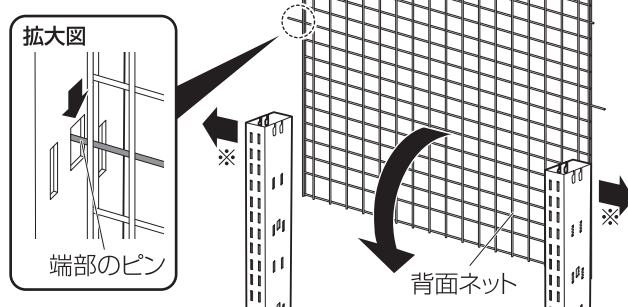


※支柱を少し広げるようにすると取り付けやすくなります。

4 上線を支柱に取り付けます。

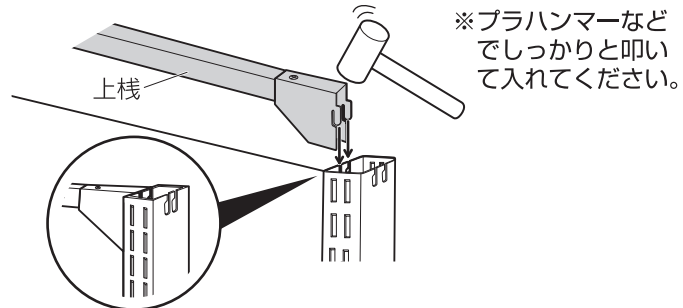


5 前面キックプレートを取り付け、アジャスターを調節します。


① 前面キックプレートを支柱前部に取り付けてください。

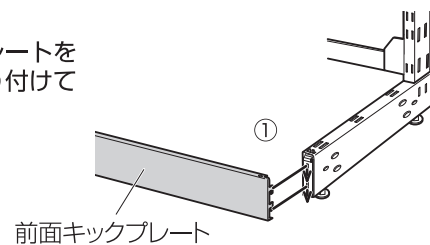


② アジャスターをスパナで回し、ゴンドラ本体が水平になるように高さ調節してください。

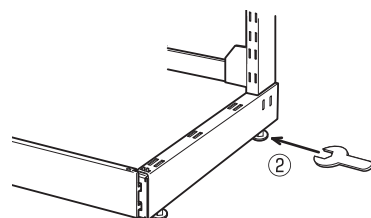

6 底板受を支柱に取り付けます。

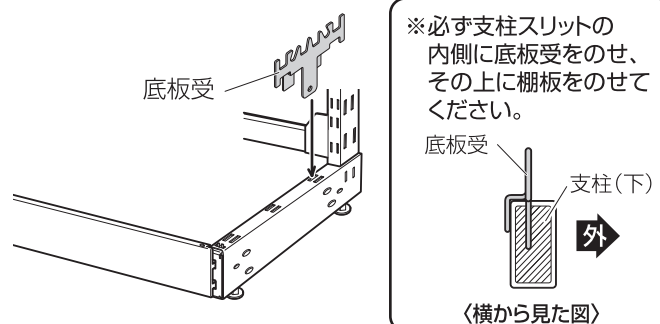

7 棚板を底板受にのせます。

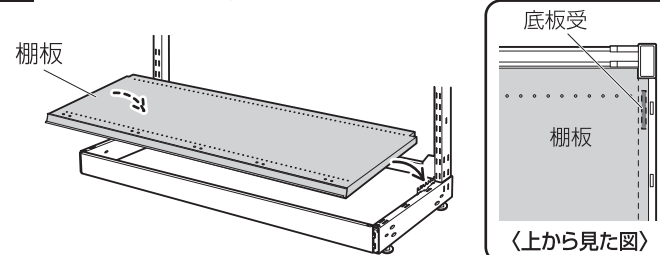

8 支柱キャップを取り付けます。

