




フィルタ + レギュレータ + ルブリケータユニット (FRL-3 シリーズ) ・09592624 02Aタイプ ・09592633 03Aタイプ ・09592642 04Aタイプ	
フィルタレギュレータ + ルブリケータユニット (FRL-2 シリーズ) ・09592651 02Aタイプ ・09592667 03Aタイプ ・09592676 04Aタイプ	
フィルタレギュレータ (FRシリーズ) ・09592685 02Aタイプ ・09592694 03Aタイプ ・09592703 04Aタイプ	
エアフィルタ (Fシリーズ) ・09592712 02Aタイプ ・09592721 03Aタイプ ・09592737 04Aタイプ	

仕 様			
使 用 流 体	圧縮空気	使 用 温 度	5℃～60℃
接 続 口 径	02Aタイプ→1/4" PT 03Aタイプ→3/8" PT 04Aタイプ→1/2" PT	材 質	本 体：亜鉛合金 ボ ウ ル：ポリカーボネート ボウルガード：鉄
最高使用圧力	1 MPa	フ ィ ル タ	オートドレン
保証耐圧力	1.2 MPa	フィルタドレン貯留量	80 (ml)
設定圧力範囲	0.05～0.85MPa	ルブリケータ貯油量	125 (ml)
推奨使用油	ISO VG 32	取 付 け 方 法	ブラケット取付け
ろ 過 度	5μ		
最 大 流 量	02Aタイプ→1750 (ℓ/min) 03Aタイプ→2500 (ℓ/min) 04Aタイプ→3000 (ℓ/min)		

～使用上のご注意～

1. 使用する前に、本製品に破損が無いかご確認ください。
2. 取り付ける際、気体流動の方向(本体に表示された△記号通り)をご確認の上、正しく接続して下さい。
3. 合成油、有機溶剤、化学薬品、鉱油、塗料などにより、破損する恐れがあるので、付着させないで下さい。
4. 高温、直射日光を避け、設置して下さい。
5. 本製品は工業向け空圧圧縮用です。適用する圧力と温度以外での使用は避けて下さい。
6. ガス、アルコール、ガソリンなどの流体は、引火する恐れがあるので、絶対に使用しないで下さい。
7. お手入れの時、PC 材を破壊する化学物質を使用しないで下さい。

ルブリケータ

●給油方法

A を外し、オイルを入れます。
上限(赤いライン)まで達したら、A をきちんと閉めて下さい。
暫く経つと、オイルが流れてきます。

※ボウルガードを外して直接給油をしないで下さい。
※空圧補助器を使用しているまま給油できます。

●給油量調整

1. 給油量を減らす→B を小△方向にまわします。
給油量を増やす→B を大△方向にまわします。
1. の調整後、空気流量が大きければ、給油量が多くなります。
空気流量が小さければ、給油量は少なくなります。

●手入れ

1. 空気の供給を止め、空気を排出します。
2. C を左に回し、ボウルガードを外します。中の透明ボウルを乾いた布できれいに拭き取って下さい。
3. 元通りに組み立てます。O リングとシールの位置もご確認ください。



フィルタレギュレータ

●圧力調整


D を上方向に引っ張り、右回りにまわせれば、圧力が上がります。
左回りにまわせれば、圧力が下がります。
必要な圧力まで調節してから、D を歯車に合わせて下方向に押し、締めめます。

●排水

自動的に排水されます。

●手入れ

1. 空気の供給を止め、空気を排出します。
2. E を左にまわし、ボウルガードを外します。
3. F を左にまわし、フィルタを外します。
フィルタに付着しているごみを取り除けば、再び使用できます。
4. ボウルガードの中の透明ボウルを乾いた布できれいに拭き取って下さい。
5. 元通りに組み立てます。O リングとシールの位置もご確認ください。

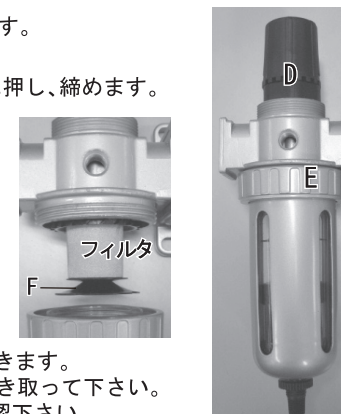

株式会社MonotaRO <http://www.monotaro.com/>
TEL:0120-443-509

MADE IN TAIWAN