



取扱説明書

モノロウ デジタルハイトゲージ

注文コード:56024465

このたびは、デジタルハイトゲージをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 各部名称

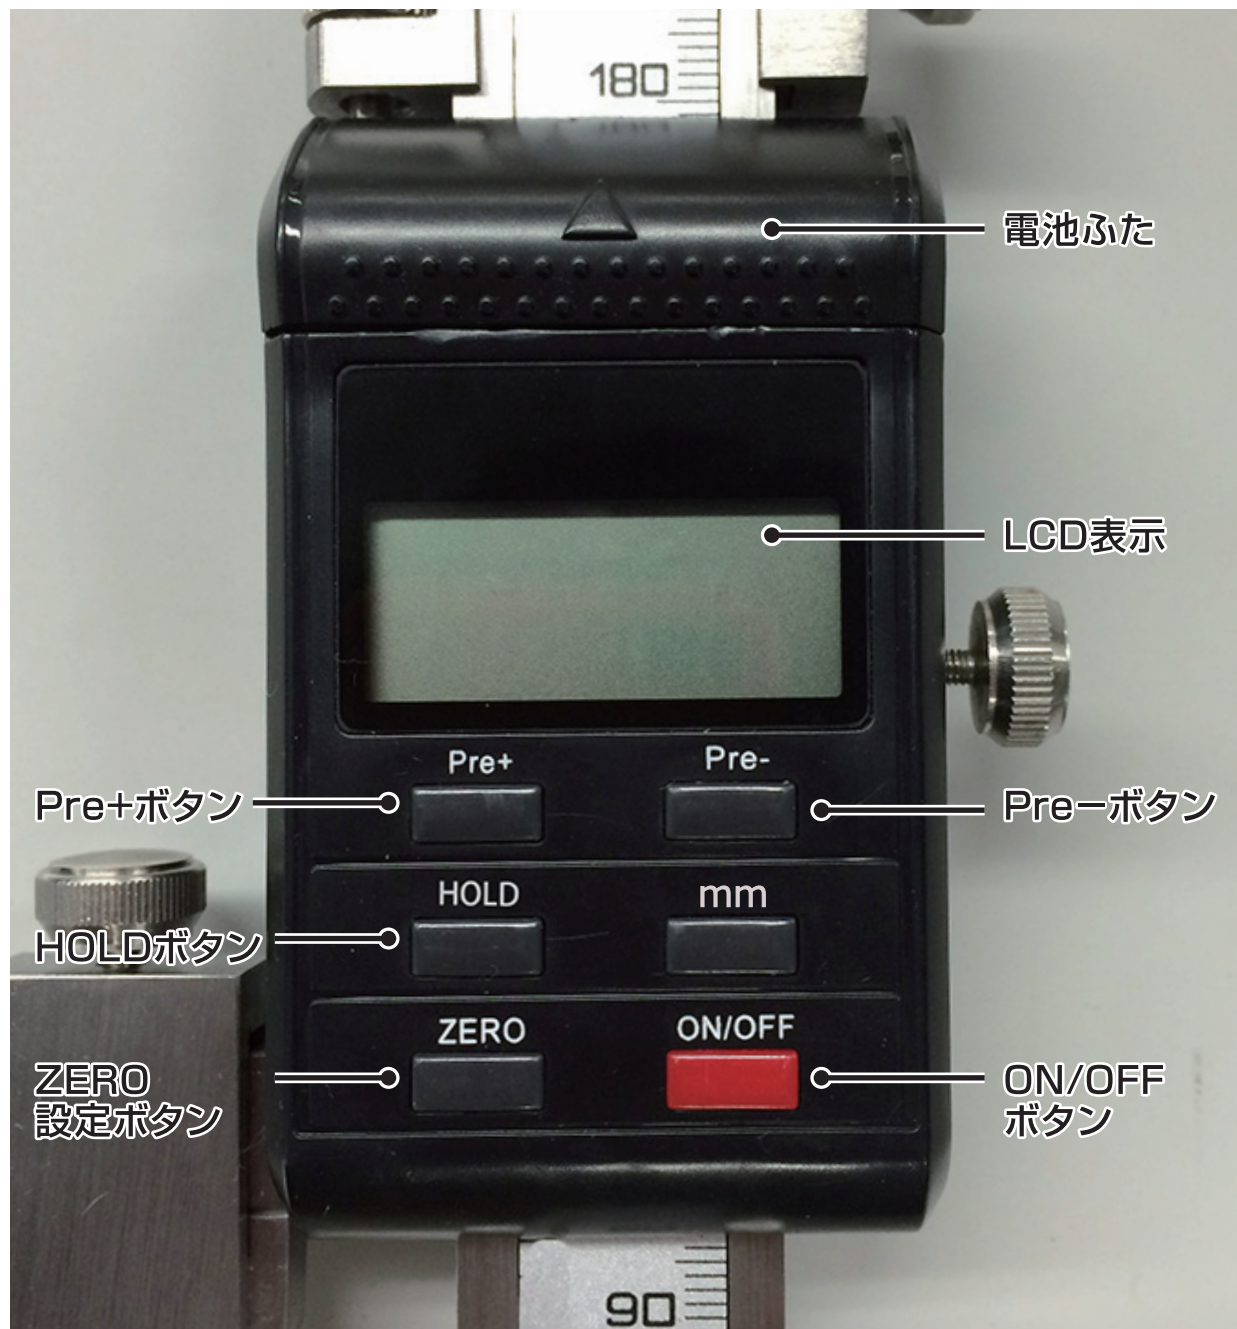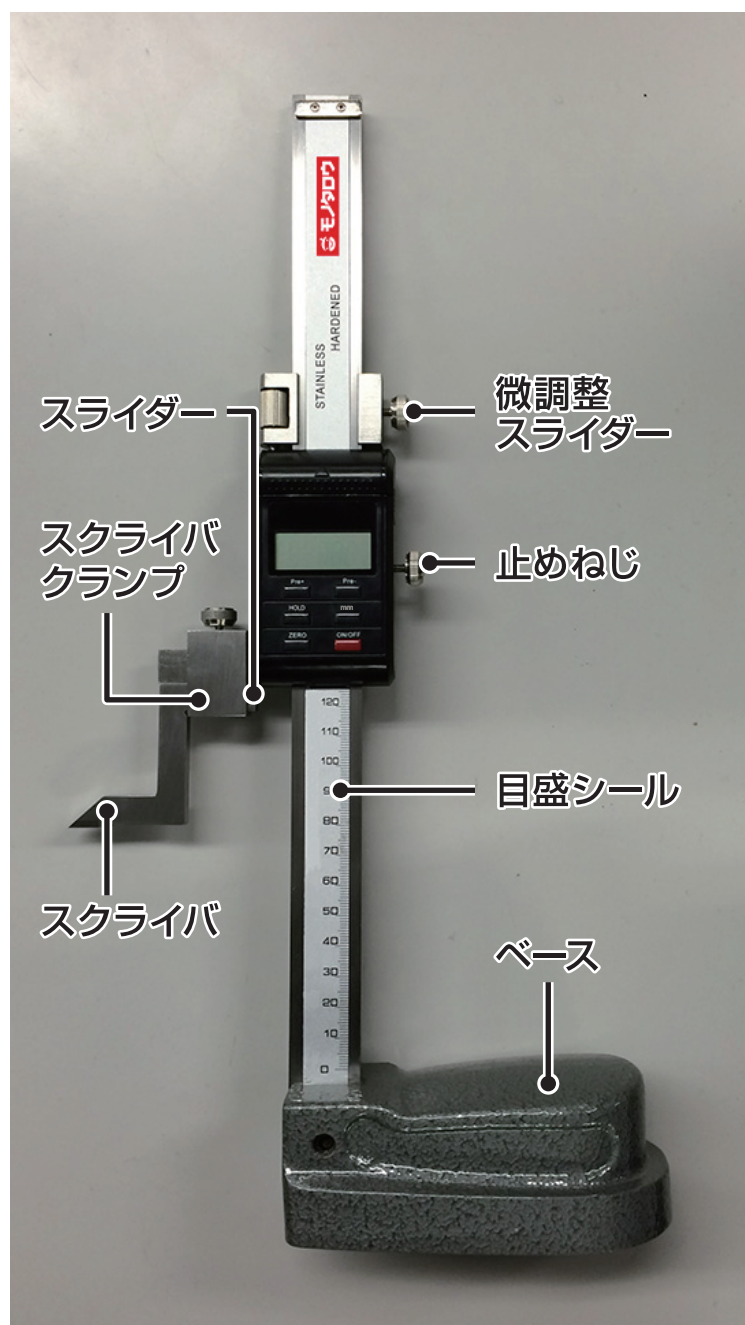

⚠ 注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- ※本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので、絶対におやめください。
- ※使用しない場合はケースに入れ、幼児の手の届かない所で保管してください。
- ※長時間使用しない場合は、電源をOFFにし電池を抜いて保管してください。
電池の液漏れにより機器が破損するおそれがあります。
- ※ホコリや湿気の多い場所で使用すると故障の原因となりますのでおやめください。
- ※直射日光の当たる場所・湿度の高い場所での使用および保管はおやめください。
- ※文字表示されない場合、新しい電池に交換してください。
- ※測定機器ですので、落とす、ぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
- ※本製品は防水タイプではありません。雨の中や水のかかる場所での使用はおやめください。

2 ご使用方法

- ①スライダーやスクライバクランプなどを清掃した後にスクライバを取付けます。
- ②作業台を清掃し、ハイトゲージをその上に置き、止めねじを緩めます。
- ③電源を入れた後、各ボタンが正常に作動するかどうかチェックしてください。
- ④測定の開始点のプリセット方法

a)ゼロ地点を作業台の表面とする。

スクライバと作業台の表面を静かに接触させてデジタル表示を0にしてください。
0にならない場合は、ZERO設定ボタンを押して0にしてください。

b)測定範囲を超える物体を測定する場合、ブロックを使ってベースを上げると、
ゼロ点は作業台の表面で、始点はブロックまたは物体の表面になります。
始点がブロックの場合、ブロックの高さにプリセットしてください。
始点が被測定物の表面の場合、その表面の高さをプリセットしてください。

ZERO設定ボタンを長押しすると、デジタル画面の右上にSETの文字が点滅します。
そのままの状態ですべて「Pre+」または「Pre-」ボタンを押して値を設定してください。
値を設定した後、ZEROボタンを押してください。

3 電池の交換方法

数字が点滅した場合はバッテリー電圧が低すぎることを示し、新しい電池と交換する必要があります。

- ①電池のふたを外し、古い電池を取出します。
- ②電池のプラス側を上に向けて
新しい電池を入換え、電池のふたを
元に戻します。

※電池(CR2032×1個)は付属しておりません。

