

取扱説明書

男前モノタロウ

デジタルカメラ(充電電池式)

(注文コード)66576152

このたびは、両面モニター付きデジタルカメラ(充電電池式・防水タイプ)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
設置前に操作方法をご確認ください。

- 注意

使用上の注意。
- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
 - ・異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに充電電池をはずして製品サポートまたは販売元まで連絡ください。
 - ・必ず事前に試し撮りをして画像を確認ください。撮影データの取り扱いに関してはお客様で管理してください。撮影データに関しては一切の責任を負いかねます。
 - ・他者の著作権、肖像権等を侵害しない範囲で使用ください。
 - ・機器の動作が異常な場合は、充電電池をはずし再度挿入ください。
 - ・車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所に保管しないでください。
 - ・この機器の保証は国内に限り有効です。

- 危険

機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。
- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
 - ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
 - ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。
- 警告

下記のような場所ではご使用にならないでください。
- ・湿気やほこりの多い場所。水滴がかかるような場所(浴室、水場など)
 - ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。

- 【機能】
- ・最大2400万画素の写真、100万画素のビデオ、2.7インチLCD。8倍デジタルズーム機能付。
 - ・薄さ18mmのコンパクトで薄型の形状に多機能な機能を搭載。フラッシュ搭載。手ブレ防止、スマイルキャッチ、連写機能。
 - ・SDカード(最大32GB)が使用可能。


1. 準備

<充電電池>

・カメラの蓋を図のようにあけ+-の極性に注意して充電電池を挿入ししっかり蓋を閉めて下さい。

・長期間使用しない時は充電電池を取り外して下さい。

- <充電>
- ・充電は充電電池を入れた状態で、USBケーブルをカメラのUSBポートとAC－USBアダプター又はPCに接続して充電します。充電中はステータスLED(緑)が点灯します。
- <SDカード>
- ・32GBまでのSDカードが使用できます。
 - ・内蔵メモリーは仮の記憶のみで使用でき電源OFFにより記録内容が消えます。
 - ・使用中はSDカードを抜き差ししないで下さい。

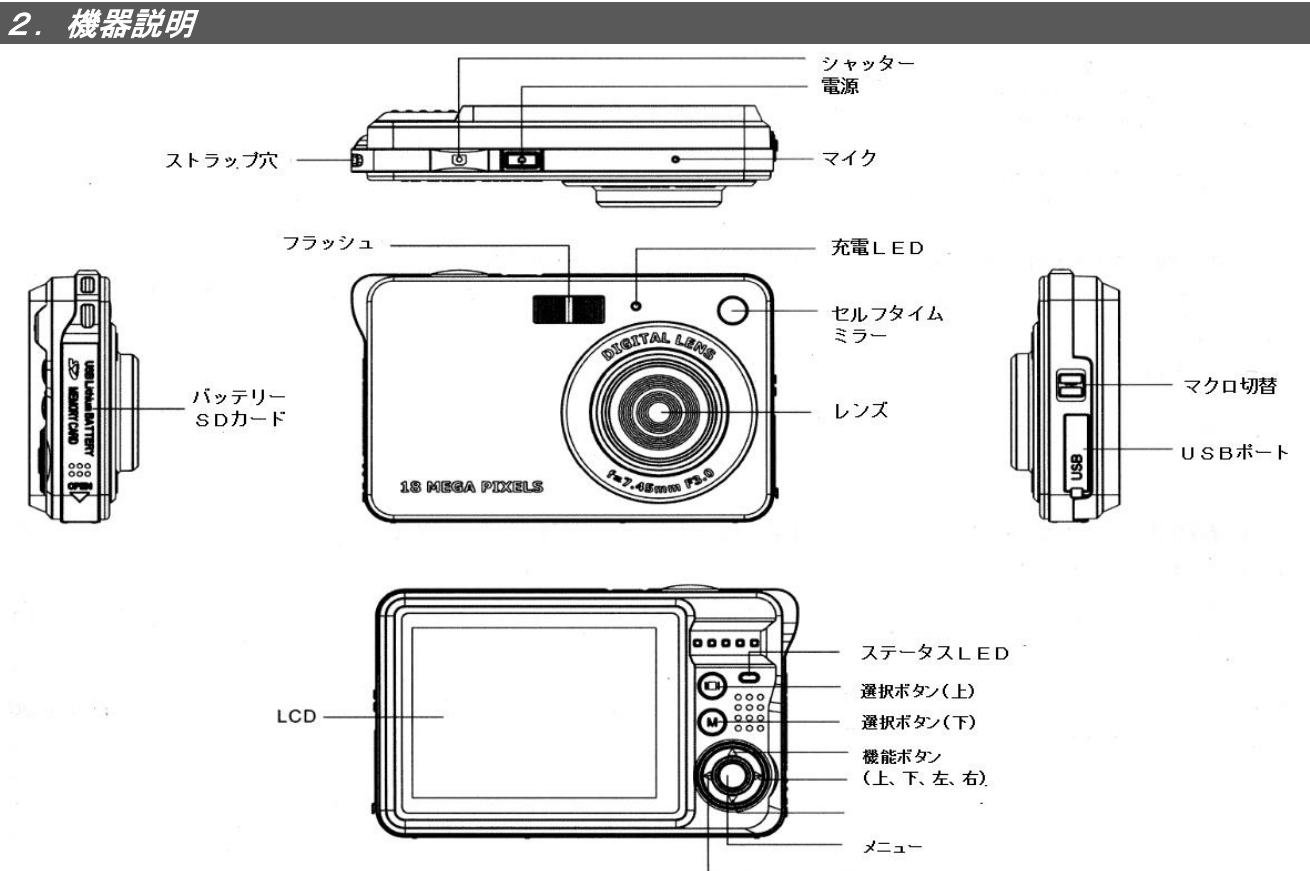

3. 起動

<電源ON>

POWERボタン押下により電源起動します。

<電源OFF>

起動中にPOWERボタン押下により電源OFFします。

バッテリーが少なくなった時や自動電源OFFタイマーにより自動電源断します。

4. LCDメニュー

写真撮影

ビデオ撮影

フラッシュ

静止画サイズ

カメラモード

シーン

ISO

露出

手ブレ軽減

笑顔2歳

顔検出

SDカード

バッテリー

ビデオモード

動画サイズ

マクロ

録画時間

残枚数(写真)

残時間(ビデオ)


ズームイン

ズームアウト

ストップ

ビデオ動作

SDカード

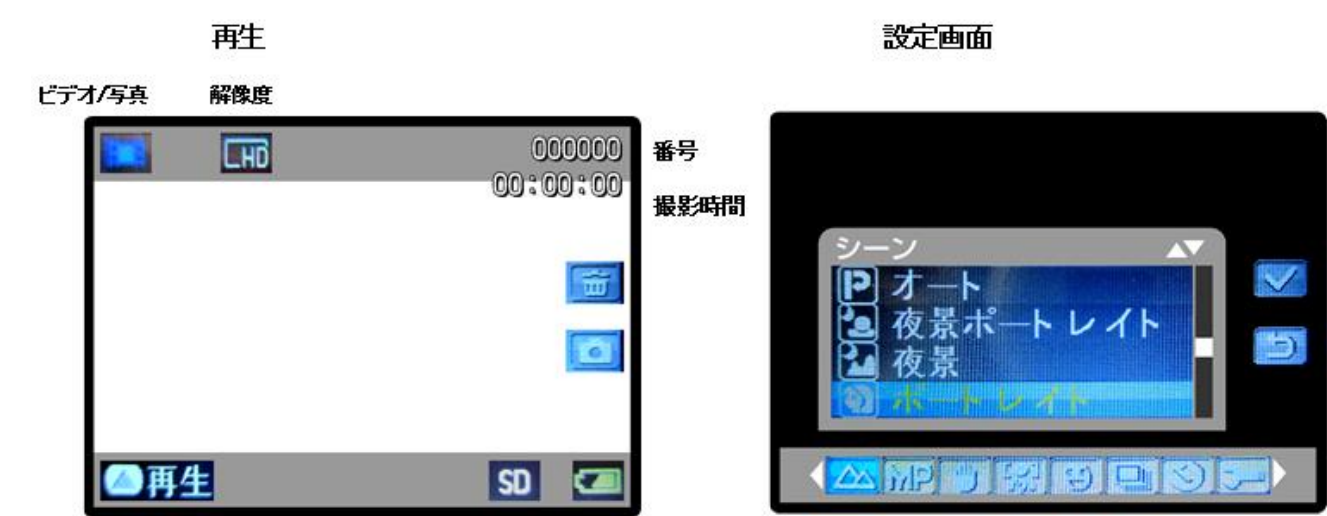

5. 基本操作

各ボタンにより下記の基本操作ができます。

ファイル保存時にはステータスLEDが赤点灯(点滅)します。

＜写真撮影＞ シャッターにより撮影します。

＜メニュー＞ メニュー押下後、上下左右ボタンとOKボタンにより各種機能を設定できます。

＜選択ボタン＞ ズーム動作、機能操作ができます。(画面上に機能がアイコン表示されます)

＜ズーム機能＞ 選択ボタンで操作します。

＜ビデオ撮影＞ 機能ボタン(下)で録画開始/終了を操作します。

＜再生＞ 機能ボタン(右)で再生を操作します。左右ボタンで再生ファイルを切り替えます。

＜シーン選択＞ 機能ボタン(左)で撮影モードを変更できます。

＜フラッシュ＞ 機能ボタン(上)でフラッシュモード(オート、強制、無、赤目防止)を変更します。

＜マクロ切替＞ 通常撮影/マクロ(近接撮影)を切り替えます。

＜フォーマット＞

記録したデータをすべて消したい場合や、初期化したい場合にフォーマットを行って下さい。

P CにU S Bケーブルで接続し、リムーバブルディスクとして認識後、P Cよりフォーマットして下さい。

6. カメラモード

＜MENU＞ メニューボタン押下後左右キーで機能を選択し、上下キーで項目を選択します。

＜シーン＞ オート、夜景ポートレイト、夜景、ポートレイト、風景、スポーツ、パーティ、ビーチ、高感度

＜静止画サイズ＞ 下記が選択できます。

5600x4200(24M),5200x3900(20M),4896x3672(18M),4608x3456(16M),4416x3312(14M),4000x3000(12M),
3648x2736(10M),3268x2448(8M),3648x2048(7M),2592x1944(5M),2048x1536(3M),1920x1080(2M),640x480(VGA)

＜手ブレ軽減、顔検出、スマイルキャッチ。連写＞ オン/オフ

＜セルフタイマー＞ オフ、2秒、5秒、10秒

＜設定＞

・露出・・・－3EV～＋3EV

・ISO感度・・・オート、100、200、400

・ホワイトバランス・・・オート、快晴、曇天、電球、蛍光灯

・シャープネス・・・鮮明、ノーマル、ソフト

・画質・・・スーパーファイン、ファイン、ノーマル

・サイズ・・・(動画サイズ) 1280x720, 720x480, 640x480, 320x240

・日付/時刻・・・オン、オフ、日付/時刻設定(カーソルキーで設定後”OK”を押します)

・オートパワーオフ・・・1分、3分、5分、なし

・言語・・・日本語に設定下さい

・電源周波数・・・50Hz, 60Hz

・ビープ音・・・オン、オフ

・フォーマット・・・OK、キャンセル

・初期設定・・・OK、キャンセル

・キャンセル

7. 再生

機能ボタン右で再生モードの入ります。再生モードから抜ける場合は選択ボタン(下)を押して下さい。

・左右ボタンで再生ファイルを切り替えます。

・選択ボタン(上)にて表示ファイルを削除します。

＜サムネイル表示＞

機能ボタン(下)でサムネイル表示します。

上下左右ボタンで画像を選択してメニューボタンを押すと選択画像を表示します。

＜写真ズーム表示＞ ファイルが写真の場合、機能ボタン(上)でズームモードに入ります。

選択ボタンでズームイン/ズームアウト、機能ボタンで上下左右に移動します。

選択ボタン(下)で等倍表示になった場合ズーム表示は終了します。

＜動画再生＞ ファイルが動画の場合、機能ボタン(上)で動画再生をします。

機能ボタン(右)で一時停止、機能ボタン(上)でストップします。

8. 仕様

仕様は予告なく変更する場合があります。

最大有効画素数	最大 24M(写真) 720P/30fps(ビデオ)	撮像素子	CMOS 5M,1/3.2INCH
ズーム	デジタルズーム8倍	LCD	2.7インチ
メモリー	SDカード(32GBまで)クラス6以上	ISO	Auto/100/200/400
焦点距離(mm)	7.45mm	スマイルキャッチ	あり
マイク	あり	手ブレ補正機能	あり
顔検出	あり	シャッタースピード	15/1---20000/1秒 電子シャッター
USB	USB2.0	露光補正	EV-3～EV+3
開放F値	3.0	充電電池	リチウムイオン電池(NP-20)
防塵防水性能	なし	記録ファイル形式	JPG, AVI
電源	DC5V/1A (AC-USBアダプター使用)	動作温度	0～40℃
質量(g)	80g	寸法(mm)	94*60*18mm(レンズ突起部除く)

【同梱品】 デジタルカメラ、充電電池、AC-USB アダプター、USBケーブル、ストラップ、カメラバッグ、本説明書

＜パソコン動作条件＞

・USB2.0サポート (直接接続又はSDカードをカードリーダーにて読み込み可能な事)

・JPG及びAVIファイルが再生できるアプリケーション及び動作環境があること

11. サポート

製造元:株式会社ブロードウォッチ

WEBダウンロード、注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。 www.broadwatch.jp

サポートは電話が込み合っている場合がありますので、メール対応をお奨めします。

＜メール対応＞ support@broadwatch.jp

＜電話対応＞ 050-3786-0010 (平日10～17時。話中の場合はコールバック対応となります。)

株式会社 MonotaRO	http://www.monotaro.com/ TEL:0120-443-509	(原産国)中国 作成日 2018/5/1
---------------	---	-------------------------

DCAM-TF-500M-A