

## ご使用方法

**投函するとき**  
正面の投函口蓋を上側に開けて、郵便物を投入します

**取り出すとき**

- ダイヤル錠を解錠する。  
(番号シールに従い、番号を合わせてください)
- 前面の取出口蓋を開いて郵便物を取り出します。

**投函するとき**  
ストッパー付きのため、郵便物が倒れにくく、取り出しやすい仕様となっています。

**盗難抑制ストッパー**  
投函口から、郵便物が取られないようストッパーをつけています。

## ダイヤル錠について

**<開錠方法>**

- 解除番号 3 7 の場合  
親番号 / 子番号
- はじめにダイヤルを右へ2回転以上回して親番号3に合わせます。
- 次にダイヤルを左に子番号7まで回すと解除されます。つまみを引くと扉は開きます。

**<施錠方法>**

- 子番号7のままの状態扉を開けてください。子番号以外の番号で扉を閉めると鍵がかからない場合がありますので注意してください。
- ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回して施錠されます。

ダイヤル錠の開閉番号シールは本説明書に貼り、大切に保管してください。

解錠番号シールを貼ってください。

## 使用上のご注意

- **ポスト以外の用途で使用しない**  
施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの恐れがあります。
- **ポスト本体、フロントパネル、取出口蓋の上に乗ったり、ぶら下がったりしない**  
ポストの変形、故障、けがの恐れがあります。
- **投函口蓋、取出口蓋に手を挟まないよう注意する**  
けがの恐れがあります。
- **激しい風雨のときは、早めに郵便物を取り出す**  
本製品は防雨型ですが、完全防水ではありませんので雨水侵入の恐れがあります。
- **郵便物を取り出したあとは、必ず取出口蓋を閉める**  
郵便物が過度に多い場合や、重量物の場合、取出口蓋が開いてしまう場合があります。
- **必ず施錠する**  
重量物が勢いよく投函されると、取出口蓋が開く場合があります。また、防犯のために施錠を必ずおこなってください。
- **貴重品・重要な書類・危険物、なま物・かぎ等は入れない**  
盗難の恐れや、けがの恐れがあります。一般郵便物以外の保管には適しておりません。

## お手入れ時のご注意


- **下記のもの、お手入れ時に使用しない**  
表面を傷つけたり、塗装がはがれるおそれがあります。  
・金属たわしや、砂入りの磨き粉  
・シンナー、塩酸、硝酸、タイル洗浄剤、苛性ソーダ等の酸性または、アルカリ性の薬品。
- **下記の使用環境・条件では、サビが発生することがあります。定期的なお手入れを行ってください。**  
・工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など  
…(鉄粉などによる異種金属が付着するような環境)  
・工場地帯や交通量の多い市街地など  
…(排ガス中の有害物質が付着するような環境)  
・海岸隣接地など…(塩分が付着するような環境)

## お手入れの方法

- **質感を保つため、時々乾いた布で拭いてください**  
油污等は、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭きとってください。

## 廃棄について

- **ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。**

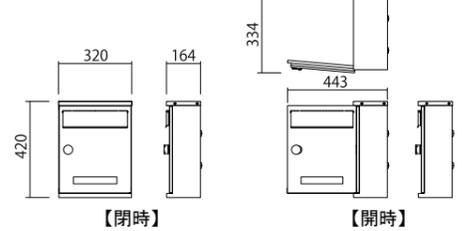

## 仕様図

サイズ: 【閉時】 W320×H420×D164  
【開時】 W334×H443×D164

材質: <本体> ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)  
(焼付塗装)

●販売元  
**株式会社 ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1  
HPアドレス <http://www.unison-net.com> <日本製>

# ANTE アンテ

## 取付・取扱説明書

このたびは、「アンテ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いいたします。  
施工業者様へ 工事が終了しましたら、この取付・取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

各部の名称	形状	名称	備考	数量
投函口蓋		SUS 木ネジ	Φ4.1×長さ32mm	4
取出口蓋		カーブルPCプラグ	外径7.5×長さ35mm	4
ダイヤル錠		サインシール	お好みでサインプレートにお名前を入れられます。	1
郵便物確認窓		サインプレート	透明アクリル板	1
		サインプレート用 ゴムスポンジ	サインプレートの固定用 (裏面シール付き)	2
		サインシール用 レイアウト用紙	A4	1

## 施工の手順

**1**

左図のサイズを参考に壁面の取付けたい位置に、ペン等でネジ位置に印をつけます。  
※とびらの開閉スペースを確保して位置を決めてください。

**2**

印を付けた位置にドリルで穴を開けます。

**3**

開けた穴の中のゴミと壁面についた削りカスを取り除いた後、開けた穴に接着剤を入れます。

**4**

付属のカーブルPCプラグを奥まで差し込みます。  
※付属の木ネジ及びカーブルPCプラグが壁面の材質に合わない場合は、専門店でご適切なものをお買い求めください。

扉を開けて、本体背面の穴と壁面の穴を合わせ、ポストの内側から木ネジをねじ込みます。

## 施工上の注意

- **本説明書に従って施工する**  
施工に不備があると、落下によるけがのおそれがあります。
- **商品の改造や部品の変更をしない**  
金属板の断面などでけがをするおそれがあります。
- **施工時、手を切らないよう手袋をはめる**  
素手では、金属板の断面などでけがをするおそれがあります。
- **塗装された部分には、直接テープを貼り付けない**  
ビニールテープや養生テープなどを貼り付けたまま長時間放置してからはがすと塗装がはがれるおそれがあります。
- **ポスト底面の水抜き穴をふさがない**  
万一、雨水が入った場合、水がポスト内部に溜まってしまのおそれがあります。
- **ポストは水平に施工する**  
変形や故障の原因となります。
- **ポストに付着したモルタルやコンクリートは速やかに清掃する**  
施工時の汚れを落とすには、中性洗剤をご使用ください。
- **お客様が取り付け中に破損された商品の返品はお受付できかねます**

