

取扱説明書





園芸用結束機

注文コード:31288968

このたびは、園芸用結束機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 仕様

材質	(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム (結束テープ)ポリエチレン、(針)スチール
付属品	交換用刃・バネ・ネジセット、針(一連200本)、 結束テープ30m巻 (針と結束テープは本体に付いています。)
サイズ	(本体)325×175×20mm、 最大結束径(Φmm):40

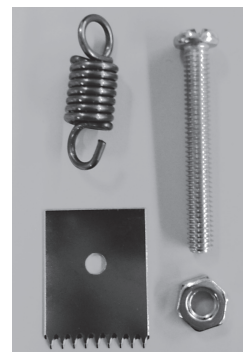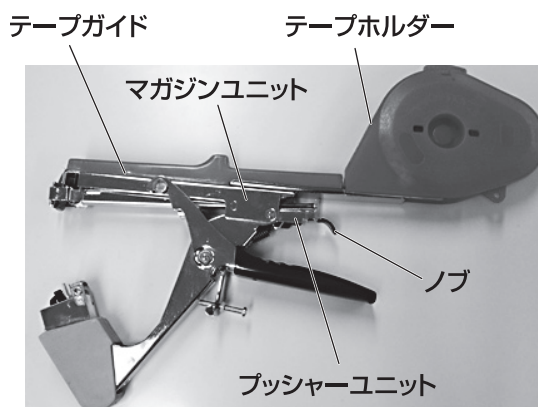

※交換用刃、
バネ・ネジセット

2 安全にご使用いただくために



注意




この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、
その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 手袋などを着用してお使いください。針などでケガをするおそれがあります。
- テープや針は専用のものをお使いください。
- 保管の際は子供の手の届かない場所に保管してください。


3 ご使用方法

① テープセット方法

- ①テープホルダー上部(○部)を手前に引くと開きます。
- ②親指でテープガイドのカバーを矢印方向へ押しフタを開けます。
- ③テープをテープホルダーに入れます。
- ④テープガイドの中にテープを通します。(板バネの上を通します。)その際、テープ先端はテープガイドより長く前に出しておいてください。
- ⑤テープガイドとテープホルダーを閉じます。(しっかり閉じていれば「パチン」と音がします)。
- ⑥テープ先端をテープ支えの中を通します。

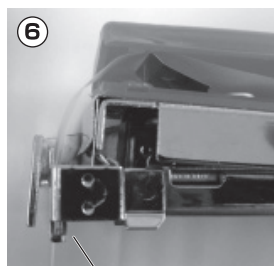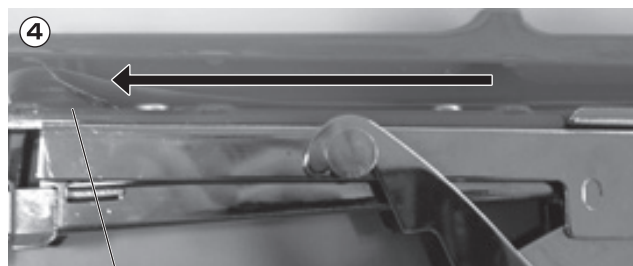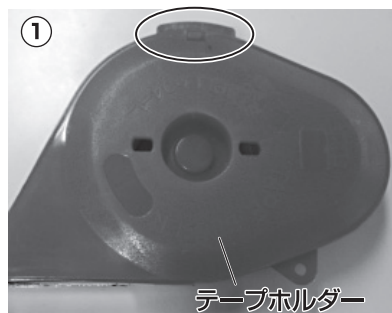


テープ支え拡大図

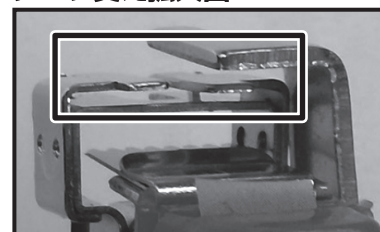


※部分上から
テープ先端を通します。

② 替え針セット方法


- ① 指でプッシャーユニットのノブを上へ押し上げ、後方へ引き出します。
- ② 針を針足を下にしてマガジンユニットの中に入れます。
- ③ ノブが所定の位置に戻るまでプッシャーユニットを挿込み元の位置に戻します。

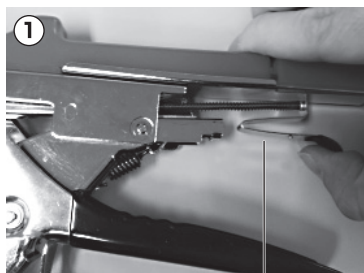

ノブ

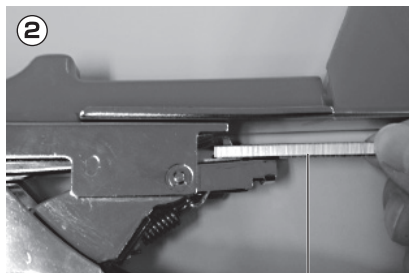


替え針

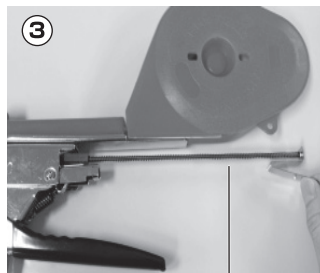

プッシャーユニット

③ テープの引出し方法

- ① ハンドルを軽く握ります。その際、テープ押さえがテープ先端に接していることを確認します。
 - ② その状態でハンドルを戻すと、テープが引出されます。
- ※テープが②の状態にならない場合は、一度強くハンドルを握るなどして何度か試してみてください。

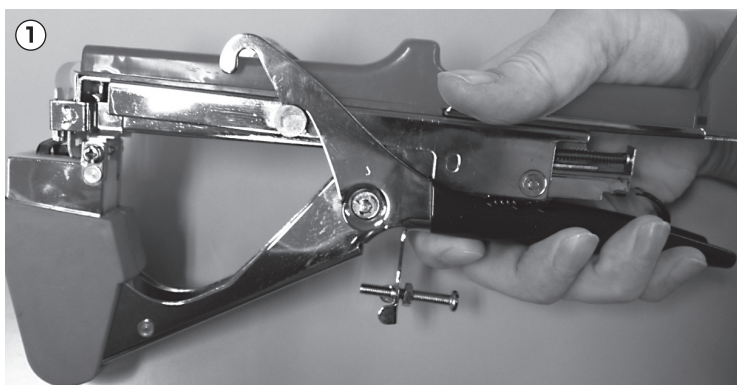

テープ



テープ押え



テープ


④ 結束方法

- ① 結束対象物にテープをあてがい、機器本体の内側に入るように対象物を少し押込みます。
- ② ハンドルを強く握ると、テープと針により結束されます。その際にテープも切断されます。
- ③ また、③の方法でテープを引出します。

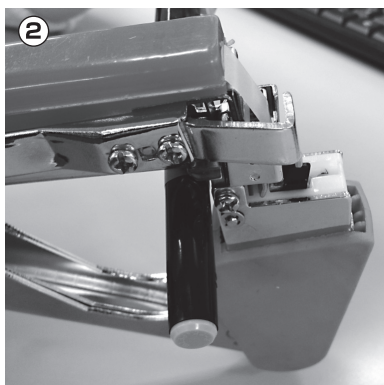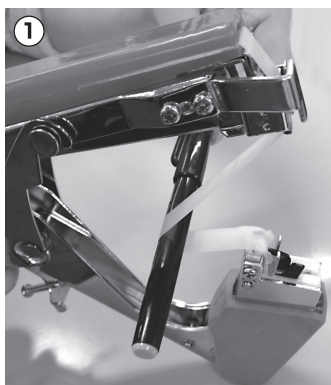

⑤ テープ切断刃交換方法

- ① 刃が消耗したら新しい刃と交換してください。
- ② テープ支え先端部の切断刃をペンチなどで抜き取り、新しい刃の刃先を傷つけないように入れてください。

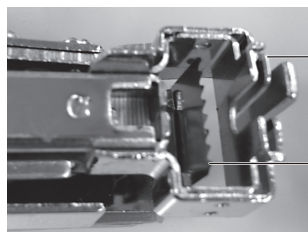

テープ支え

刃

⑥ 針が詰まるときの直し方

針が詰まったらプッシャーユニットを外し、ドライバーなどを使い、射出口から詰まった針を取除いてください。