

取扱説明書

モノタロウ メッシュチェア ハイバック ハンガー付き

注文コード:46774684

このたびは、メッシュチェア ハイバック ハンガー付きをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

△警告 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、
死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

△注意 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■組立時・ご使用上の注意

△警告

- 商品の組立は、記載している手順、方法通りに行ってください。誤った手順、方法で行うと、けがや破損のおそれがあります。
- 組立時、使用時には可動部や回転部のすき間に手や指を入れないでください。けがをする原因になります。
- ボルトやネジは確実に締めてください。ゆるんだまま使用すると、変形や破損、転倒によりけがをするおそれがあります。
- ボルト穴や取付け穴に指を入れないでください。特に子様にご注意ください。けがをする原因になります。
- 乱暴な取扱い方や、座る用途以外での使用はしないでください。けがや故障、破損のおそれがあります。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。転倒により、けがや破損のおそれがあります。
- 乗り物がわりや遊び道具として使用しないでください。転倒や破損により、けがの原因になります。特に子様にご注意ください。
- 座るときは浅く座らないでください。キャスター付の場合バランスを崩し、転倒によりけがや破損のおそれがあります。
- 前後に揺らしたり、必要以上に回転させたりしないでください。また重い物を置かないでください。(想定使用荷重 約80kg)
- 回転するときは、周囲に人や物がないことを確認したうえでおこなってください。接触により、けがや破損のおそれがあります。
- 椅子の破損、および転倒や転落により、けがの原因になりますので、次のことをお守りください。
(肘掛や背もたれの上に掛けない:椅子の上に立上がらない:不安定な姿勢で座らない:踏み台代わりに使用しない)


△注意

- 組立作業、および設置は必ず安定した平らな場所で行い、床などに傷が入らないよう厚手の布などを敷いてください。
- 指定された部品以外を使用しないでください。製品が破損するなど思わぬ事故の原因になります。
- 不特定多数の方が使用する公共・商業施設では、耐久性が極端に落ちる可能性があるため定期的な点検を行ってください。
- 油や鉄粉が回転部から出でていないか定期的に確認し、拭取ってください。そのまま使用すると床を汚す原因となります。

■未長くご使用いただくためのご注意

- この商品は屋内用です。屋外での使用は故障や錆、変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気、乾燥の著しい場所での使用は避けてください。
変色や塗装剥がれ、変形の原因になります。
- 座面に飲み物をこぼしたままにしたり、濡れ雑巾などをそのまま放置したりしないでください。
変色や塗装剥がれ、変形の原因になりますので、すぐに拭取ってください。
- 組立時のボルトやネジを、ゆるみによるガタツキがないか時々点検し、ゆるんでいたら締付けてください。


2 附属品リスト

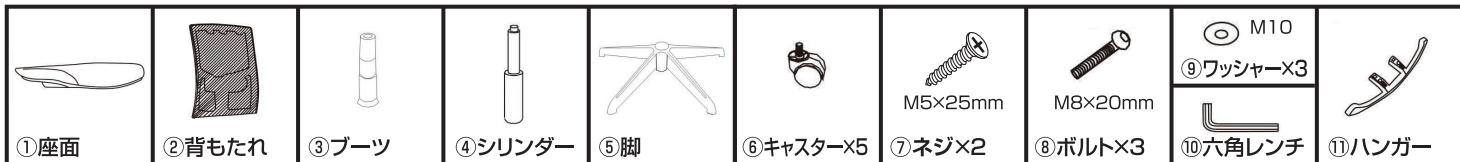

3 組立方法


1

- ⑥キャスターを
⑤脚に差し込んでください。
図のように③ブーツと
④シリンダーを⑤脚の中央部分に
入れてください。

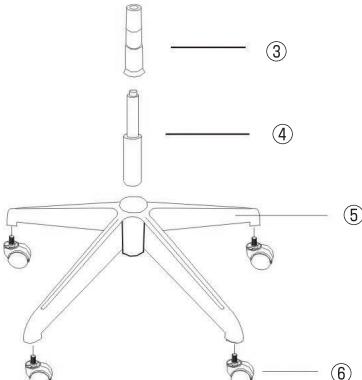


2

- ⑧ボルトと⑨ワッシャーと
付属の⑩六角レンチで
②背もたれと①座面を取り付けてください。
⑦ネジを使用して、⑪ハンガーを
②背もたれに取り付けます。

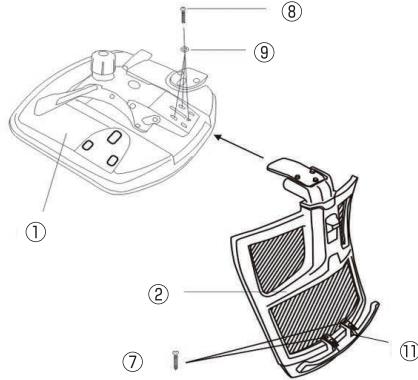

3

- 2で組立てた背もたれと座面部分を
1で組立てた脚のシリンダー部分に
強く押し付けてください。

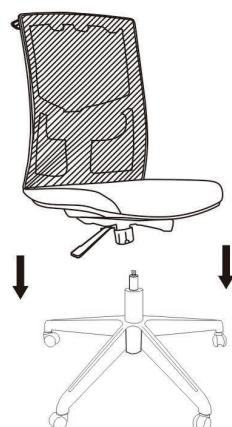

4

完成です。

