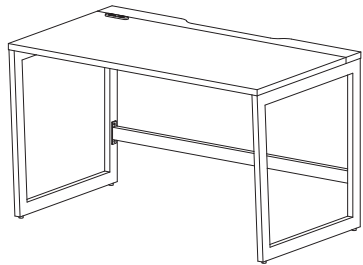


組立の目安
25分

リスム デスク 組立説明書

RFFLD-1070 (1270) WH (NA, DM) (BK) -T (-L)

組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

この商品は3つに分けて梱包されています。

梱包1...RFFLD-1070 (1270) WH (NA, DM) -T

梱包2...RFFLD-1070 (1270) WH (BK) -L

梱包3...NC-1522-B

※切り欠き天板と配線受けの向きは好みでお選び頂けます。




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

①天板 ×1	②切り欠き天板 ×1	③左脚部 ×1	④右脚部 ×1	⑤配線受け ×1
 梱包1	 梱包1	 梱包2	 梱包2	 梱包2
⑥上貫パイプ ×1	⑦下貫パイプ ×1	⑧六角穴付き トラスねじ ×4	⑨十字穴付き Jねじ大 ×8	⑩十字穴付き Jねじ小 ×8
 梱包2	 梱包2	 梱包2	 梱包2	 梱包2
⑪六角レンチ ×1	⑫コンセント ×1	⑬クリップ ×2	⑭十字穴付き 皿タッピンねじ ×2	
 梱包2	 別梱包	 梱包3	 梱包3	


1

②切り欠き天板はお好みで向きを取り付け可能です。
②切り欠き天板の向きを決め①天板と下図の様に並べます。

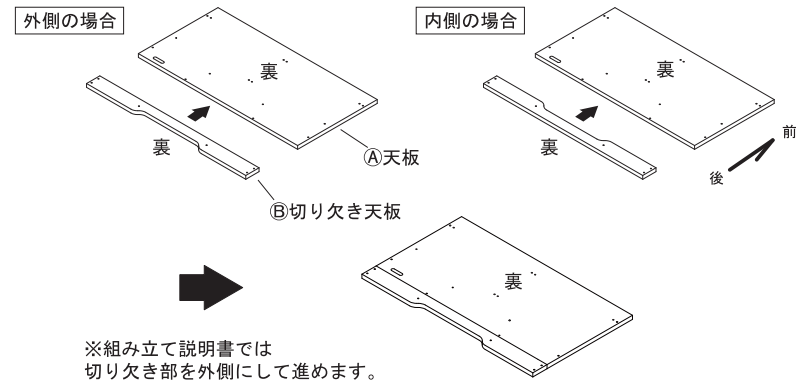※組み立てて説明書では
切り欠き部を外側にして進めます。


2

⑤配線受けはお好みで向きを取り付け可能です。
①天板と②切り欠き天板に⑤配線受けを取り付けます。
①六角レンチを使い、①六角穴付きトラスねじをしっかりと締め付けてください。

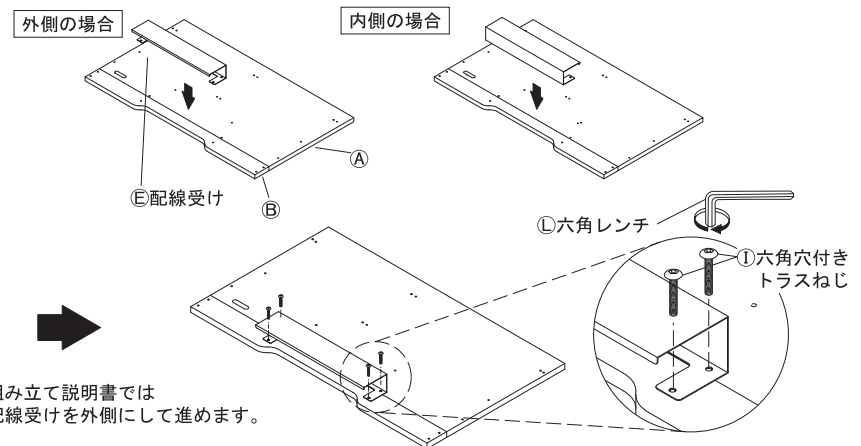※組み立てて説明書では
⑤配線受けを外側にして進めます。


3

①天板に⑥上貫パイプを取り付けます。
プラスドライバーを使い、⑨十字穴付きJねじ大を2カ所にゆるめに組み付けてください。※⑦で増し締めを行います。

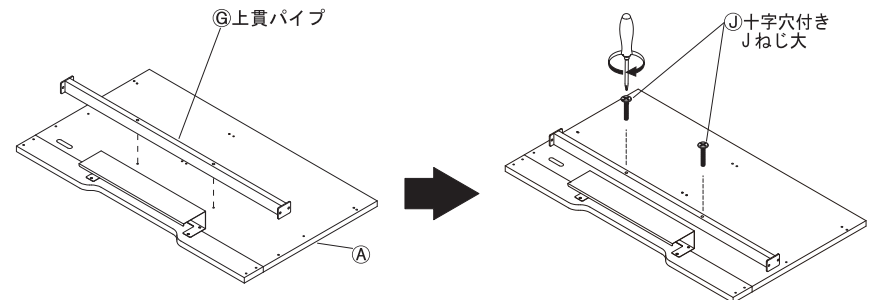


4

2で組み付けたA・B天板にC・D左右脚部を取り付けます。
プラスドライバーを使い、J十字穴付きJねじ大を6カ所にゆるめに組み付けてください。※7で増し締めを行います。

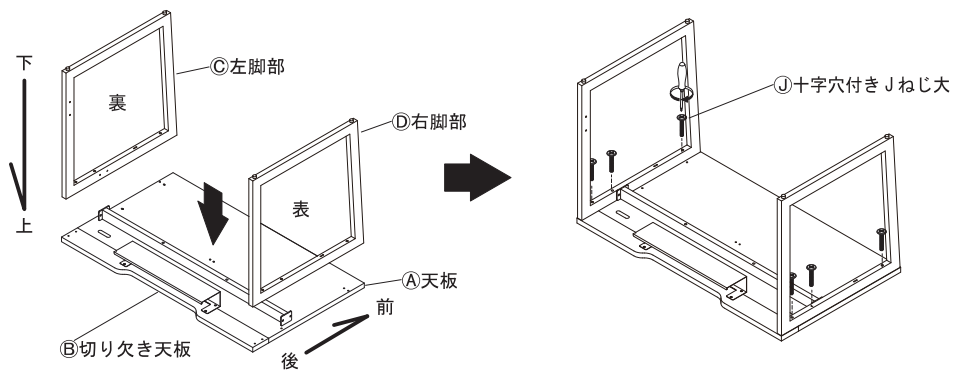


5

G上貫パイプをC・D左右脚部に取り付けます。
プラスドライバーを使い、K十字穴付きJねじ小で4カ所にゆるめに組み付けてください。※7で増し締めを行います。

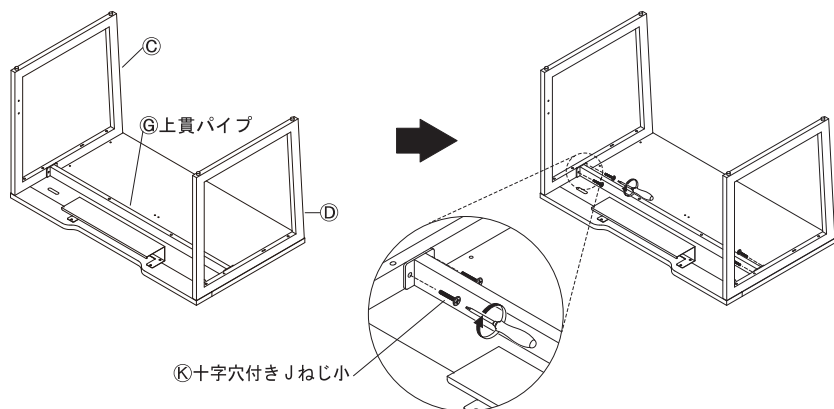


6

H下貫パイプをC・D左右脚部へ取り付けます。
プラスドライバーを使い、K十字穴付きJねじ小で4カ所にゆるめに締めてください。※7で増し締めを行います。

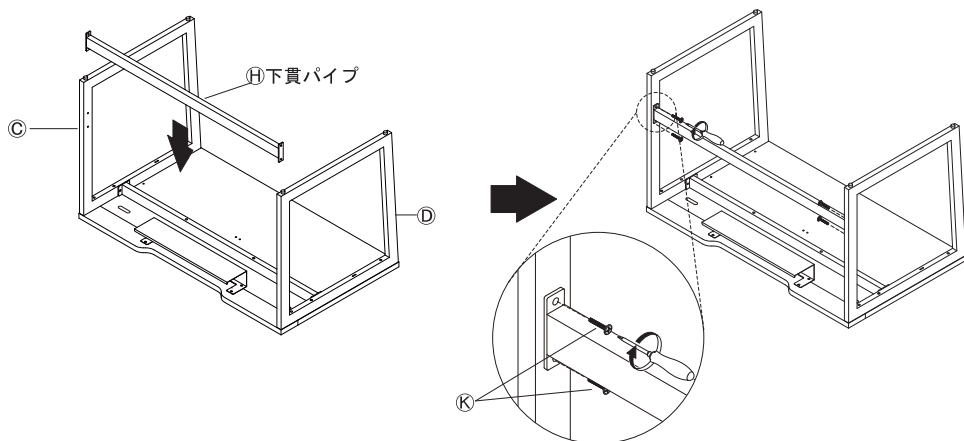


7

全てのねじをプラスドライバーでしっかりと最後まで増し締めしてください。

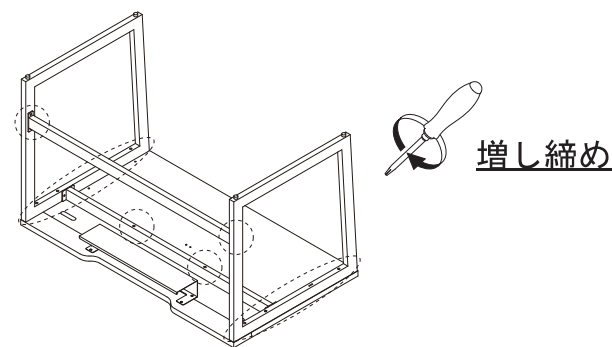


8

C左脚部かD右脚部のお好みの位置にFフックを取り付けます。
図のようにして差し込んでください。

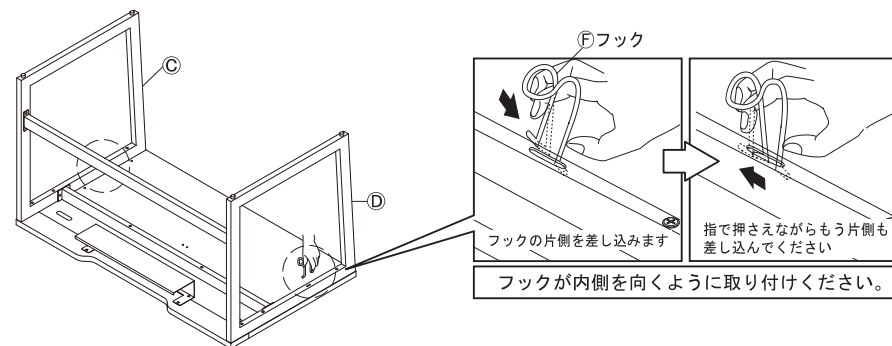


9

図のように、2人以上で慎重に起こしてください。
その後、アジャスターを回し、天板が床と水平になるように調整してください。

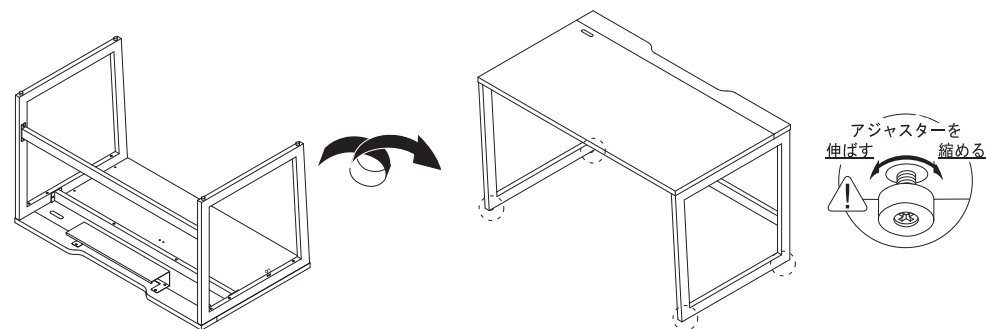

10


- ①天板に④コンセントを取り付けます。
②天板にあるコンセント取付穴に④コンセントの差し込みプラグとコードを通してください。
その後、④コンセントを①天板にしっかり差し込んでください。

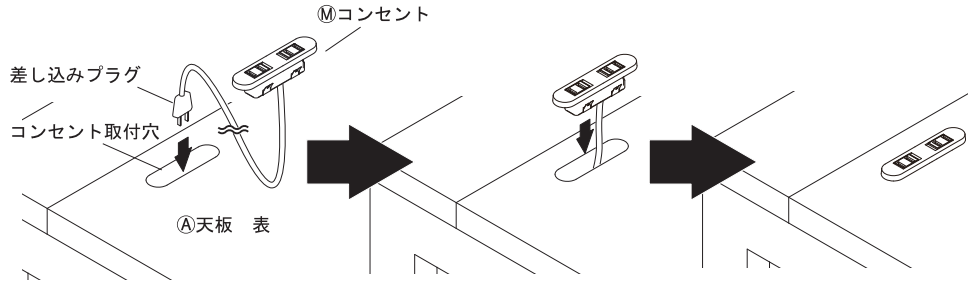

11

- ⑤コンセントのコードを①天板のクリップ用の下穴に固定します。
⑥クリップに⑤コンセントのコードを通してください。
その後、プラスドライバーを使用し、⑦十字穴付き皿タッピンねじで①天板の裏側にしっかり締め付けてください。

※クリップ用の下穴は2カ所あります。使用する下穴は、お好みで選びいただけます。

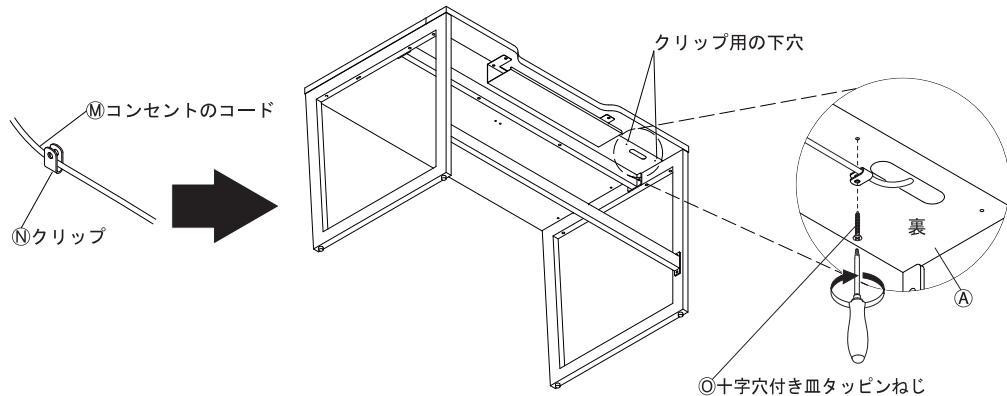

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乘ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、コンセントをつなげたまま移動しないでください。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。



コンセントに同封されている取扱上の注意も合わせてご確認ください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFLLD-1070DM (NA, WH) -T (-L)	1000	700	720
RFLLD-1270DM (NA, WH) -T (-L)	1200	700	720
耐荷重	約 40kg (均等荷重)		
材質	甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂) 脚部・フレーム 金属 (鋼) (粉体塗装) ・配線受け		


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

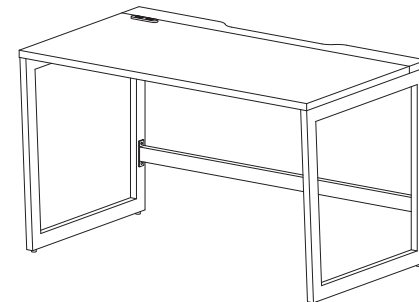

☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 脚部・天板に隙間はないか

…ねじが正常に締結されているかをご確認ください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	リスム デスク
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	