

取扱説明書

モナロウ 折りたたみツールカート

注文コード：59162586

このたびは、折りたたみツールカートをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

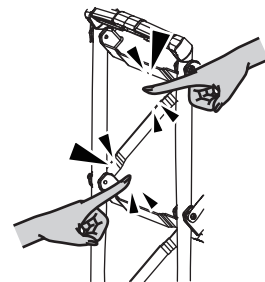
注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本来の用途以外では使用しないでください。
- 使用前には、必ず各部に異常がないかを確認して使用してください。
- フレームや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをするおそれがあります。
- 本製品に破損箇所や異常がある場合は絶対使用しないでください。
- 決められた耐荷重（※均等荷重）を超えての使用は絶対にしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 展開時、折りたたみ時に可動部に指、足などを挟まないように十分ご注意ください。
- 床面、地面が傾斜している場所や不安定な場所、すべりやすい場所では本製品を使用しないでください。
- 本製品の上や棚に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 保管、収納する時は、必ずキャスターのロックを掛けてください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に保管し、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。



注意

- 本製品は組立式です。組立方法をよく確認し組立ててください。
- 組立時に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 乱暴な取扱いを絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 直射日光や、ストーブなどの高熱の近くでは使用しないでください。変形、変色及び火災の原因になります。また高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

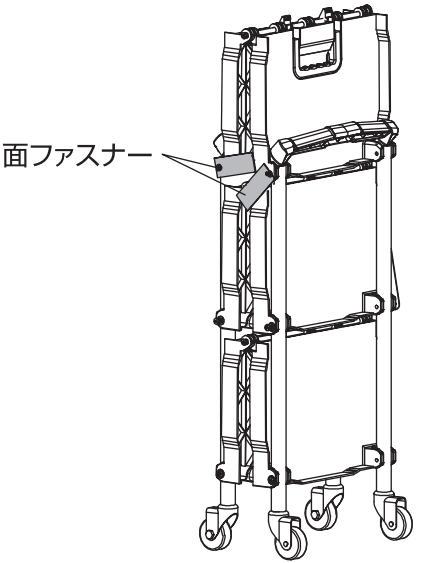
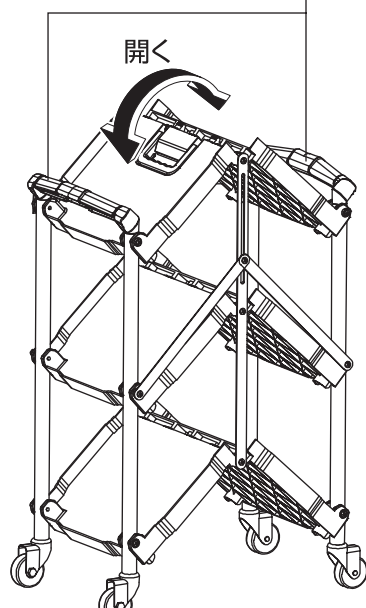
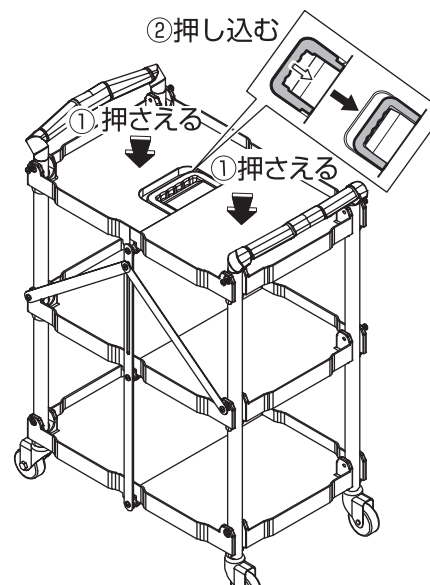
仕様

材質	棚板	PP	
	フレーム	アルミ	
	キャスター	PP	
	キャスターフレーム	スチール	
	収納用ハンドル	アルミ	
サイズ (mm)		展開時(幅×奥行×高さ)	645×395×830
		収納時(幅×奥行×高さ)	220×395×1055
		棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)	595×395×40
製品重量(kg)		7.2	
合計耐荷重(kg)		75	
棚1段耐荷重(kg)		25	
棚段数		3	

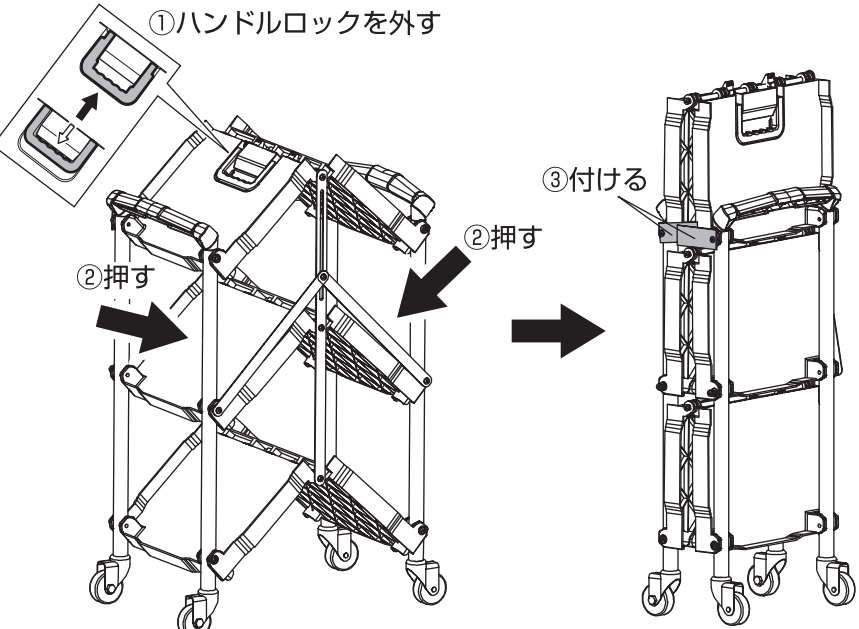
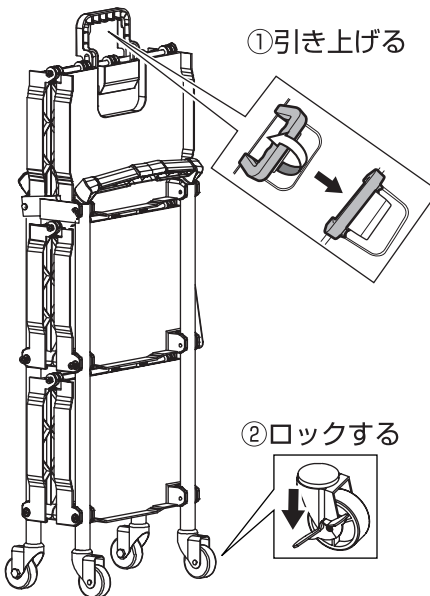
※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

2 組立方法

■ 展開

1 本製品を縦に床に置き、左右の面ファスナーを剥がします。 	2 両側のハンドルを握り、左右に開きます。 ハンドル 開く 	3 ①左右の棚が水平に止まるまで、しっかりと上から棚を押えます。 ②収納ハンドルをカチッという感覚があるまで内側に押し込んでロックをします。 ②押し込む ①押さえる ①押さえる 
---	--	---

■ 収納

1 ①収納用ハンドルのロックを外します。 ②左右の棚が閉まりきるまで、棚を左右均等に押します。 ③左右の面ファスナーを張り付けます。 ①ハンドルロックを外す ②押す ③付ける 	2 ①収納用ハンドルを引き上げます。 ②収納場所に移動し、キャスターをロックします。 ①引き上げる ②ロックする 
--	--