

取扱説明書

モノタロウ LED ワークライト フック マグネット付

注文コード: 59811398

このたびは、LEDワークライト フック マグネット付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

△警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

△注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


△警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- LEDライトを直接のぞきこんだり、人や動物への照射は絶対にしないでください。視力を損なうなど、重大な事故の原因になります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、雨の中ではご使用にならないでください。まだ濡れた手で本製品を触らないでください。感電の原因となります。
- 充電池は使用できません。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

△注意

- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内や暖房器具の近くでの放置はしないでください。故障の原因となります。
- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(+)(-)を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新・旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- ラバーコーティングの性質上、経年劣化による加水分解により、ベタつきが発生する場合があります。程度が軽い場合は、エタノールを含んだウェットティッシュや無水エタノールで拭き取ると、ベタつきが軽減されることがあります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- LEDライトは交換できません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラツキが出る場合があります。

2 各部の名称

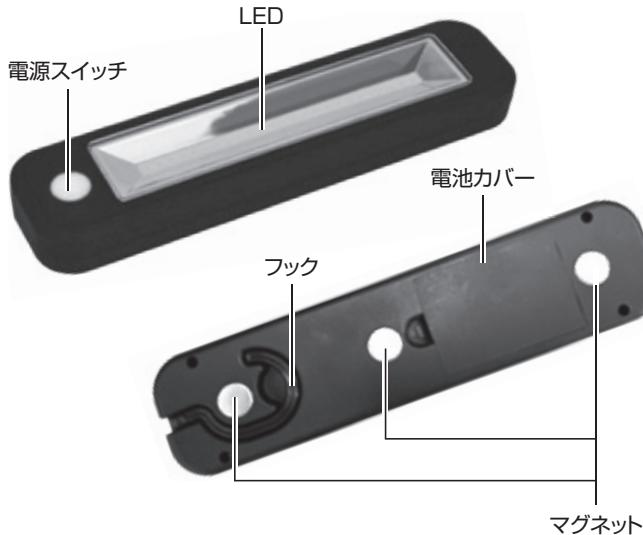

■仕様

LED	COB
マグネット	マグネット付き
材質	ABS
寸法(mm)	219×54.5×28
質量(g)	約120(乾電池含まず)
光源全光束(Lm)	270
使用電池	単三形乾電池×4(別売)
連続点灯時間	約4.5時間

※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

3 使用方法

▼ 本体の電源スイッチを押すごとに以下のように切り替わります。



【使用例】

▼ 360°回転できる吊り下げフックで吊り下げる。




▼ 背面のマグネットでスチール面に取り付ける。



■乾電池の入れ方

電池カバーを開けて、単三形アルカリ乾電池4本を⊕⊖の表示に従い、正しくセットし、電池カバーを元通りに閉じてください。

※ 乾電池は付属していません。

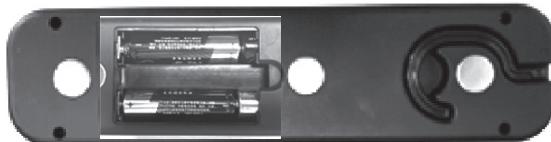

※ 乾電池の⊕⊖の取り付け方向は、内側に表記されています。