

取扱説明書

モナロウ メッシュラック エコノミー キャスター付

注文コード：72100695, 72107580, 72107589, 72107598

このたびは、メッシュラック エコノミー キャスター付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

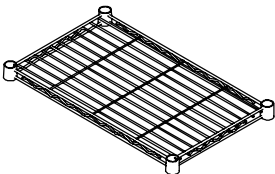
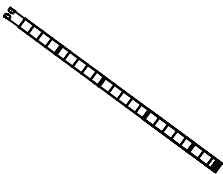
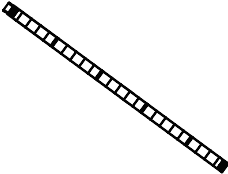
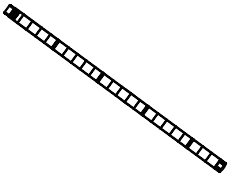
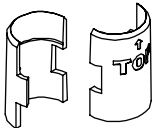
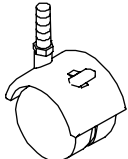
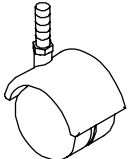


警告

- 耐荷重を超えて物を置かないでください。
棚板1枚当たり:50kg 全体/静止時:約50kg 走行時:約15kg
※ 荷重については均等荷重使用での耐荷重です。
- 本製品に破損箇所や異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 傾斜した場所や不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品にぶら下がったり、よじ登ったりしないでください。
- 移動時以外は絶対にキャスターのストッパーをかけた状態で使用してください。
- 本製品は絶対に改造しないでください。
- 本来の用途以外では使用しないでください。

注意

- 組立ては説明書に従って正しく組立ててください。
- 組立て時、製品に指などをはさまないようご注意ください。
- 誤った組立ては破損やケガにつながります。
- 不安定なものは載せないでください。落下して破損する原因になります。
- 本製品は運搬用ではありません。移動させる際や棚板の高さを変更させる際には、積載物を全て取り除いてから行ってください。
- 移動時、無理な段差を乗り越えないでください。また、偏った積載はキャスターに負荷をかけ破損の原因となりますので、ご注意ください。
- 棚の取り付けが水平になっていない等、組立てが不十分な場合はそのまま使用せず、再度組立て直してください。

2 構成部品

A 棚板	B 支柱(上)	C 支柱(中)	D 支柱(下)		
					
E スリーブ	F キャスター (ロック付)	G キャスター	H アジャスター	I スパナ (キャスター取り付け用)	
					

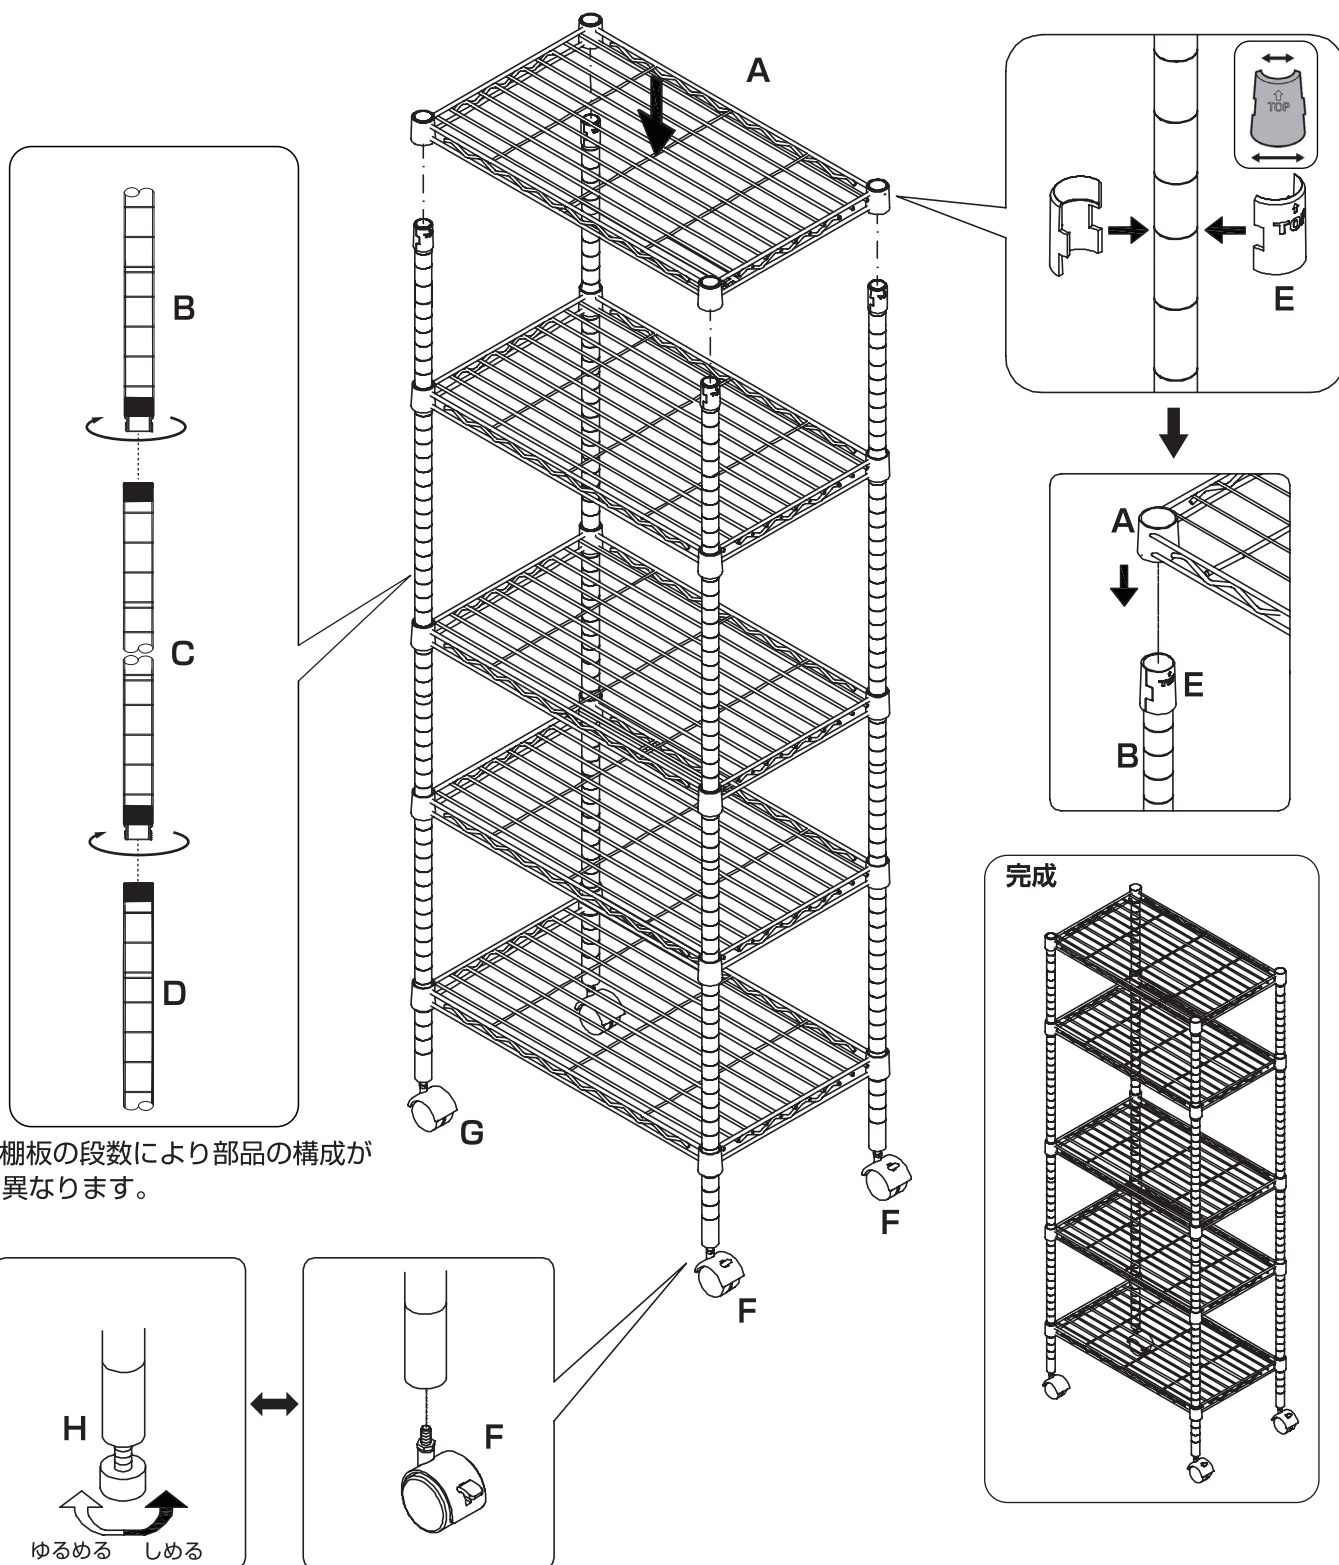
■ 数量

注文コード	A	B	C	D	E	F	G	H	I
72100695	2	—	—	4	16	2	2	4	1
72107580	3	4	—	4	24	2	2	4	1
72107589	4	4	—	4	32	2	2	4	1
72107598	5	4	4	4	40	2	2	4	1

3 組立方法

※本イラストは棚板が5段タイプです。

下棚⇒中棚⇒上棚の順番で取り付けます。



どちらか選択使用