

取扱説明書



壁掛けタオルハンガー ビス止め式

注文コード: 33681428

このたびは、壁掛けタオルハンガー ビス止め式をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

▲ 注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■ 組立時・ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保証、責任を負いません。また、本製品の分解や改造は、絶対に行わないでください。

▲ 注意

- 商品の組立は、記載している手順、方法通りに行ってください。誤った手順、方法で行うと、けがや破損のおそれがあります。
- 小さなお子様に組立・設置・収納などをさせず、使用にあたっては必ず大人の方が常に管理できる状況でしてください。
- 本製品を本来の使用用途以外や、乱暴な取り扱い方をすると、けがや故障、破損につながるおそれがありますので絶対にしないでください。
- 使用温度は 5 ~ 35℃を守り、直射日光を避けて設置してください。また、本製品は屋内でご使用ください。
- 組立の際に指などをはさまないようにご注意ください。必ず手袋をご着用のうえ組立を行ってください。
- 清掃するときは、湿らせた布で拭いてから乾いた柔らかい布で拭き取ってください。



2 部品リスト

組立の前に部品が全て揃ってあることを必ずご確認ください。


①ハンガーパイプ× 3	②支柱× 1	③固定具× 2	④ねじ× 4	⑤ソケット× 4	⑥クリップ× 3	シール× 1

3 組立


- ① シールのはくり紙をはがし、取付位置に貼り付ける。
下図を参考にねじ穴を作り、ソケット⑤をねじ穴に挿入する。
ねじ④を使って、固定具③を取付位置（下側）に固定する。

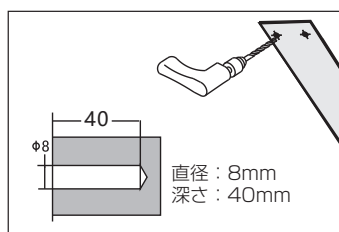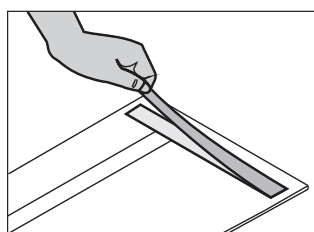

ねじ穴を開ける前に取付位置の周辺にタオルハンガーの稼働スペースが十分あることをご確認ください。

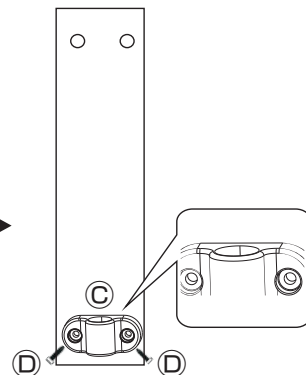

- ② ハンガーパイプ①（3本）を同じ向きで支柱②に差し込み、壁に取り付けた固定具③に差し込む。

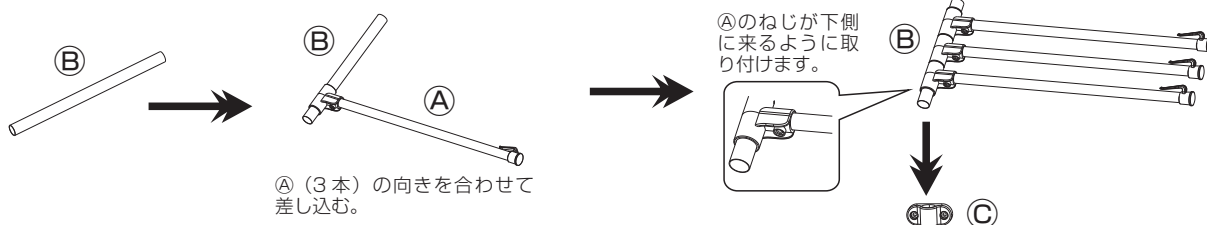

- ③ 別の固定具③を支柱②（上側）に差し込み、ねじ④で固定する。最後にクリップ⑥（3個）をハンガーパイプ①に取り付ける。

