

取扱説明書



伸縮式メッシュ棚

注文コード: 38897225

このたびは、伸縮式メッシュ棚をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

▲ 注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■ 組立時・ご使用上の注意


【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保証、責任を負いません。また、本製品の分解や改造は、絶対に行わないでください。

▲ 注意

- 商品の組立は、記載している手順、方法通りに行ってください。誤った手順、方法で行うと、けがや破損のおそれがあります。
- 小さなお子様に組立・設置・収納などをさせず、使用にあたっては必ず大人の方が常に管理できる状況でしてください。
- 本製品を本来の使用用途以外や、乱暴な取り扱い方をすると、けがや故障、破損につながるおそれがありますので絶対にしないでください。
- 本製品は屋内でご使用ください。また、火気や熱源の近くでの使用は避けてください。本体が変形するおそれがあります。
- 危険物、貴重品、壊れやすいものを載せないでください。また取付場所の下側や周辺に物を置かないでください。
- 清掃するときは、湿らせた布で拭いてください。汚れが取れにくい場合は中性洗剤で拭いてから、湿らせた布で拭き取ってください。

2 部品リスト

組立の前に部品が全て揃ってあることを必ずご確認ください。

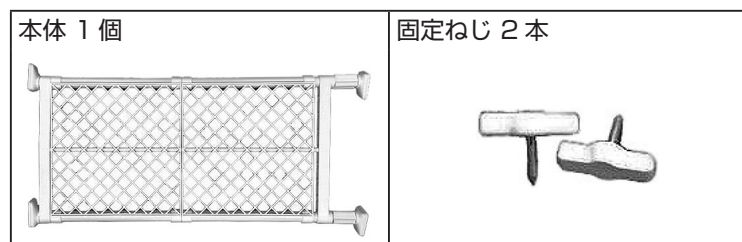

■ 仕様


材質	パイプ部: スチール、メッシュ部: ポリプロピレン
質量	約 1.4kg
寸法	幅 73 ~ 112 × 奥行 27.5 (cm)
耐過重	幅 73cm で使用時: 約 35kg、幅 112cm で使用時: 約 25kg

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。


※ 耐荷重は壁の材質や取り付け状態により減少することがあります。

3 組立

- ① グリップを「つっぱる」の方に回し、動くことを確認する。次に「ゆるむ」の方に回し、グリップの端を「スタート位置」に合わせる。

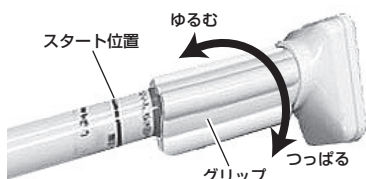


- ② 下図2か所に固定ねじを仮付けする（2～3回転ほど回す）。

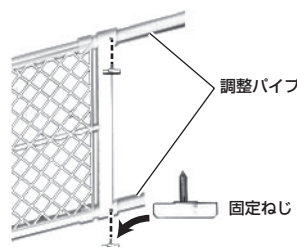


- 固定ねじを回し過ぎると調整パイプを引き出す際にパイプを傷つけるおそれがあります。
- 固定ねじの先端部分だけでがをしないようにご注意ください。
- 固定ねじを斜めに締めつけると破損の原因となります。

- ③ 調整パイプを引き出し、両端の固定面が壁にぴったりと付くように幅を調整する。

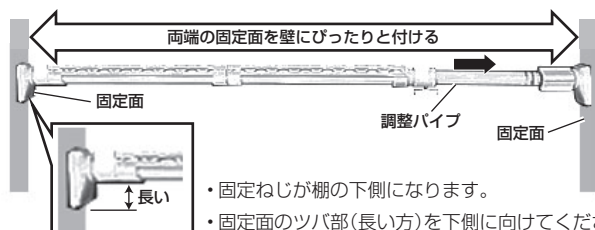


- 固定ねじが棚の下側になります。
- 固定面のツバ部(長い方)を下側に向けてください。

- ④ 固定ねじをしっかりと締めつけて調整パイプにねじこみ、棚の幅を固定する。

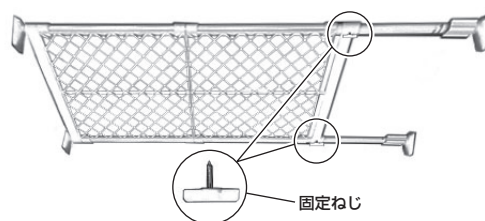

- ⑤ 2つのグリップを「つっぱる」の方に均等に回し、棚を両側の壁にしっかりと固定する。

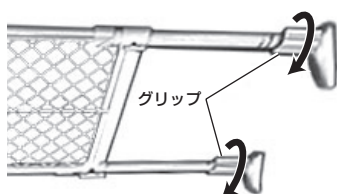

- 床面と平行になるように棚を取り付けてください。
- 壁紙などを傷つけないように、力の入れ方にご注意ください。
- 「これ以上まわさないでください」のラインを越えてしまう場合は、取り付け先の幅を確認のうえ、最初からやり直してください。