

# 取扱説明書



## LED ウィンカー

**24V27Ω**  
**1 個入り**

## ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付き

注文コード: **65082965**

この度は、LEDウィンカーハイフラ防止抵抗器(エレクトロタップ付)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。



### 警告

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な障害に結びつく可能性があります。

- 強い衝撃を与えたり、外的損傷などが見られた場合は、使用を中止してください。火災(電子回路のショート)、感電、故障などの原因となります。



### 注意

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、人的被害や製品の破損、その他の物的損害に結びつく可能性があります。

- 抵抗器は消費電力を熱エネルギーに変えていますので本体が非常に熱くなります。車輦の金属部分など熱に強い部分に取付けてください。エンジンルーム内の配線やハーネス(コネクタ)付近、ボディーの塗装面には取付けないでください。
- 長時間の使用は異常な発熱や製品本体の故障等の原因となりますのでご注意ください。

## 接続方法


- LED/バルブに対して並列で接続してください。ワンタッチコネクタにウィンカーの配線と抵抗器の配線をいれてペンチ等でしっかりと挟んでください。(図1参考)

・本製品は、抵抗器1個が、ウィンカー電球1個分に相当します。フロント(左右)のみ、またはリア(左右)のみをLEDに交換する場合、抵抗器が左右の各バルブに1個ずつ、計2個必要です。前後左右の4個のウィンカーを、LEDに交換した場合は、抵抗器が、各バルブに必要ですので、4個必要になります。取付け前に消費電力を必ず調べてください。

※保安基準(法令)に違反するような取付はしないでください。違法改造によりトラブルや事故については、当社では一切責任を負いません。

※取付の不備や配線ミスなどによる事故については当社では一切責任を負いません

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります

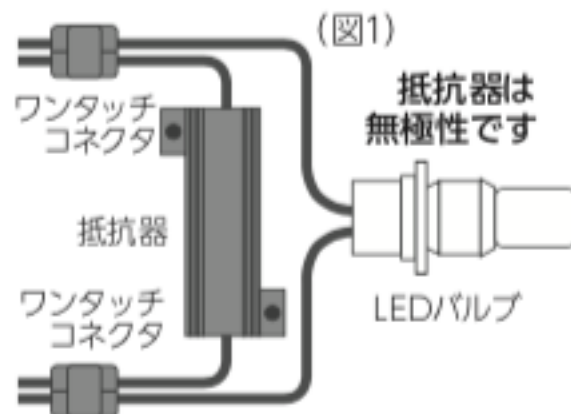

抵抗器はネジで固定してください。  
(本製品にはネジは含まれておりません。)

※正常に動作しない場合は、ワンタッチコネクタの金属端子が配線内の銅線部にしっかりと接続しているか確認してください。

**株式会社 MonotaRO**

<https://www.monotaro.com/>

MADE IN CHINA

TEL:0120-443-509

作成日 2021.5.27