


取扱説明書



デジタル水分計

MM-02U-M

注文コード:89796716

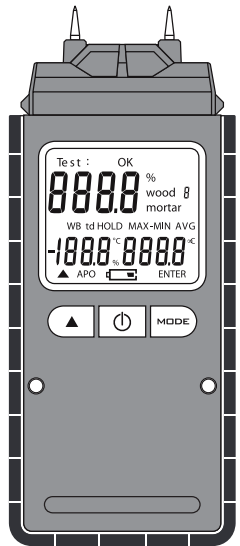

株式会社 MonotaRO

<https://www.monotaro.com/>
TEL:0120-443-509

MADE IN TAIWAN
作成日 2022.06.22

4.各部の名称

- ① センサー部
- ② 表示部
- ③ "▲"ボタン
- ④ "MODE"ボタン
- ⑤ "⏻"ボタン(電源)

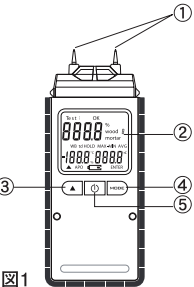


図1

5.操作方法

- (1) 本体の電源を入れます。⏻ボタン⑤を押すと電源が入り図2が表示された後、図3のように表示部②に各測定値が表示されます。また、電源を切る時は、この⏻ボタン⑤を2秒以上長押しします。

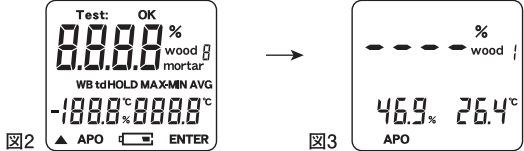


図2

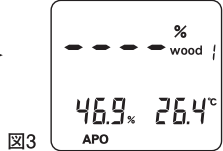


図3

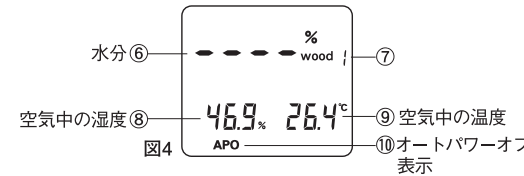


図4

- (2) 測定する対象物によってレンジの切り替えを行います。希望するレンジに、"▲"ボタン③を押して設定をしてください。レンジは下記のように切り替わります。

wood1 → wood2 → mortar3 → mortar4
↑
Test: ← mortar7 ← mortar6 ← mortar5

wood 1	ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ
wood 2	オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティ
mortar 3	セメント、コンクリート、しっくい
mortar 4	セッコウ
mortar 5	セメントモルタル
mortar 6	石灰モルタル
mortar 7	レンガ
Test :	テストモード

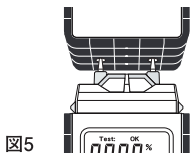


図5

"Test:"で本器の動作チェックを行います。表示部②に"Test:"が表示されている時に保護ケースの上部に2つの穴があるので図5のようにセンサー部をこれに接触させます。"Test:ok"の表示がでたら測定が可能になります。もし"Test:ok"の表示がでない場合は、センサー部をきれいにふきとり再度ためしてください。測定する対象物にレンジを切替えてからセンサー部を被測定対象にかるく突きさして表示部②の測定値が安定したところで数値を読み取ります。

- (3) 電源がOFFの状態でもボタン⑤を2秒以上長押しすると"セットモード"に入ります。

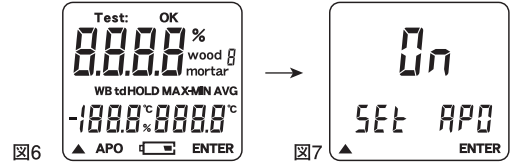


図6

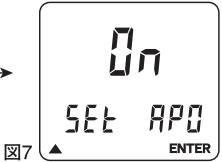


図7

図6が表示された後、図7の画面に切り替わり、"On"が点滅します。

- (4) セットモード
(オートパワーオフのON/OFFの設定)
オートパワーオフ機能のON/OFFの切り替えを行います。"ON"または"OFF"が点滅している時に▲ボタン③を押すと設

定の切り替えが出来ます。"On"または"OFF"を選択して"MODE"ボタン④を押してください。画面が図2に切り替わり図3の測定モードに戻ります。

※オートパワーオフ機能を"ON"に設定した場合測定モード中に図4の⑩のように"APO"とオートパワーオフ表示がされます。"OFF"に設定した場合にはこの表示はされません。

※オートパワーオフは本体の動作が約10分間行われない場合、電池の無駄な消耗を防ぐため自動的に電源が切れる機能です。

このたびは、当社製品をご購入いただき誠に有難うございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保管してください。

1.概要

本器は小型・軽量の水分計です。表示部は見やすいW34×H30mmの大型ディスプレイです。温湿度も同時に表示します。暗所の作業でも見やすい目に優しいブルーのバックライト付です。
また、HOLD、MAX、MIN、AVG、MAX-MIN表示機能付です。

2.安全上のご注意



警告


損傷や火災事故防止のため、電子レンジ等マイクロ波加熱炉での温度測定は行わないでください。

防水について

本器は、防水構造ではありません。屋外での測定時の雨、雪などの天候のとき、あるいはプールや厨房など水がかりやすい場所での測定時は、本器の防水には十分に注意してください。

保護カバーの脱着について

保護カバーを外し測定中は本体の下に接続させてご使用いただけます。

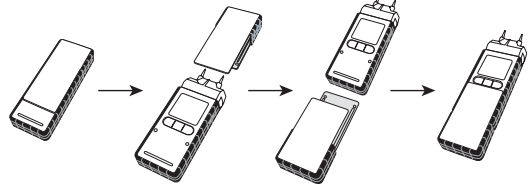

定の切り替えが出来ます。"On"または"OFF"を選択して"MODE"ボタン④を押してください。画面が図2に切り替わり図3の測定モードに戻ります。

※オートパワーオフ機能を"ON"に設定した場合測定モード中に図4の⑩のように"APO"とオートパワーオフ表示がされます。

"OFF"に設定した場合にはこの表示はされません。

※オートパワーオフは本体の動作が約10分間行われない場合、電池の無駄な消耗を防ぐため自動的に電源が切れる機能です。

- (5) その他の機能

測定モード中に"MODE"ボタン④を押す毎に表示部②上部に下記のように表示が点灯します。

測定モード		
↓		
HOLD	(1) ホールド機能 測定値を固定表示します。	
↓		
HOLD MAX	(2) MAX機能 測定値の最大値を固定して表示します。	
↓		
HOLD MIN	(3) MIN機能 測定値の最小値を固定して表示します。	
↓		
HOLD MAX-MIN	(4) MAX-MIN機能 測定値の最大値から最小値を差し引いた値を表示します	

3.仕様

3-1.一般仕様


表 示	4桁 LCD	
測 定 範 囲	水分	8.8~54.8% (ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ) 7.0~47.9% (オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティ) 0.9~22.1% (セメント、コンクリート、しっくい) 0.0~11.0% (セッコウ) 0.7~8.6% (セメントモルタル) 0.6~9.9% (石灰モルタル) 0.1~16.5% (レンガ)
	温度	0~+60℃
	湿度	5~95%RH
	サンプリング	1回/秒
	オートパワーオフ	約10分(解除可)
	使用温湿度	0℃~+50℃、70%RH以下 (但し結露のないこと)
	保存温湿度	-20~+60℃、80%RH以下 (但し結露のないこと)
電 源	単4 (1.5V) 乾電池×2個	
電 池 寿 命	連続使用150時間 (アルカリ電池使用時)※	
寸 法	本体のみ W50×H119×D20.6mm 保護カバー装着時 W50.9×H132.9×D24.7mm	
重 量	約121g (保護カバー装着時、電池を含む)	
付 属 品	取扱説明書、ストラップ、保護カバー	

※ご購入の際に、本器に出荷確認用の電池が内蔵されております。初めてご使用頂く際には、必ず新しい電池と交換してください。

3-2.電氣的仕様

測定精度	水分	±1% (23°C±5°Cにて)
	温度	±0.5°C(+10~+45°C)、±2°C(左記以外)
	湿度	±2.5%RH(10~90%RH、23°C±5°Cにて) ±5%RH(左記以外、23°C±5°Cにて)

分解能	水分	0.1%
	温度	0.1°C
	湿度	0.1%RH

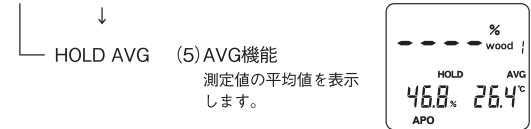

上記(2)~(5)の機能の値をクリヤしたい場合は、電源を入れなおすか又はMAX、MIN、MAX-MIN、AVGが表示している時に"MODE"ボタン④を2秒以上長押ししてください。

※(1)~(5)の値は温度と湿度のみ表示されます。但し水分の値については計測中1回のみ(1)~(5)の表示がです。

- (6) バックライト

本器の電源がONの状態でもボタン⑤を押すとバックライトが点灯します。暗所での測定値の読み取りに便利です。また、15秒後にバックライトは自動で消灯します。

- (7) ▲ボタンの機能について


⏻ボタン⑤をONした後に、"▲"ボタン③を3秒以上長押しすることで、画面左下の表示が次の3つのモードに順次切替ります。(3秒長押し毎に切替り3)の次は1)に戻ります)

- (初期) 湿度表示 (RH%)
 - td (露点温度表示) 表示値は参考値です。
 - WB (湿球温度表示) 表示値は参考値です。
- 通常は初期設定の1)の状態でご使用ください。

6.メンテナンス

6-1.電池交換

表示部②に"⏻"が表示されたり、表示が出なくなった場合は、電池を交換してください。電池を交換するには本器の電源をOFFにしてください。本体背面のカバーを上側にスライドすると裏ケースが外れますので、古い電池を抜いて新しい電池と交換して裏ケースを元に戻します。

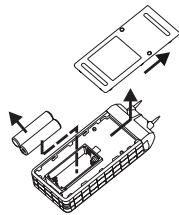

6-2.クリーニング

本器を清潔に保つために定期的に薄めた洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。研磨剤や溶剤は使用しないでください。