

取扱説明書

モノタロウ スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ

注文コード：03279036

このたびは、スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品は自転車のディスプレイ用またはメンテナンス用です。本来の用途以外には使用しないでください。
- ローラー台ではありませんので自転車にスタンドを装着した状態では自転車に絶対に乗らないでください。
- 本製品を装着した状態で走行しないでください。車体、車輪に接触して転倒などの事故の原因になります。


注意

- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を装着する時は、手や指、足を挟まないようにしてください。
- 本製品は、必ず水平な場所で使用してください。
- 大型あるいは重量のあるアクセサリ（バックなど）が取り付けられている場合は、取外してから本製品を装着してください。

装着可能サイズ & タイプ

- ※ ナット止めタイプのハブにも装着は可能ですが、内装3段変速や、一部のモデルによっては装着できない車種があります。
- ※ シマノのクイックレバーには、ほぼ装着は可能ですが、一部の特殊な形状のクイックレバー（スクエアタイプ）には装着できない場合があります。
- ※ クイックリリースタイプで、20～29インチの後輪の装着に適しています。前輪には装着しないでください。
- ※ リアエンド幅の細い折りたたみ自転車（特にナット式ハブ）には装着できません。
- ※ リアエンド幅が130mm～135mmのサイズで装着してください。それ以外のサイズで装着した場合、本製品が破損するおそれがあります。

2 各部の名称 & 寸法 [単位：mm]

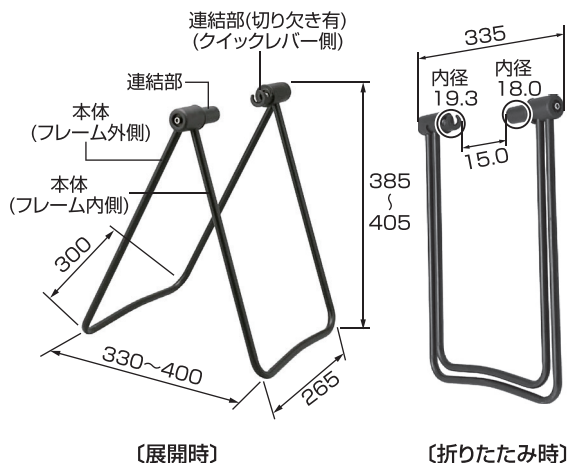


仕様

材質	本体:スチール フック部:プラスチック
適合サイズ	20インチ(508mm)～29インチ(736mm) リアエンド幅:130mm～135mm
高さ調整	2段階

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 装着方法

- 1 連結部に切り欠きがある方をハブのクイックレバー側にします。
- 2 フレームを広げながら、両側のハブ軸に装着します。この時、クイックレバーが水平から上向きになるようにして装着します。

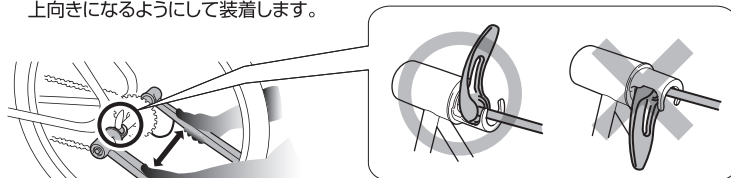

警告

- 必ずクイックレバーが水平から上向きになるようにして装着してください。
下向きに装着すると意図せずクイックレバーが解除されて自転車が落下するおそれがあります。

- 3 後輪を持ち上げながら、フレームを通します。この時26インチ以上の場合は内側のフレームを、24インチ以下の場合は外側のフレームを前方に押すように開きます。
- 4 タイヤが地面に接触せず、安定して自転車が保持されているか確認してください。

