

取扱説明書

モノタロウ セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ

注文コード：05554833

このたびは、セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告


- 本製品はパソコンなどの盗難を予防するものです。本来の用途以外には使用しないでください。 ● 本製品が損傷、破損などした時は使用しないでください。
- 小さなお子さまには使用させないでください。

注意

● 本製品はパソコンなどの盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねますのでご了承ください。 ● セキュリティスロットの有無についてはパソコンの取扱説明書などをご確認ください。 ● 一部のノートパソコンや製品には対応していません。 ● 開錠番号変更時の取扱方法には十分ご注意ください。番号忘れ、お問い合わせには一切対応できません。 ● 設定した開錠番号は、お忘れにならないように、設定後に記録してください。番号が解らなくなった場合はダイヤルを「000から999」まで順に回し設定番号をお探してください。それでも解錠できない場合は本製品を破壊するなどの処置が必要となります。 ● 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。 ● 本製品は防水防塵性能を備えていません。湿気の多い場所、水のかかる、埃の多い場所では使用しないでください。 ● 乱暴な取扱いはいししないでください。損傷の原因になります。 ● 故障、破損の修理はお受けできませんのでご注意ください。



2 マイナンバーの設定方法

- 1 0-0-0になっているかを確認してください。
- 2 ダイヤルボタン0-0-0のまま、シャックルを引き、180度回して下に押ししてください。
- 3 シャックルを下に強く押ししながらダイヤルを回すとマイナンバーをお好みのナンバーに変更出来ます。
- 4 ナンバー変更後、シャックルを元に戻してご使用ください。
※ マイナンバーは控えるなど記録しておいてください。



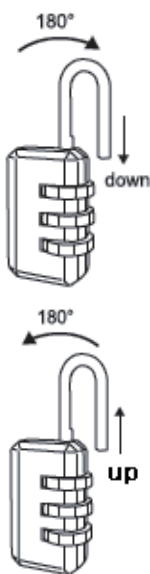


3 使用方法

- 1 セキュリティスロットクリップを開け、マウスケーブルをスロットクリップ真ん中の穴Aに通してください。
- 2 セキュリティスロットクリップをノートパソコンのセキュリティスロットに繋げてください。

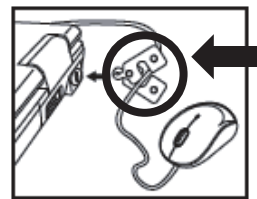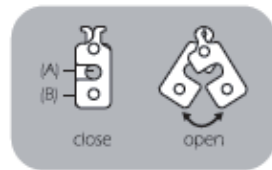

- 3 セキュリティケーブルを固定物に回してください。
- 4 南京錠をセキュリティスロットクリップの穴Bに通してください。

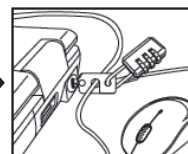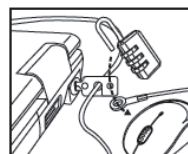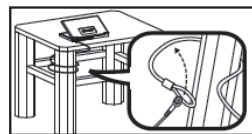

※これでノートパソコンとの設定は完了です。