


06616155-アジャスタブルホイールベアリングロックナットレンチ 使用説明

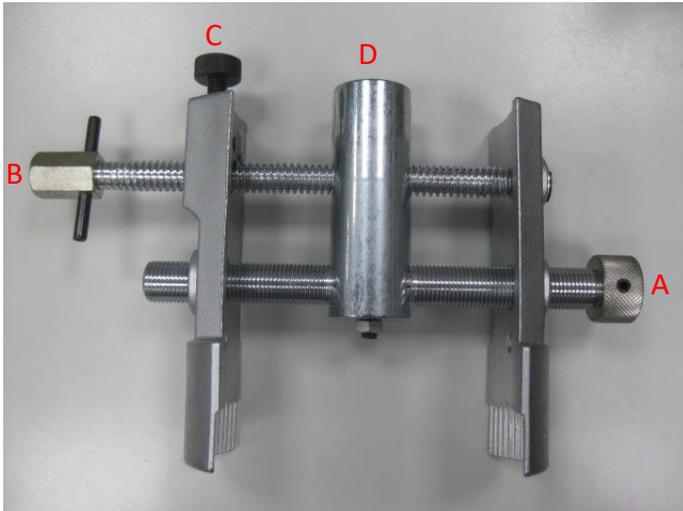

STEP 1: C のつまみを緩め、工具の広さを調整可能な状態にします。

STEP 2: A を回し、工具の幅を必要な広さまで調整します。

STEP 3: C のつまみを閉め、工具の幅を仮固定します。

STEP 4: パッキングツールを使って B を固定し、工具の幅を固定します。

STEP 5: レンチ又は延長ロッドで D を固定し、ベアリングのロックナットを外します。その後、トルクレンチを使い、ベアリングのロックナットを取り付けます。