

取扱説明書



センサー式ステンレスゴミ箱

注文コード: 74043025/74043034

このたびは、センサー式ステンレスゴミ箱をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



警告

- 正しい電池をご使用ください。●発熱、液漏れ、破裂のおそれがありますので、電池の(+)と(-)を反対にして使用しないでください。また、新旧や種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。本製品を長期間使用しないときや電池を使い切ったときは、機器から電池を取出してください。



注意


- 本来の用途以外に使用しないでください。故障や事故の原因になります。●本製品のゴミ箱の上に物を置いたり座ったりしないでください。故障や事故の原因になります。●本製品に衝撃を与えたりまたは本製品を落としたりしないでください。故障の原因になります。●容量以上の使用はしないでください。●開いたふたを無理矢理に閉めないでください。故障の原因になります。●湿気や火の近くに置かないでください。事故の原因になります。●本製品を移動する場合は、引きずらずに持ち上げて移動するようにしてください。●汚れた場合は、濡れた布で拭いてください。シンナーやアセトンなどの溶剤は使用しないでください。商品が劣化する原因となります。●小さな子供が使用する場合、保護者の監視のもとでご使用ください。

2 各部の名称

仕様

	注文コード	
	74043025	74043034
容量(L)	6	9
材質(本体)	ステンレスSUS430	
材質(内バケツ)	ポリプロピレン	
寸法(mm)	約225×243×340	約255×268×380
センサー時間(秒)	5秒	
電源(別売)	単四電池4本	


※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

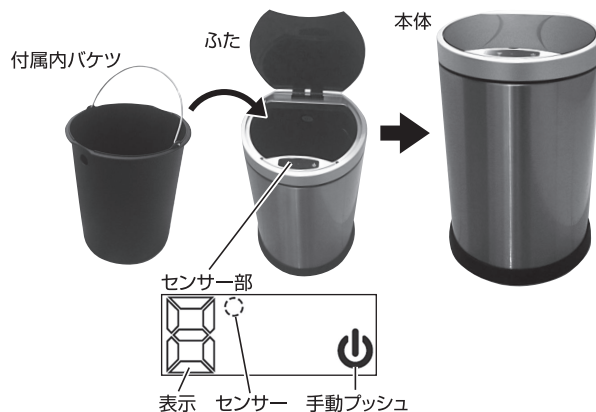

3 ご使用方法

■ 電池の取付け方法


1. 本体ふた裏にある電池ボックスのふたを開け、中から電池ケースを取り出してください。

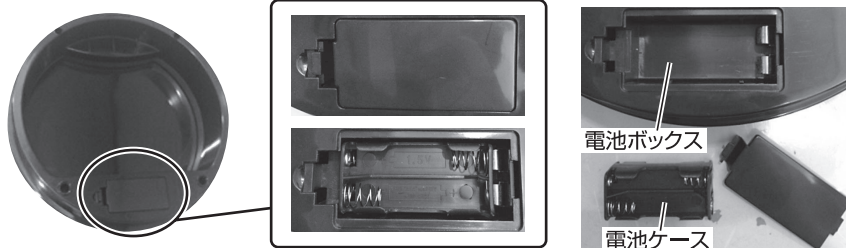

2. 単四電池4本(別売)の(+), (-)の向きを確かめて電池ケースに挿入してください。



3. 右図のように、電池ケースの接点2箇所が横並びの方向を下側にして電池ボックスにセットし、ふたを閉めてください。

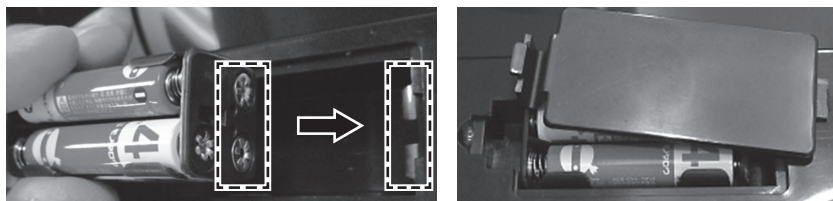

■ 電池の交換

電池の残量が右記のように表示されます。



電池残量>90%



90%>電池残量>60%



60%>電池残量>30%

※ふたが開かない場合や、電池残量表示が1と表示された場合は、電池の取付け方法をご確認の上、電池交換してください。

■ ふたの開閉


■ センサーで操作する場合

- ふたの手前(ふたが手にかからないように)に手をかざすと、ふたは自動で開きます。(有効距離20~30cm)
- ふたが開いたあと、約5秒後(カウントダウン表示)に自動で閉まります。




■ 手で操作する場合

- 指で ボタンをタッチすると、ふたが開き、センサー部にHと表示されます。
- ふたが開いたあと、約10秒後に自動で閉まります。

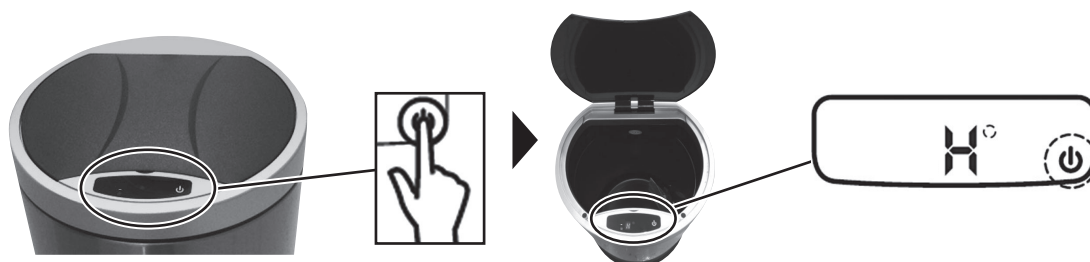


■ 長時間ふたを開けておきたい場合

- 指で ボタンをタッチすると、ふたが開き、センサー部にHと表示されます。
- ふたが開いたあと、 ボタンを長押しして、表示がHからPに変われば、ふたは開いたままになります。

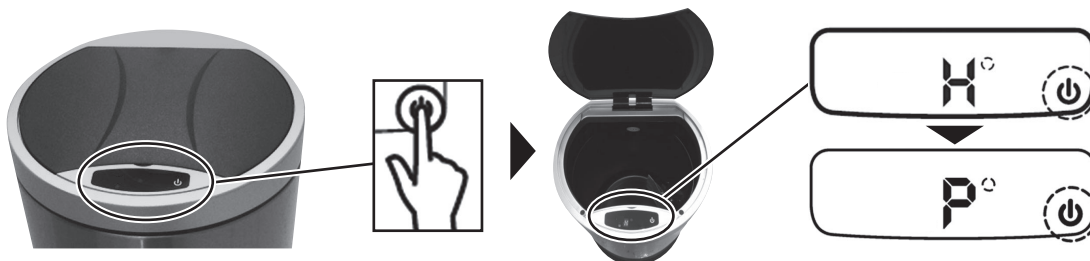

- 解除するにはふたが開いた状態で、 ボタンを長押しすると、bと表示されます。
- このまま約10秒を待つと、ふたが自動で閉まります。
または、 ボタンをタッチしても、ふたが閉まります。

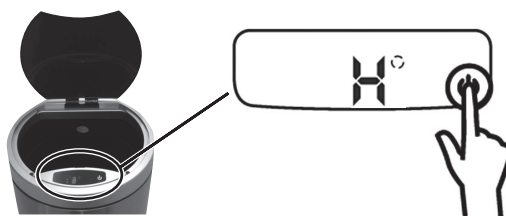

■ ゴミ袋の取付け

ゴミ袋を付属内バケツのふちにかけてください。