

取扱説明書

モノタロウ モノタロウ テールボックス バイク用 注文コード: 18456568

このたびは、モノタロウ テールボックス バイク用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です、必ずお守りください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。


注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告

- 車両にボックスを装着すると、装着前と比べて走行安定性が変化しますので、十分に慎重な運転を心掛けてください。
- 本製品の最大積載量は5kgです。車両に装着されたキャリアの重量制限が5kg以下の場合は、キャリアの重量制限に従ってください。過積載や片寄った積み方は、転倒などの事故の原因となります。
- 取り付けの際は、積載装置の前後30cm、各左右15cm(合計30cm)の範囲で取り付けてください。また地上2mをはみ出さないでください。
- 取り付けるボルトなどの締め付けは確実に行ってください。
- 各部品に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 走行中に異音やガタつきなどが発生したと思われる場合は、ただちに車両を安全な場所に停車し、異常箇所を点検してください。そのまま走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

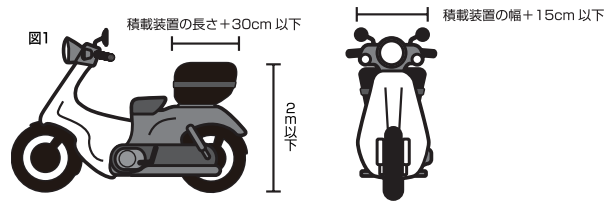

注意

- 必要に応じて収納物に防水対策を施して、ボックスに収納してください。本製品は防水性を考慮した設計をしていますが、組付状態、走行状況、気象条件などにより水が浸入する場合があります。
- 高温で破損する物を収納しないでください。使用環境によりボックス内が高温になる場合があります。収納物が破損するおそれがあります。
- オフロード走行での使用はしないでください。収納物が破損するおそれがあります。
- 誤った使用方法や取付方法が原因で発生した事故や破損、トラブルに関しては一切責任が負えませんので、取扱いの際は十分注意してください。
- バイクに荷台キャリアが無い車両には取付けできません。無理に取付けは行わないでください。

2 各部の名称



仕様


タイプ	固定式
容量(L)	30
最大積載量(kg)	3.0
外径寸法(mm)	410×400×300
質量(kg)	2.7
付属品	専用キー(×2)

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。


3 取り付け方法

■ 取付ベースの取り付け

- 1 取付ベースから取付ベースカバーを上を持ち上げて取り外します。

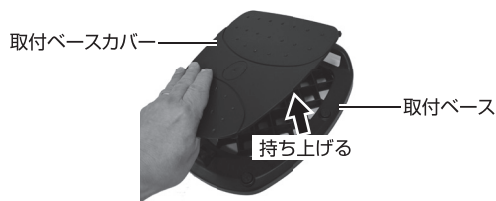

- 2 取付ベースと荷台キャリアの取り付け位置を合わせます。
- 3 図に示す順序で4箇所を取り付け、締め付けて固定します。
- 4 取付ベースカバーを取付ベースに取り付けます。

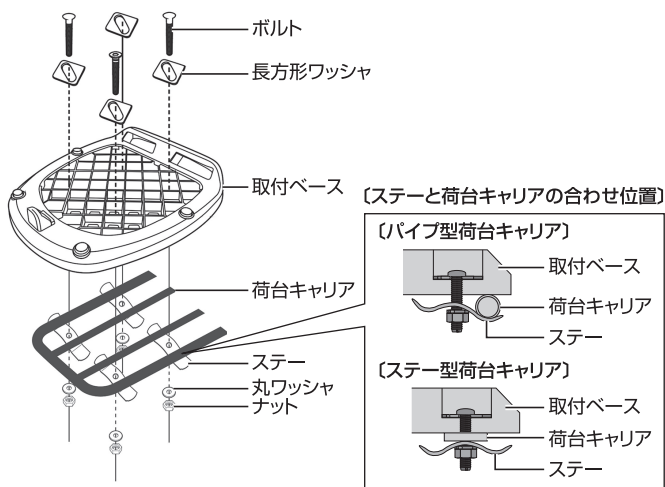


⚠ 警告

- 取り付け後に、取り付けベースを前後左右上下に揺すり、緩みやガタが無いかを確認してください。
- 取り付けベースが車両の他の部位に干渉していないか確認してください。


■ ボックス本体の取り付け

- 1 ボックス本体の前部のツメを取付ベースの溝にはめ込みます。
- 2 取付ベースの凸を取付ベースの後部の凹部を「ガチン」と音がするまで押し込みます。

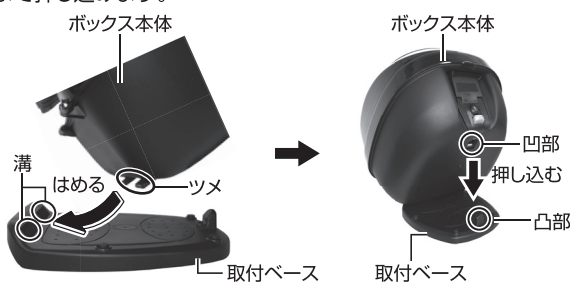

⚠ 警告


- ボックス本体を前後左右上下に揺すり、緩みやガタが無く、しっかりと取り付けられているか確認してください。取り付けが不十分だと走行中に本体ボックスが外れて重大な事故の原因になります。

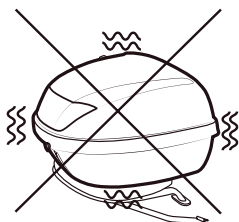

4 取り外し方法

■ ボックス本体の取り外し

- 1 キーを差し込み右に90度回し、ボックス開閉レバーを開きます。
- 2 ボックス取り外しボタンを押しながら、ボックス本体を持ち上げて取付ベースから取り外します。

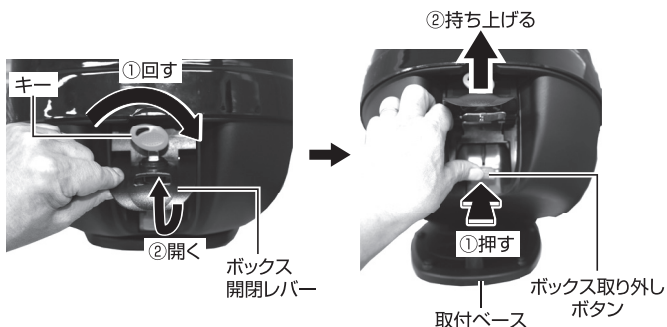

- 3 取付ベースの溝からボックス本体の前部のツメを取り外します。


■ 取付ベースの取り外し

- 取付ベースの取り付けの逆の手順で取り外します。

5 使い方

■ ボックス本体のフタの開け方

- 1 キーを差し込み右に90度回し、ボックス開閉レバーを開くとフタのロックが解除されます。
- 2 フタを持ち上げて開きます。

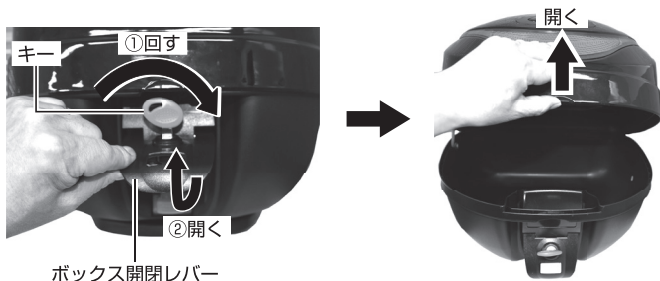

■ ボックス本体のフタの施錠方法

- 1 フタを閉めます。
- 2 フタロックプレートのツメがフタに掛かっているのを確認してから、フタロックプレートを押さながらボックス開閉レバーを閉じます。
- 3 ボックス開閉レバーを押さながら、キーを左に回してロックします。

⚠ 注意

- フタロックプレートのツメがフタにしっかり掛からずにキーを、ロック方向に回してもフタはロックされません。

