

取扱説明書



デジタルダイヤルゲージ 0.001mm

注文コード: 18779329

このたびは、デジタルダイヤルゲージ 0.001mmをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。


警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。

注意

- マグネットスタンドなどへの本製品の取付けは、ステムまたは耳付金具部分で取付けてください。
- 急激な温度変化のある場所、湿気の多い場所での使用、保管はしないでください。
- 落下などによる大きな衝撃をあたえないでください。
- スピンドルを急激に動かしたり、横方向に力を加えないでください。
- 粉塵や埃のある場所での使用、保管はしないでください。
- 測定前にスピンドルがスムーズに動くか確認してください。
- 使用状況により定期的に点検、清掃を行ってください。
- 長期間使用しない時は、電池を取外してください。

2 各部の名称

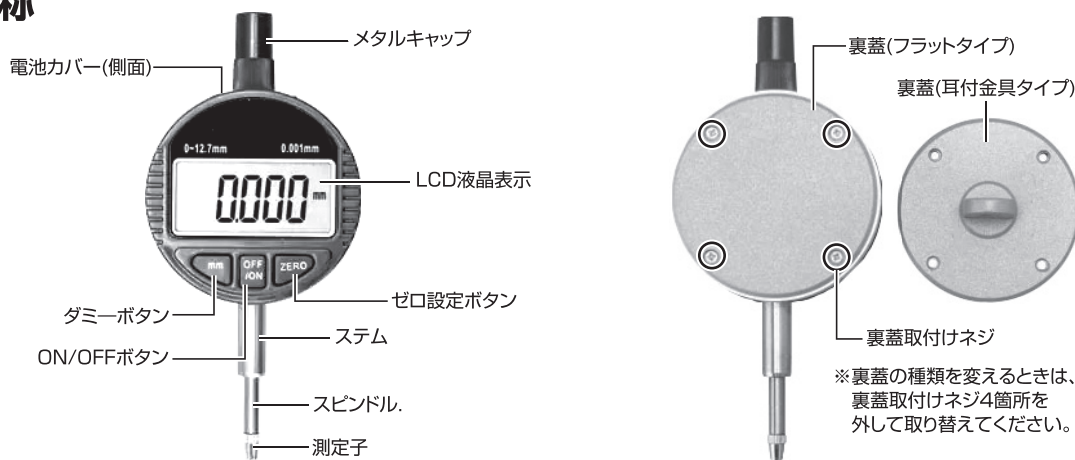

3 使い方

1. スピンドルがスムーズに動くか確認します。
2. 電源を「ON」にします。
3. スピンドル、測定子および測定物をやわらかい布で拭き、きれいに清掃してください。
4. 測定子を測定物に垂直に軽く当て、数値が安定していることを確認してください。
5. ゼロ設定ボタンを押し、「0.000」と表示されたら測定を開始します。
6. 測定が完了したら、電源を「OFF」にします。

4 電池の交換

1. 本体上部側面にある電池カバーを引き抜きます。
2. 電池カバーに新品のボタン電池(別売)を極性(⊕・⊖)を間違えないようにセットします。
3. 電池カバーを取付けます。



5 故障と対策

症 状	原 因	対 策
5つの数字が同時に表示または点滅する。	電池の残量が少なくなっている。	新品の電池と交換してください。
LCD表示が動かない	低電圧による電気回路の故障。	電池を取り出し、30秒後に取付けてください。
±0.1mm以上で精度が狂う	センサーの汚れ	裏蓋を取り外して稼働部の清掃をし、少量の油を給油してください。
LCD液晶が表示されない	電池の接触不良	電池のセット状態を確認してください。
	電池の残量が少なくなっている。	新品の電池と交換してください。

仕様

測定範囲(mm)	0～12.7	ステム径(Φmm)	8
最小表示量(mm)	0.001	裏蓋仕様	平裏蓋&耳金付蓋
測定精度(mm)	±0.03	電源	SR44(ボタン電池)(別売)
応答速度(m/秒)	≤1.5	使用温度(℃)	0～40
測定力(N)	3以下	重量(g)	110(電池無)

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。