

取扱説明書

モノタロウ ペーパーカッター A4(A3) スライド式 8/10枚

注文コード:31565233(A4)、31565249(A3)

このたびは、ペーパーカッター A4(A3) スライド式 8/10枚をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- ケガをするおそれがありますので、下記の項目を必ず守ってください。
- 本製品は用紙を裁断する用途です。それ以外の目的では使用しないでください。
- 本製品は平で水平な安定した台の上で使用してください。
- 手、指、宝石類、衣類、ネクタイなどは、裁断刃に近づけないでください。
- 裁断刃と紙台の下に手を入れないでください。
- 裁断刃に手を触れないでください。
- 裁断能力以上の用紙枚数を裁断しないでください。
- 裁断刃を交換するときは、刃先にふれないでください。
- 本製品は、子供には使用させないでください。また保管するときは、子供の手の届かない場所に保管してください。


注意

- 紙台の上に裁断する用紙以外のものは置かないでください。
- ホッチキスの針やクリップなどは、必ず取り除いてから使用してください。
- 金属フィルムやガラス繊維入りフィルムなどは裁断しないでください。
- 製品に水などの液体をかけないでください。
- 本製品は屋内使用です。屋外では使用しないでください。

仕様


注文コード	適合サイズ	裁断幅 (mm)	最大裁断枚数
31565249	A3 (長辺対応)	460	丸刃:8枚(80g/m ²)/10枚(70g/m ²) ミシン目刃:4枚(80g/m ²)/6枚(70g/m ²)
31565233	A4 (長辺対応)	330	丸刃:8枚(80g/m ²)/10枚(70g/m ²) ミシン目刃:4枚(80g/m ²)/5枚(70g/m ²)

2 各部の名称

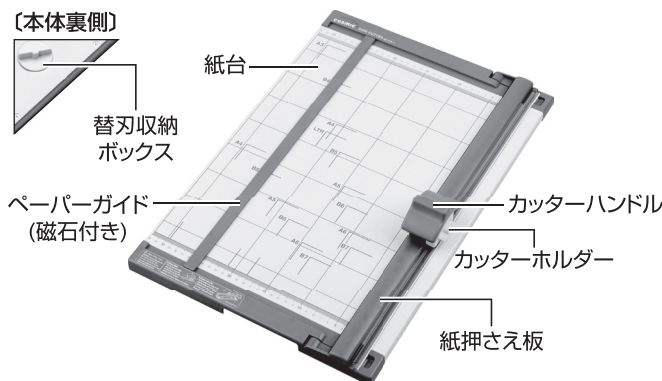

3 刃の交換

- 1 カッターハンドルにあるカッターホルダーから裁断刃を取出します。
- 2 本体裏側にある替刃収納ボックスから替刃を取出し、刃を付替えます。

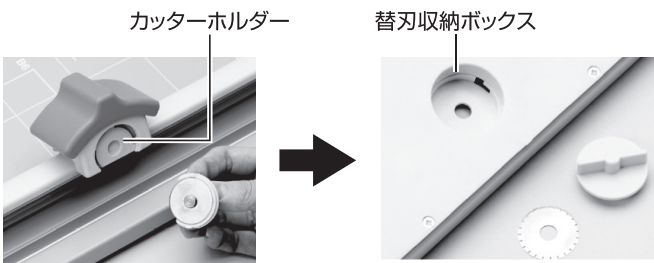

4 使用方法

- 1 カッターハンドルを最上位置まで、移動させます。
- 2 カッターハンドルをめくるようにして上げ、紙押さえ板を矢印の方向に引き上げます。

- 3 ペーパーガイドを裁断したいサイズの位置にセットします。
- 4 紙押さえ板の下側から用紙を挿入し、ペーパーガイドに合わせます。
- 5 紙押さえ板を元の位置に戻します。

- 6 逆の手で紙とペーパーガイドを押さえ、カッターハンドルを押え付けながら、スライドさせます。

【丸刃で裁断】

用紙が裁断されるまで数回スライドさせてください。

【ミシン目で裁断】

スライドは片方向だけにしてください。
※往復させると用紙が切り落とされます。

