

取扱説明書



シューズラック

注文コード: 41970338

このたびは、シューズラックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠ 注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


⚠ 警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品の組立は、記載している手順、方法通りに行ってください。誤った手順、方法で行うと、ケガや破損のおそれがあります。
- 組立て手順に従い、確実にネジを締め付けてください。不十分ですと使用中に本製品が破損しケガをするおそれがあります。
- 組立する時は、小さなお子様に注意し安全な広い場所で行ってください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。転倒により、ケガや破損のおそれがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 本製品の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒したり、本製品が損傷してケガをするおそれがあります。
- 本製品が損傷、破損などした時は使用しないでください。


⚠ 注意

- 組立ての際、本製品および床などを傷つけないよう注意してください。
- 本製品は屋内用です。屋外での使用は腐食や錆、変色の原因になりますので避けてください。
- 水などをこぼした時は、そのまま放置せず速やかにふき取ってください。本製品の変色、変形の原因になります。
- 直射日光、冷暖房機器などの強風を直接当てないでください。本製品の変形、腐食の原因になります。
- 乱暴な取扱い方はしないでください。ケガや故障、破損のおそれがあります。
- 不特定多数の方が使用する公共・商業施設では、耐久性が極端に落ちる可能性があるため定期的な点検を行ってください。
- 定期的にぐらつきが無いか確認し、ネジを締め直してください。


2 構成部品

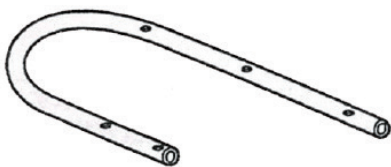


①:U字パイプ
×2

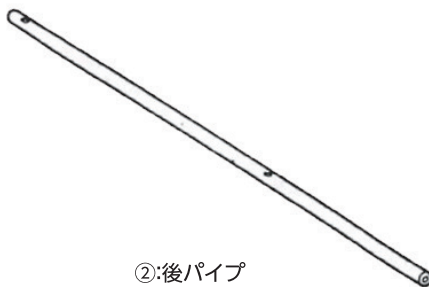

②:後パイプ
×2

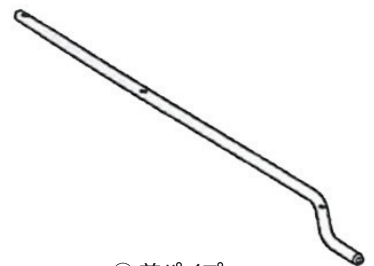

③:前パイプ
×2

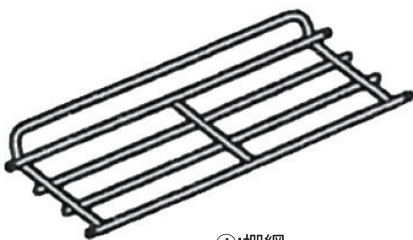

④:棚網
×4



⑤:袋ナット
×16




⑥:アジャスター
×4

3 組立て方

※ 組立て用の工具は付属していませんので、プラスドライバーをご準備ください。


- 1.U字パイプ(①)に前パイプ(③)、後パイプ(②)を差し込んでください。この時、各パイプの穴の位置を合わせてください。
- 2.U字パイプにアジャスター(⑥)を取り付けてください。

【パイプの穴の位置を合わせる】

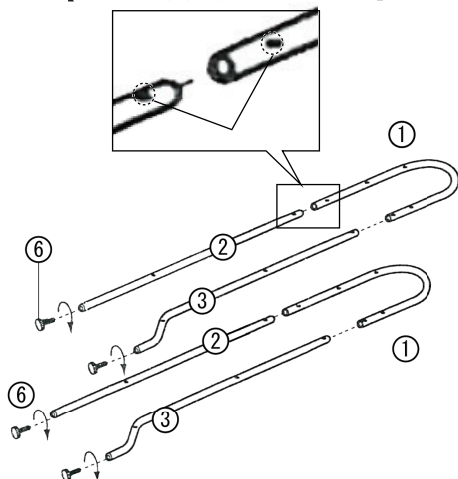


- 2 棚網(④)の向きを確認して、ネジ部を各パイプの穴に差し込み袋ナット(⑤)で締め付けます。

【棚網の取り付け】

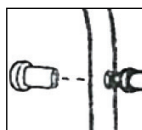


【棚網の向き】


【本体正面側】

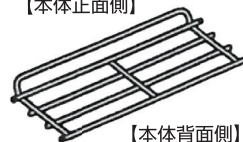


【本体背面側】

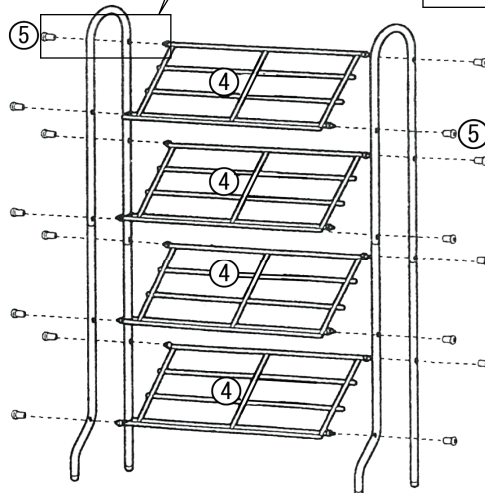

3 【完成図】

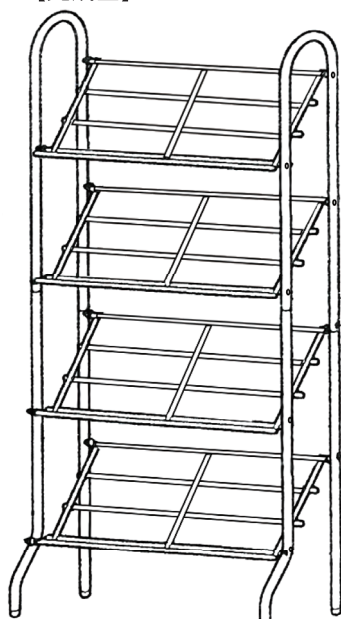

■ 高さ調整
設置床面と製品に
ぐら付きがある
場合はアジャスター
(⑥)を回して高さを
上下させて安定
させてください。

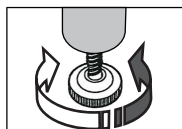

■ 仕様

材質	スチール(粉体塗装・クロームめっき)
段数	4段
質量(kg)	約3.0
色	シルバー
高さ(mm)	約973
奥行(mm)	約232
幅(mm)	約545
棚板高さ	約210

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。