

# 取扱説明書

## モナロウ デジタル吊りはかり コンパクト

注文コード：46408286

このたびは、デジタル吊りはかり コンパクトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**警告** ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な障害に結びつく可能性があります。

**注意** ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。


#### ■ ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。  
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

**警告** ● 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。  
● 高温や高湿、ホコリの多いところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。  
● 燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所には絶対に設置、および付近で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。  
● 雨が降っている中や、濡れた場所では使用しないでください。また濡れた手で本機を触らないでください。感電の原因となります。  
● お子様や動物（ペットなど）の計量には絶対に使用しないでください。けがをする原因となります。

**注意** ● 本製品は、計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することはできません。  
● 本製品の使用前には必ず、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。  
● 水平で滑らない安定した場所で使用してください。  
● 過度な衝撃や振動をあたえたり、強い電磁波を発生する機器の近くで使用したりしないでください。故障の原因となります。  
● 温度や湿度の変化が激しい場所に放置しないでください。故障の原因となります。  
● 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性（+、-）を間違えないでください。故障の原因となります。  
● 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。  
● 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。

### 2 各部の名称

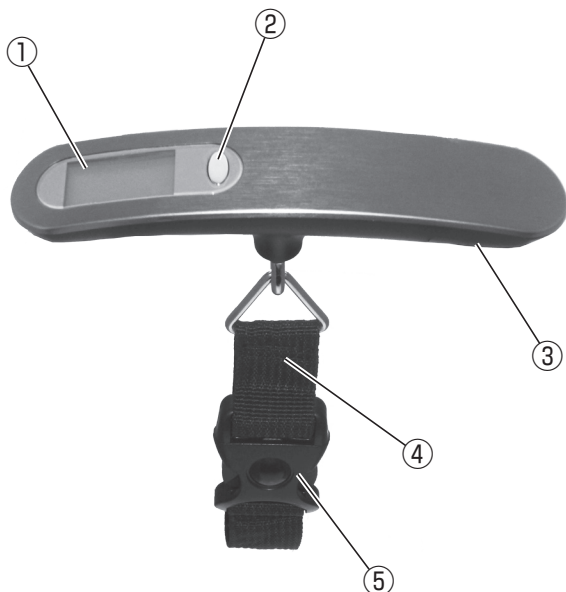

#### ■ 名称一覧

- ① ディスプレイ
- ② 電源ボタン
- ③ 電池カバー
- ④ ストラップ
- ⑤ バックル

#### ■ 仕様

使用用途	荷物の計量（取引証明以外）
電源	リチウム電池（CR2032）× 1 個（別売）
ひょう量（kg）	50
目量（kg/g）	0.05/50
表示単位	kg（キログラム）、g（グラム）
外形寸法（mm） （幅 W × 奥行 D × 高さ H）	148 × 30 × 50（ストラップ部を除く）


※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

## 3 準備する

### ■ 電池を入れる


電池は付属していません。市販のボタン電池（CR2032 × 1 個）をご用意ください。

#### 1. 電池カバーを開けて、電池をセットする

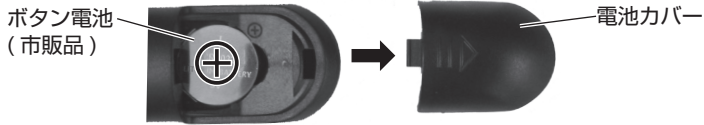

#### 2. 電池カバーを取り付ける

**注意** 電池残量が少なくなると、ディスプレイに電池アイコンが点灯します。そのまま使用すると、動作が不安定になる場合がありますため、新しい電池に交換してください。

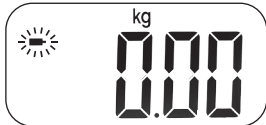

## 4 使い方


### 【通常のはかり方】

#### ■ 電源をいれる

##### 1. 電源ボタンを押して電源を入れる。

- 表示部が全表示し、約3秒後に「0.00kg」の表示になります。
- 電源ボタンを押し続ける間は Kg ⇒ g ⇒ Kg の順序で単位が切り替わります。

**注意** 電源を入れるときは、何も吊り下げないでください。

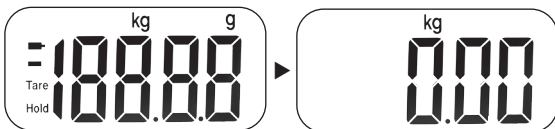

##### 2. 荷物の取手などにストラップを通しバックルをロックする。




#### ■ はかる

##### 1. ゆっくりと真っすぐに持ち上げる。

- 「0.00kg」の表示を確認してから、ゆっくりと持ち上げてください。

##### 2. 重量が確定すると数値が点滅して、表示が固定され、ディスプレイに「Hold」が表示される。


- kg の最小単位は「0.05kg」、g の最小単位は「50g」です。「50g」未満の計量物ははかれません。
- 最大表示は「50kg」です。最大表示を超える計量物をはかると「0\_Ld」が表示されます。
- 「g」単位で計量中に約 10000g を超えると自動で kg 単位に切り替わります。

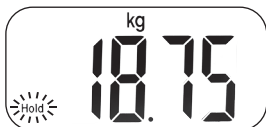

#### ■ 電源を切る

##### 1. 荷物を下ろし、電源ボタンを押すと、「0.00kg」の表示に戻り、続けて電源ボタンを押すと電源が切れます。

- 操作をしないと、約1分後に自動で電源が切れます。

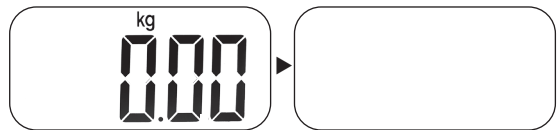

### 【風袋引きのはかり方】

（容器の重さを差し引いて計量する機能）

#### ■ はかる（容器のみ）


1. 通常のはかり方と同じように容器だけの重さをはかります。
2. 表示が固定され、ディスプレイに「Hold」が表示されます。
3. 容器を下ろさずに電源ボタンを続けて2回押すと「Tare」が表示され「0.00kg」の表示になります。

**注意** 50g 未満の容器は風袋引きはできません。



#### ■ はかる（容器と中身）

1. 中身を容器に入れて、ゆっくりと真っすぐに持ち上げます。
2. 重量が確定すると数値が点滅して、表示が固定され、ディスプレイに「Hold」が表示され、中身だけの重さが表示されます。
  - 最大表示は風袋を入れて「50kg」です。最大表示を超える計量物をはかると「0\_Ld」が表示されます。

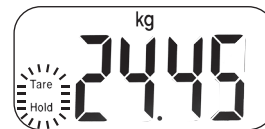

#### ■ 電源を切る

##### 1. 荷物を下ろし、電源ボタンを押すと、「0.00kg」の表示に戻り、続けて電源ボタンを押すと電源が切れます。

- 操作をしないと、約1分後に自動で電源が切れます。

