

取扱説明書

モノタロウ 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ

注文コード：46820498

このたびは、手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

- 警告** ● この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な障害に結びつく可能性があります。
- 注意** ● この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■ ご使用上の注意


【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

- 警告** ● 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- 燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所には絶対に設置、および付近で使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
 - 点灯中のライトを直視しないでください。視力を損なうなど、思わぬ事故の原因になります。
 - 耳元で音（サイレン）を鳴らさないでください。聴力障害など、思わぬ事故の原因となります。

- 注意** ● 温度、湿度の変化が大きい場所やほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 過度な衝撃や振動をあてないでください。故障の原因となります。
 - 長期間使用しないときは、定期的に充電を行ってください。完全放電状態で放置すると、内蔵バッテリーが劣化する原因となります。
 - 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
 - 充電用回転ハンドルに無理な力を加えたり急回転をしないでください。故障の原因となります。

2 各部の名称

■ 名称一覧

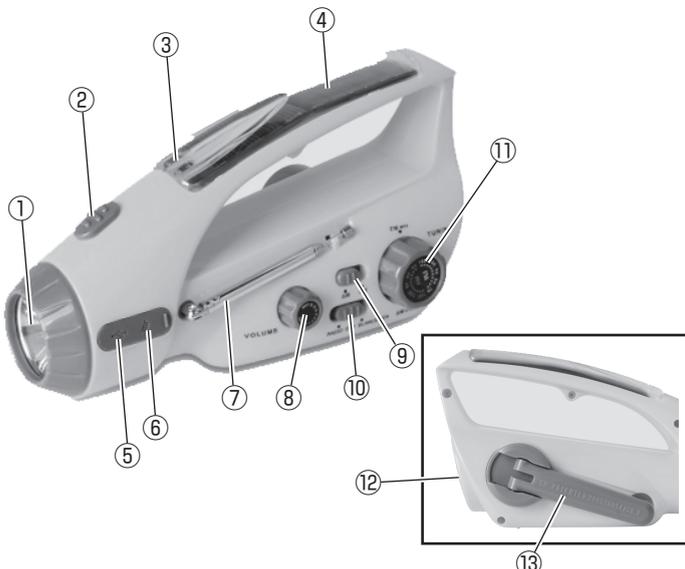

- ① サーチライト
- ② ライト電源スイッチ
- ③ 点滅ライト
(充電インジケータ)
- ④ ソーラーパネル
- ⑤ マイクロ USB 入力端子
- ⑥ USB 出力端子
- ⑦ ラジオアンテナ
- ⑧ 音量ダイヤル
- ⑨ AM/FM 切替スイッチ
- ⑩ ラジオ / サイレン電源
スイッチ
- ⑪ 選局ダイヤル
- ⑫ スピーカー
- ⑬ 充電用回転ハンドル

■ 付属品

充電用 USB ケーブル



■ 仕様

太陽電池	5.5V、40mA
内蔵電池	3.7V、500mAh、リチウムポリマー電池
ラジオ周波数	FM 76.0 ~ 108.0MHz AM 522 ~ 1656KHz
スピーカー出力	0.5W
LED	LED 1 灯、60LM
電圧 / 電流	出力：DC 5.0V、500mA 入力：DC 5.0V、500mA
外形寸法	190 × 82 × 98mm
質量	約 272g
付属品	充電用 USB ケーブル

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 使いかた

■ 本機を充電する

以下のいずれかの方法で本機の充電を行います。
充電中は充電インジケータが点灯し、満充電になると消灯します。

ソーラーパネルで充電

ソーラーパネルに日差しが当たるように設置します。


強い日光で照射した場合、完全放電状態から約 10 時間で満充電になります。



USB ケーブルで充電

付属の USB ケーブルを使って、本機と USB 電源供給機器（パソコンなど）を接続します。

完全放電状態から約 3 時間で満充電になります。

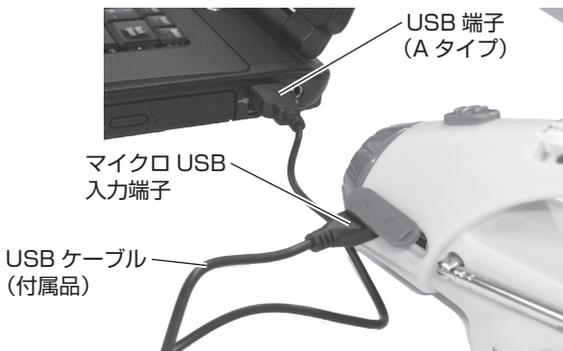

充電用回転ハンドルで充電

充電用回転ハンドルを開き、1 秒間に 2 ~ 3 回転の速さで回します。（回転方向は問いません。）

完全放電状態から約 1.5 時間で満充電になります。



■ サーチライトを使用する

ライト電源スイッチを「LIGHT」（ライト）に切り替える

- 消灯するときは「OFF」（オフ）に切り替えます。



■ 点滅ライトを使用する

ライト電源スイッチを「BLINK」（ブリンク）に切り替える

- 消灯するときは「OFF」（オフ）に切り替えます。



■ 点滅ライト / サイレンを使用する

ラジオ / サイレン電源スイッチを「BLINK/SIREN」（ブリンク / サイレン）に切り替える

- 消灯するときは「OFF」（オフ）に切り替えます。



■ ラジオを使用する

1. ラジオ / サイレン電源スイッチを「RADIO」（ラジオ）に切り替える

- ラジオを消すときは「OFF」（オフ）に切り替えます。

2. AM/FM 切替スイッチでバンド（AM または FM）を選ぶ

3. ラジオアンテナを引き出す

4. 選局ダイヤルで聴きたいラジオ局を選ぶ

5. 音量ダイヤルで音量を調節する



注意 ラジオの受信が悪いときに、ラジオアンテナの向きを変えると改善されることがあります。

■ 別の USB 機器を充電する

付属の USB ケーブルを使って、本機と USB 機器（スマホ、携帯電話など）を接続します。



注意

- 本機の充電レベルや USB 機器の仕様によって、充電速度や充電容量が異なります。また、USB 機器の種類によっては充電できない場合もあります。
- USB 機器の充電端子がマイクロ USB 端子 (Micro B タイプ) 以外の場合は、市販の変換アダプターなどをご利用ください。