

取扱説明書

モントロウ フロアリペアキット(電池式)

注文コード: 50633267

このたびは、フロアリペアキット（電池式）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告


- 火傷に充分注意しながら使用してください。また、ご使用中は握り部分以外は高温になりますから触れないでください。
また、使用中に熱い先端や熱い金属部分に触れないでください。火傷の原因になります。
- 燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。

注意

- 火災や火傷防止の為、使用中は直置きせず、必ずスタンドを使用してください。
- 危険ですから小さな子どものそばでは使用しないでください。また、使用後はいたずら防止のため、こどもの手の届かない場所に保管してください。
- 風呂場など、水分や湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電するおそれがあります。
- 収納時はソール先端の温度が充分冷えたのを確認してから行ってください。火傷や火災の原因になります。
- 保管するときは、電源スイッチが「オフ」の位置にあることを確認します。安全のため乾電池を取り外すことをお勧めします。

2 各部の名称と機能

■ 名称一覧

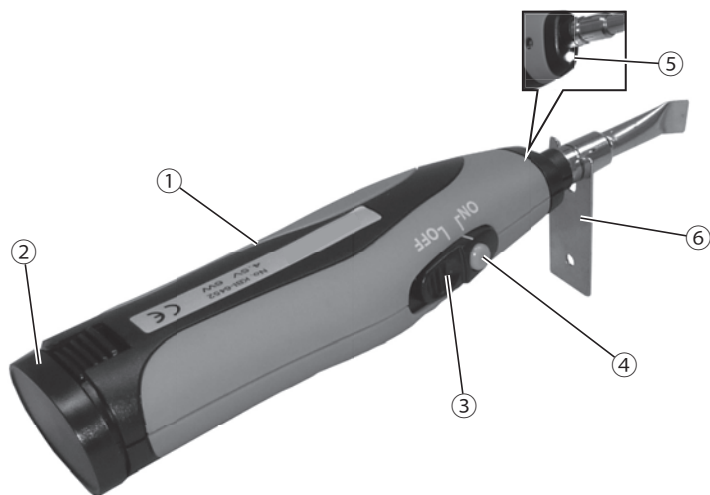

- | | |
|----------|---------------|
| ① 本体 | ④ 加熱スイッチ |
| ② 電池カバー | ⑤ 加熱ランプ |
| ③ 電源スイッチ | ⑥ 安全スタンド（付属品） |

仕様

電圧	4.5V、単3形アルカリ電池（3本）（別売り）
消費電力	6W
定格使用時間	50分
外形寸法	165 × 36mm
質量	約 150g

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

■ 付属品



リペアスティック（6色）




ミニヘラ

3 使い方


■ 補修部位の清掃

1. 傷や凹みのギザギザやバリ部分を取り除き、滑らかにしておきます。

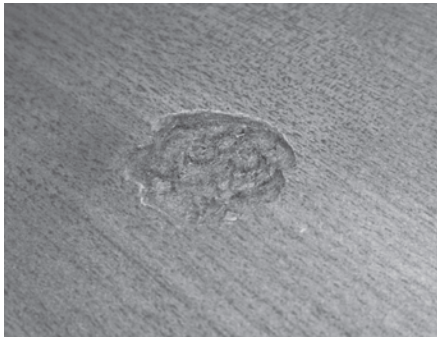

■ 電池を取り付ける

1. バッテリーカバーを取り外します。
2. 電池を入れます。(単3形アルカリ電池×3本: 別売り)
3. バッテリーカバーを取り付けます。

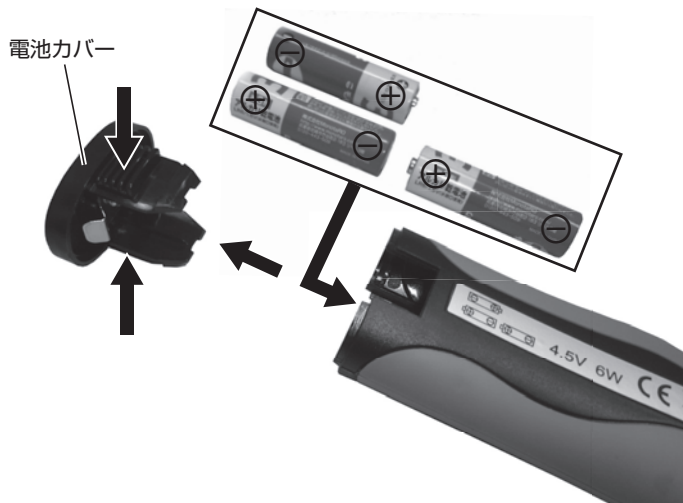


■ コテを加熱する

1. 電源スイッチを ON にします。
2. 加熱スイッチを押すとコテが過熱されます。
このとき「加熱中ランプ」が点灯します。
3. 約5秒で「リペアスティック」が溶ける温度になります。

⚠ 注意

- ・ 加熱ボタンが押されてるときのみ、コテに加熱されます。

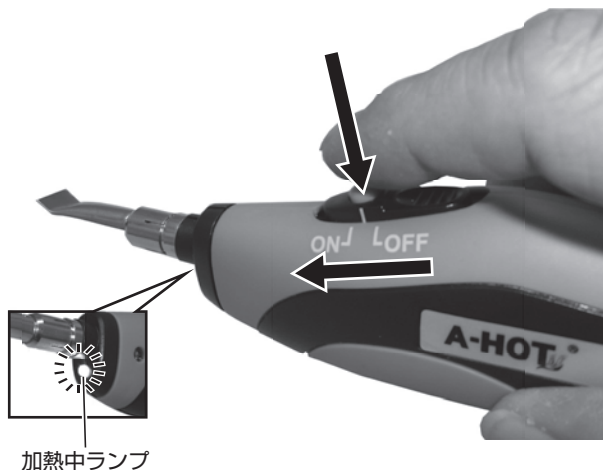

■ リペアスティックを溶かす

1. 加熱ボタンを押し続けながら、補修する部材に色にあったリペアスティックを選びコテ部で溶かします。
 - 補修する部材にあった色のリペアスティックがないときは、複数の色のリペアスティックを溶かして調色してください。



■ 補修部位を埋める

1. コテでリペアスティックを溶かしながら傷や凹みを埋めます。
 - 傷や凹みよりも大きく厚くリペアスティックで埋めてください。
 - 5～10秒で溶けたリペアスティックが固まります。
2. 作業が完了すれば電源スイッチを OFF にします。



■ 補修部位を仕上げる

1. ミニヘラ (付属品) を使用し余分なリペアスティックを取り除きます。
 - 必要に応じて紙やすり (市販品) で仕上げ、ワックス (市販品) を塗布します。

