

取扱説明書

モノタロウ ワイヤレスキーボード

注文コード：50502236

このたびは、ワイヤレスキーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

⚠ 注意

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- この機器の使用周波数帯域は、様々な機器で使われています。電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)で使用されている場合があります。
- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が利用されていないことを確認してください。
- 万一この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、パーティションの設置などをお試しください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、お困りのことがございましたらモノタロウお問い合わせ窓口へご連絡ください。

2 外観

本体

USB ドングル



※ USBドングルは背面の電池ケースの中に封入されています。

3 仕様


付属品	USBドングル×1個
インタフェース	USB 2.0
寸法(mm)	約445X148X23
質量(g)	514(電池含まず)
本体色	ブラック
対応OS	Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、Android 5.0以降、macOS High Sierra(10.13)、iOS 9.0以降 ※ 各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要になる場合がございます。
使用電池	単3アルカリ乾電池×1本(別売)
無線通信方式	2.4GHz帯
操作距離	約10m
変調方式の種類	2.4XX2(変調方式はFSKになります)

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

4 ご使用方法

■ 電池の入れ方

1. キーボードの背面にある電池ケースを開く
2. 正しい向きで単3アルカリ乾電池を入れる

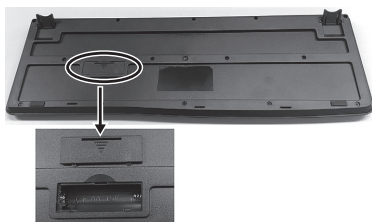


⚠ 注意

- 電池の向きに気を付けてください。

■ 接続方法

1. コンピュータの利用可能なUSBポートにUSBドングルを接続する
 - コンピュータはUSBを認識し、必要なドライバを自動的にインストールし始めます。それが完了すると、キーボードを使用することができます。

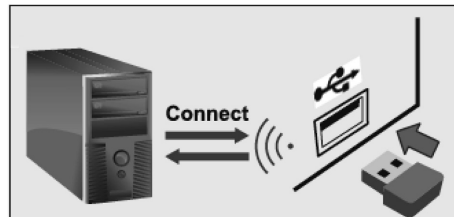

■ ペアリング

⚠ 注意

- キーボードとの接続を切ると、USBドングルと再度ペアリングする必要があります。

1. USBドングルを取り外す
 - キーボードの“ESC”とKキーを同時に3秒間押したままにします。
2. USBドングルを再度コンピュータに接続する
 - ペアリングがうまくいくと、キーボードのランプが点灯します。
 - その際、キーボードとUSBドングルとの距離は1メートル以内を保ってください。

■ 環境保護

- 電気製品の廃棄物は家庭ごみと一緒に処理しないでください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。