

取扱説明書

モナロウ キーボックス プッシュ式 南京錠型

注文コード：62404505

このたびは、キーボックス プッシュ式 南京錠型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本製品は収納用セキュリティボックスです。他の用途には使用しないでください。
- 本製品の使用前には必ず、各部に損傷や破損がないか確認してください。破損した状態で使用すると、ケガの原因になります。

注意

- 乱暴な取扱いはいしないでください。故障の原因になります。
- 故障、破損の修理はお受けできませんのでご注意ください。
- 暗証番号変更時の取扱方法には十分ご注意ください。
※ 一旦番号を忘れると解錠できません。番号忘れによる解錠などのお問い合わせは、一切対応できません。
- 製品の取付け、取外し時の作業および製品落下によるケガ、製品、収納物の破損、建物などへのキズなどへの一切の補償、弁償は行いません。
- 本製品は盗難防止に絶対的な錠ではございませんので、盗難などの事故、犯罪、トラブルなどが発生しても一切の補償、弁償は行いません。
- 湿気の多い場所、水のかかる場所では使用できません。収納物の保管には十分ご注意ください。
- 収納物保管後、施錠時はかならず開錠番号以外の番号に設定してください。不正開錠や暗証番号を変更されるおそれがあります。
- ハウジング内のスペースには余裕をもった状態で物品を保管してください。ハウジング内に無理に詰め込んだ状態で施錠すると、解錠できなくなる場合があります。

2 各部の名称

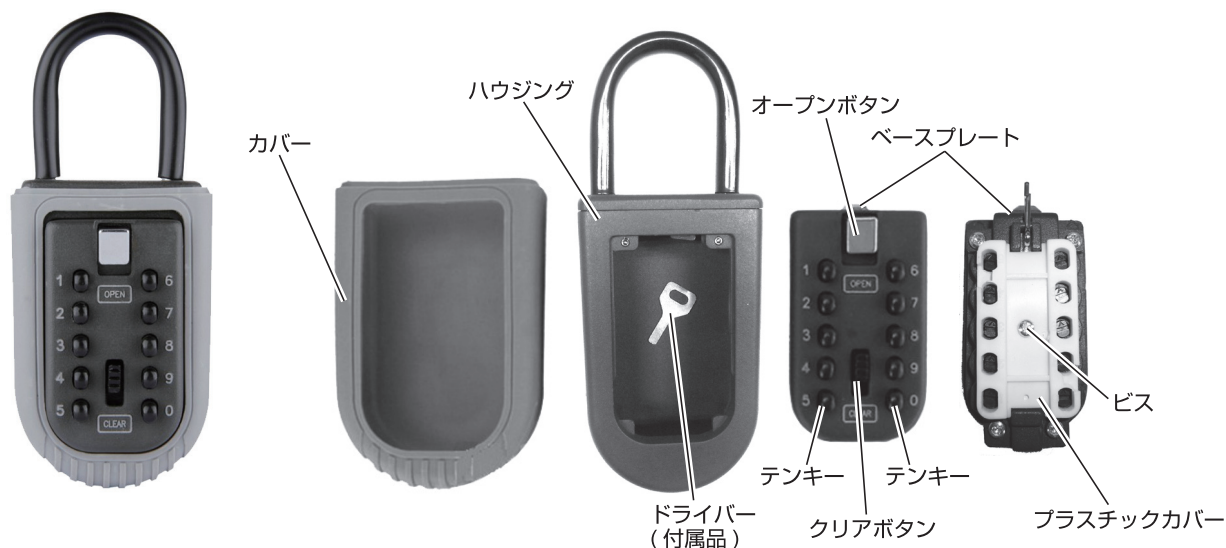

■寸法図



- 外寸
- A: 106mm
 - B: 65mm
 - C: 40mm
 - D: 60mm
 - E: 55mm



- 内寸
- a: 73mm
 - b: 43mm
 - c: 31mm

3 暗証番号の設定

ご購入時には暗証番号は設定されていないので、設定をしてから、ご使用ください。

暗証番号は1桁から10桁まで設定可能です。また暗証番号は順不同です。

同じ番号を2回以上設定することはできません。

推測されやすい暗証番号はお避けください。設定後は暗証番号を忘れないよう記録し、大切に保管してください。


■ ベースプレートを取り外す

- 1 オープンボタン①を下げる
- 2 ベースプレート②をハウジングから取り外す




■ プラスチックカバーを取り外す

- 1 マイナスドライバーまたは付属品のドライバーでプラスチックカバー取り付けネジを取り外す
- 2 ベースプレートからプラスチックカバーを取り外す

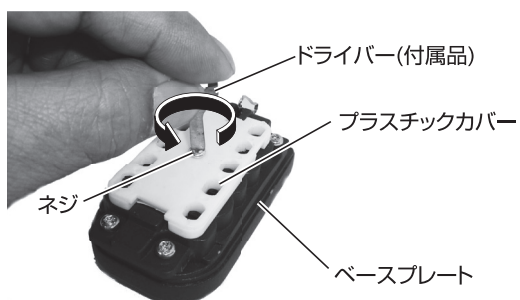

■ 暗証番号を設定

- 1 ベースプレートの裏側の番号ダイヤルを回して暗証番号を設定する
- 2 マイナスドライバーまたは付属品のドライバーで「▲マーク」を半回転させると番号が設定される
- 3 設定が終了したら、プラスチックカバーをベースプレートに取り付けるこのとき、番号ダイヤルが動かないように注意して取り付ける

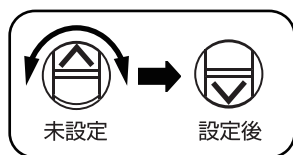


例：6,7,8 番が設定されています。

■ テスト(確認)する

⚠ 注意


- ハウジングにベースプレートを取り付ける前に必ずテスト(確認)をしてください。

- 1 暗証番号を押し、オープンボタンを下げる
- 2 このときベースプレートのツメ部がオープンボタンと同じように下がることを確認する
- 3 ツメ部が下がらなければ、「■ 暗証番号の設定」の手順からやり直す

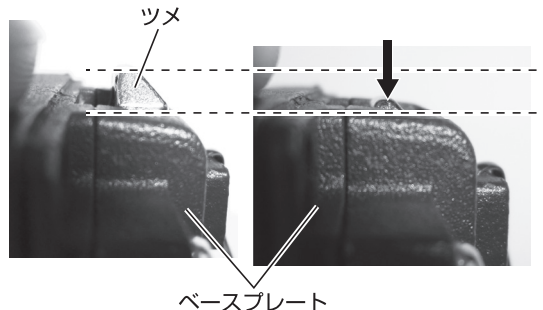

4 使い方

- 1 ハウジング内部の金属のツメ部①を左にスライドさせ、フック部②を引き上げる

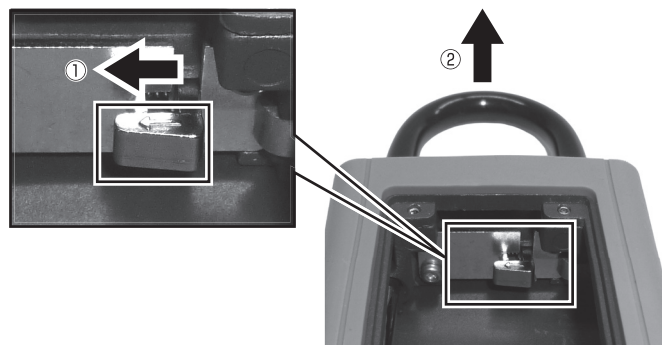

- 2 フック部を、フェンス、格子などに引っ掛け中身を入れ、ベースプレートを取り付ける



※ 解錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから解錠してください。