

# 取扱説明書

## モノタロウ 鹿避け笛 自動車用

注文コード: 53285339

このたびは、鹿避け笛 自動車用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。  
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

#### 警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 全ての動物との衝突事故を完全に防ぐものではありません。衝突事故やその他事故に関して一切の責任は負いかねます。
- 法定速度を守り安全運転を心がけてください。
- 道路交通法違反になりますのでボンネットの上など車体からはみ出した箇所へ取り付けしないでください。

#### 注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 洗車機を使用する際には必ず取り付けベースから本体を取り外して洗車をしてください。
- ご使用期間、ご使用状況によっては、取り付け表面に傷や取り付けあとが残る場合があります。
- 定期的に点検を行い、必要に応じて本体を取り外して汚れ、ごみ、ほこりを取り除いてください。そのまま使用すると本来の効果が損なわれます。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色、ひび割れなどにつながるおそれがあります。

### 2 使い方


自動車のバンパーなどの前面部に取り付けることにより、走行中に発生する超音波で大型動物などの衝突事故を抑制します。

- 走行時の風圧を利用して発生させる人には聞こえない超音波で、鹿等の大型動物をおびえさせる事なく動きを止めるなどして、衝突事故のリスクを低減します。

#### ■ 取り付け位置について


- 車体前面の約 3 等分になるように左右配置して取り付けてください。
- 本体が車体から突出しない位置を選んでください。

〈推奨取り付け位置〉

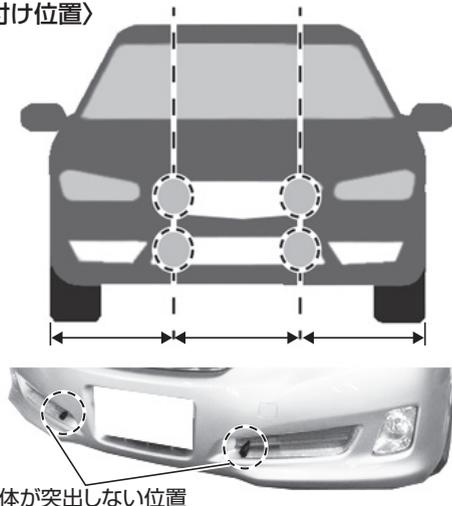

※ 車種のバンパー形状によって、バンパーに取り付けることが困難な場合は本体が車体から突出しない位置で走行中に風が笛を通り抜けやすい位置に取り付けてください。

- 本体に走行中の風が効率よく取り込める角度の水平から下向き約 30° 程度の範囲で取り付けてください。

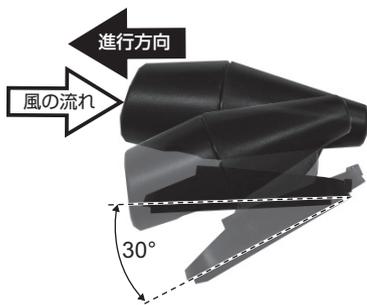

#### ■ 取り付け方法

1. 取り付け位置が決まったら、取り付け面の汚れや脂分を除去する
  - 本体から取り付けベースを取り外します。



2. 取り付けベースを両面テープで固定する
  - 両面テープの剥離紙を剥がし接着面がしっかり密着するように押さえ付けます。



3. 本体を取り付けベースにスライドさせて取り付ける



#### ■ お手入れ方法

汚れが本体に付着すると、本来の効果を損なうおそれがあります。  
洗車を行う際にあわせて本製品のお手入れを行ってください。

1. 取り付けベースのツメを押さながら本体をスライドさせて取り外す
  - 「取り付け方法」手順 1. をご参照ください。
2. 付着した汚れを水洗いなどで取り除く
  - 付着物が固着している場合は、布やブラシを使用して取り除きます。
3. お手入れが完了したら本体を取り付けベースに取り付ける
  - 「取り付け方法」手順 3. をご参照ください。