

取扱説明書

モナロウ 天井点検口

注文コード：53330595

このたびは、天井点検口をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な障害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告

- ・屋内の天井面以外に使用しないでください。用途以外や、乱暴な取扱い方をすると、ケガや故障、破損につながる恐れがあります。
- ・本製品の施工は、記載している手順、方法通りに確実に行ってください。
- ・可動部、摺動部に手や指を入れないでください。ケガをする原因になります。
- ・点検口及び内枠の開閉はゆっくり行ってください。落下によるケガや思わぬ事故の原因になります。
- ・点検口にぶら下がったり、はしごをかけたり、物を取り付けたりしないでください。落下によるケガや思わぬ事故の原因になります。
- ・点検口のロックは確実に行ってください。思わぬ事故の原因になります。

注意

- ・本製品の使用前には必ず、各部に錆、損傷がないか確認してください。
- ・使用時にぶついたり、強い衝撃が加わったりしたときは必ず各部を点検し、異常を感じたら速やかに使用を中止してください。
- ・本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。

仕様


材質	アルミニウム
表面処理	陽極酸化被膜
サイズ (mm)	450 × 450
天井施工開口寸法 (mm)	454 × 454
内枠ボード材切断寸法 (mm)	412 × 412
付属部品	ハンガー本体× 4 個、ハンガーボルト× 4 個

2 設置方法

(別途工事)

■ 天井材の開口工事

点検口の取り付け位置を正確に割り付けして、指定寸法にしたがって天井材を開口してください。

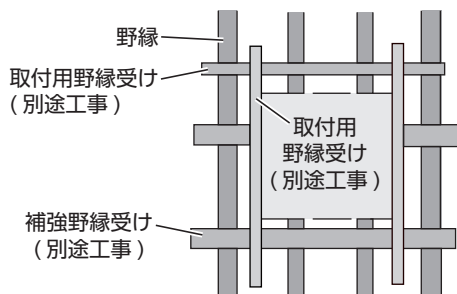


⚠ 注意

- 補強野縁受け及び取付用野縁受けの別途工事が必要になります。

■ 点検口の設置

1. 内枠を外枠から取り外す



- 内枠のロックを外して開き、外枠の軸取付部の溝に沿って内枠をスライドさせて取り外します。

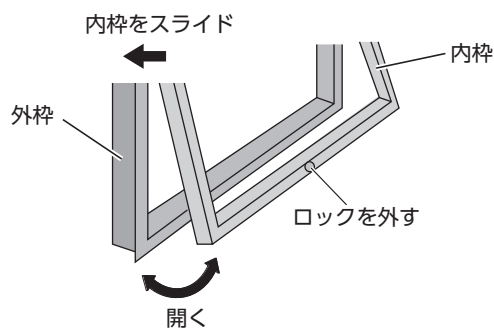


2. 外枠を天井開口部に入れて、支持金具 (4 個) を外枠上部内溝に差し込み、上に引き上げる

- 支持金具のボルトを締め付けて、外枠を取付用チャンネルに固定します。

〈天井材が鋼製下地の場合〉

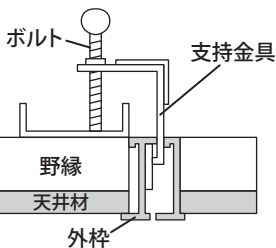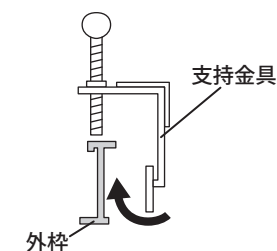


〈天井材が木製下地の場合〉

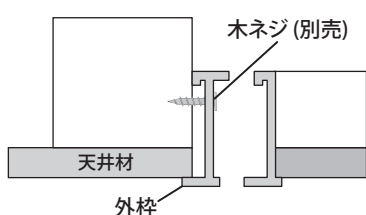


⚠ 注意

- ボルトを締め付け過ぎると、天井材や取付金具を破損するおそれがあります。
- 支持金具は向かい合う2辺に2個ずつ取り付けてください。

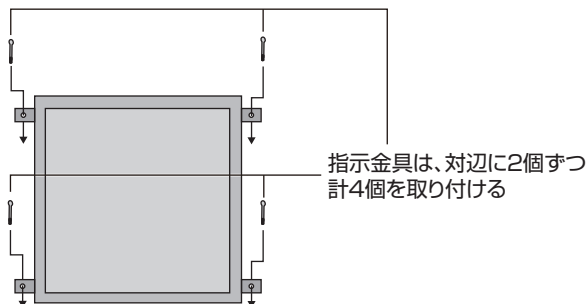


3. 内枠に天井材をはめ込み、内枠の固定金具 (4箇所) で固定する

- ドライバーで固定金具のネジを右に回し、天井材を固定します。

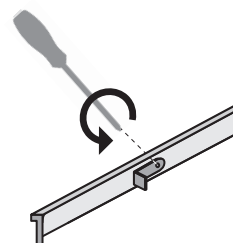

4. 内枠を外枠に取り付ける

- 内枠の軸を外枠の軸取付部の溝に沿ってスライドさせ、カチッと音がするまではめ込みます。その後、内枠を閉じ、ロックします。

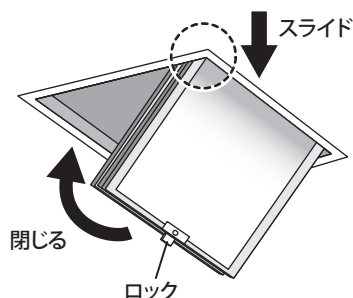

⚠ 注意

- 不要に内枠を取り外さないでください。また内枠の開閉はゆっくり行ってください。ケガや破損の原因となります。