

取扱説明書



踏み台 折りたたみ式 スチール製

注文コード：53948957

このたびは、踏み台 折りたたみ式 スチール製をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です、必ずお守りください。



警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な障害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



警告

- ・ご使用の前には、必ず製品が損傷、変形、ガタなどの異常がないことを確認してください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- ・平坦で安定した場所、滑りにくい場所で使用してください。不安定な場所で使用すると踏み台が倒れて転倒や転落するおそれがあります。
- ・脚の開き止め金具を確実にロックしてください。ロックされていないと脚が傾いて転倒や転落するおそれがあります。
- ・脚の開閉時は、可動部に手、指をはさまないように注意してください。
- ・踏台から体を乗り出さないでください。身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒や転落するおそれがあります。
- ・大きな荷物を持って使用しないでください。バランスをくずして、転倒や転落するおそれがあります。
- ・天板に片足で乗らないでください。バランスをくずして、転倒や転落するおそれがあります。
- ・天板の端に乗らないでください。転倒や転落するおそれがあります。天板に乗るときは、身体が天板の中央になるように乗ってください。
- ・同時に二人以上で踏み台に乗らないでください。転倒や転落するおそれがあります。
- ・体重と荷物の合計重量が、耐荷重を超えない範囲で使用してください。



注意


- ・踏み台は慎重に昇り降りし、飛び乗りや飛び降りはしないでください。
- ・脚を閉じるときは、開き止めロックを確実に解除してください。解除が不十分の状態に閉じると、製品の変形、破損の原因となります。
- ・雨や直射日光の当たらない場所で保管してください。製品の腐食や劣化により強度低下の原因になります。

2 使いかた




■ 脚の開きかた

開き止めロックを押し込みながら、カチッと音がするまで脚を開く

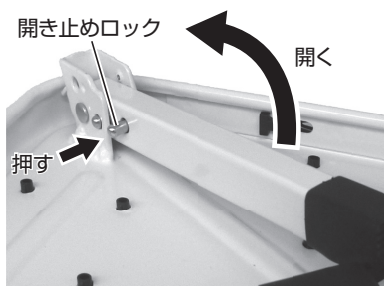

■ 脚の閉じかた

開き止めロックを押し込みながら、脚を閉じる

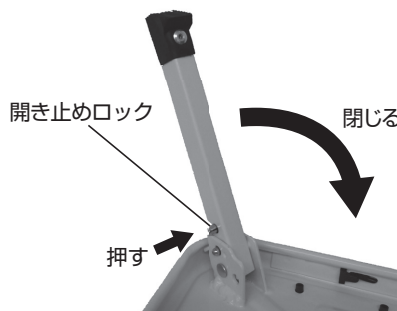

仕様

材質	〈本体〉 スチール
	〈座面〉 PE
質量 (kg)	約 1.75
耐荷重 (kg)	100
寸法 (mm)	〈天板〉 380 × 260
	〈天場 (天板) 高さ〉 170

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。