

# 取扱説明書

## モノタロウ 警告灯 LED 12V/24V

注文コード：57553528

このたびは、警告灯 LED 12V/24Vをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### ■ 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**警告** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

**注意** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。  
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

### 警告

- 本製品は、車両が停車時に使用することを目的に作られています。道路交通法により、公道での車両走行中の使用は認められておりませんので使用しないでください。
- 点滅中のランプからは、強い光が出ています。絶対に直視しないでください。守らないと、目を傷めるおそれがあります
- 本製品を安全重視の保安目的で使用する場合は、日常的に必ず点検を実施してください。

### 注意

- 本製品の入力電源はDC12V、24V専用です。ご使用前には車両のバッテリー電圧がDC12V、24Vであることを確認してください。
- 電源コードをドアなどではさんだり、無理に曲げたりしないでください。破損、ショートの原因につながります。
- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。降雨時や濡れた場所では使用しないでください。
- ご使用前に製品本体やコードに不具合がないか、よく点検してから使用してください。
- 車両に装着する時は、本製品マグネット部および車両表面の汚れやホコリなどを取除いてから使用してください。また、不安定な場所や落下しやすい場所に装着しないでください。
- 車両の表面が傷つくおそれがありますので、装着後は本製品を無理にずらしたり動かしたりしないでください。
- 高温の場所や湿気、ほこり、振動の激しい場所および化学性ガス害の受けやすい場所には保管しないでください。また、車両内で保管する場合は、リヤウインドウなどのガラス側は避けて保管してください。温度上昇によりカバーが変形するおそれがあります。
- 本製品が汚れた時は、乾いた布で拭いてください。汚れがひどい場合は水で布を湿めらせよく絞った後拭いてください。化学ぞうきん、ベンジン、アルコール、シンナーなどは絶対に使用しないでください。変色・変形・損傷の原因のおそれがあります。


## 2 各部の名称



### ■ ヒューズ交換

電源シガープラグ内のヒューズを交換する場合、以下の手順で交換してください。  
(交換用ヒューズは付属しておりません。別売のヒューズ[5A、φ6×30mm]を使用してください。)

- 電源シガープラグの先端部分を左に回し取り外します。
- ヒューズを取り外します。
- 新品のヒューズ(別売)と交換します。
- 先端部分を取り付て、右に回してしっかり締め付けてください。

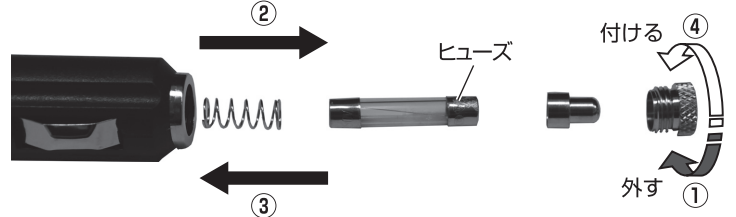

### ■ 点滅パターン

1	6回点滅	Sextuple	9	3回点滅	Triple
2	4回点滅	Quad	10	4回点滅	Quad
3	1回点滅	Single	11	5回点滅	Quint
4	速い2回点滅	Double early	12	8回点滅	Octuple
5	ランダム	Random	13	1回点滅→4回点滅	Single-Quad
6	1回点滅	Single	14	1回点滅→2回点滅	Single-Double
7	連続点滅	Mega	15	1回点滅→3回点滅	Single-Triple-Quint
8	遅い2回点滅	Double slow		→5回点滅	

### ■ 仕様

電源	DC12 ~ 24V	寸法	長さ200×幅145×高さ150mm
点滅パターン	フラッシュ15パターン	ヒューズ	5A
作動温度	-30℃~+65℃	コード長さ	4.0m
保管温度	-40℃~+75℃	質量	1040g
レンズ色	アンバー		

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

## 3 使いかた

- 本製品のシガープラグを車両のアクセサリソケットに差し込むと点滅が始まります。
- 車両のボディに本製品を装着します。
- 点滅切替スイッチを1回押す毎に点滅パターンが切り替わります。  
(全15パターン)
- 点滅切替スイッチを素早く2回押すとひとつ前の点滅パターンに戻ります。
- 点滅切替スイッチを素早く3回押すと初期点滅パターンに戻ります。