

取扱説明書



防犯用 ダミーカメラ ドーム型

注文コード: 61712298

このたびは、防犯用 ダミーカメラ ドーム型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。

また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



警告


- ・本来の用途以外には使用しないでください。
- ・小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- ・カメラ取付け後は落下の危険性がないか十分確認をしてください。取付けが不十分な場合は、カメラが落下して、製品の破損・人体の損傷などの原因になります。
- ・本製品を分解したり改造したりしないでください。



注意

- ・本製品は盗難防止装置ではありません。盗難事故などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品はダミーカメラです。実際に撮影などのカメラ、録画機能を有していません。
- ・防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所では使用しないでください。
- ・石膏ボードや薄い板上では確実に固定できないおそれがありますので取付けしないでください。
- ・長期間使用しないときは、電池を取出し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。

2 各部の名称

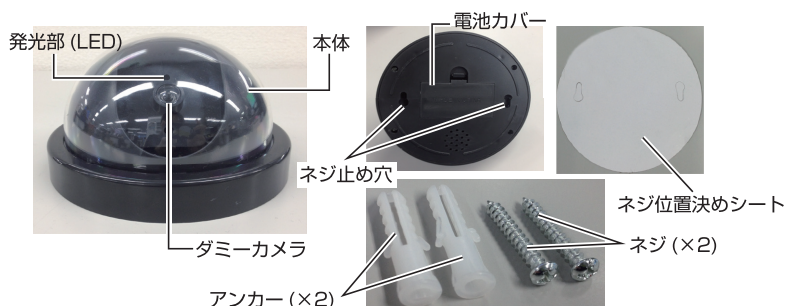


仕様

外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)	約117×117×72
質量(g)	約110g
ベース部材質	ABS
ドーム部材質	ポリスチレン
使用電池	単3形アルカリ乾電池×2本(別売り)
付属品	ネジM4×25mm(2本)
	アンカー(2本)
	ネジ位置決めシート(1枚)

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。


3 電池の入れ方

1. 電池カバーを開けます
2. 単3形アルカリ乾電池×2本、向き(+)(-)を確かめて電池を入れます。
3. 電池カバーを閉めます。

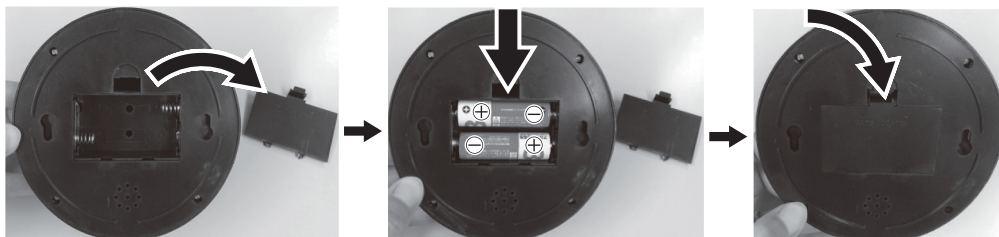

4 取付け

1. 電池を入れます。
(電池の入れ方)を参照。
2. ネジ位置決めシートを使って、発光部(LED)の向きを考えて、天井に取付穴位置を決めて目印を付け、アンカーとネジを取付けます。
3. 本体のネジ穴にネジ頭を合わせて反時計回りに少し回してください。
※ 本体がしっかり固定されているかを確認してください。

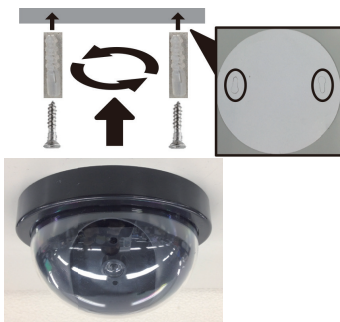

5 使い方

- 取付後、本体のドーム型部を押すことによってON/OFFの切り替えができます。
※ レンズ上の発光部(LED)が点滅していることを確認してください。

