

モナロウ 小型 電卓 10桁 税計算無し

注文コード：62865365

このたびは、小型 電卓 10桁 税計算無しをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告

- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- 燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所には絶対に設置、および付近で使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。

注意


- 本製品は防水仕様ではありません。雨がかかる場所や結露しやすい場所に放置しないでください。また濡れた手で本機を触らないでください。故障の原因になります。
- 温度、湿度の変化が大きい場所、ほこりの多い場所、車内など直射日光の当たる場所に放置しないでください。故障の原因になります。
- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因になります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。

仕様

使用電池	ソーラー+内蔵電池
桁数	10桁
外形寸法	127×105×21mm

※上記の仕様は予告なしに変更することがあります。

2 各部の名称と機能

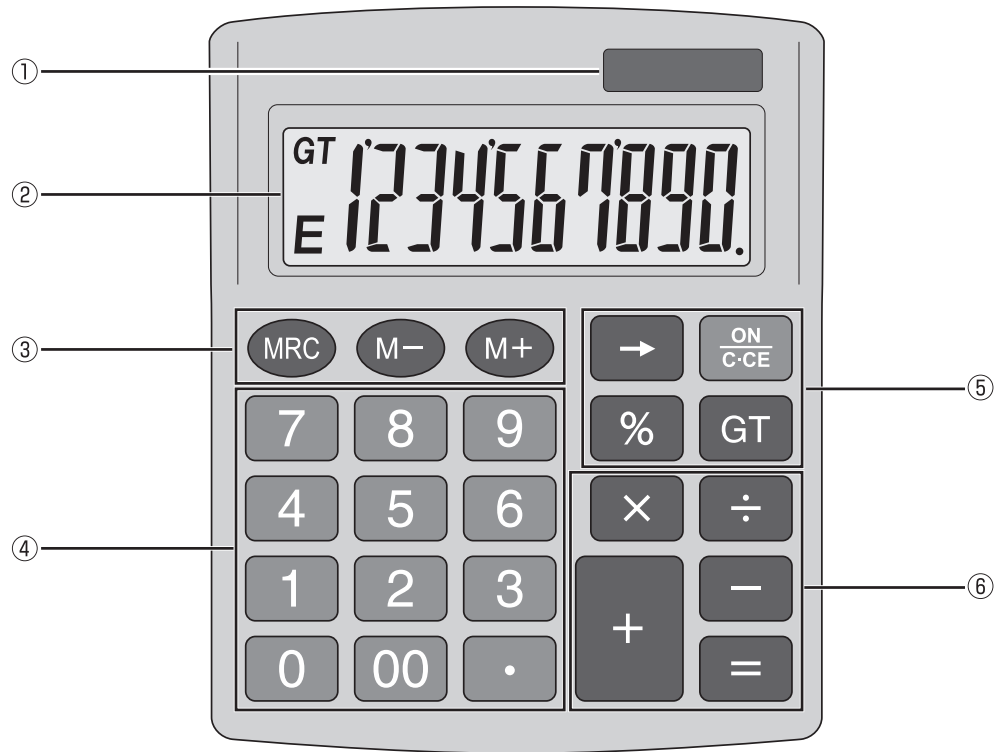

■ 名称一覧

①ソーラー受光部

ディスプレイが暗くなったらソーラー受光部に光を当ててください。

②ディスプレイ

数値や以下のアイコンを表示します。

GT: グランドトータルを集計中に点灯します。

M: メモリーに数値が記憶されているときに点灯します。

E: 演算エラー(桁はずれなど)が発生したときに点灯します。

③メモリーキー

MRC (メモリー呼出 / クリアキー):

メモリーに記憶されている数値を表示します。もう一度押しすと、メモリー内容をクリアします。

M- (メモリーマイナスキー):

表示されている数値をメモリーに記憶されている数値から引きます。

M+ (メモリープラスキー):

表示されている数値をメモリーに記憶されている数値に足します。

④数値入力キー

00 ~ **9** (数値キー):

数値を入力します。

. (小数点キー):

小数点を入力します。

⑤ファンクションキー

ON
C-CE (電源オン / クリア / クリアエラーキー):

本機の電源をオンにします。

操作中に押しすと、入力中の計算やエラーをクリアします(メモリー機能で記憶した数値はクリアされません)。

⚠ 注意

本機を約8分間操作しなかった場合、電源が自動的にオフになります(自動電源オフ機能)。

→ (バックスペースキー):

最後に入力した数字を消去します。

GT (グランドトータルキー):

グランドトータル(集計の総和)を計算します。

% (パーセントキー):

百分率や割増 / 割引の計算に使用します。

⑥四則演算キー

÷ (割り算キー):

割り算を実行します。

× (掛け算キー):

掛け算を実行します。

- (引き算キー):

引き算を実行します。

+ (足し算キー):

足し算を実行します。

= (イコールキー):


入力した計算式の結果を表示します。

繰り返し押しすと、直前の四則演算を繰り返します。

3 操作例

計算例	操作手順	ディスプレイ
368 + 97 + 97 =562	368 $\boxed{+}$ 97 $\boxed{=}$ $\boxed{=}$	GT 465 GT 562
456 + 378 (誤入力) =834	456 $\boxed{+}$ 387 $\boxed{ON/C-CE}$ 378 $\boxed{=}$	0 GT 834
123478 + 5 (誤入力) =123,483	123456 $\boxed{\rightarrow}$ $\boxed{\rightarrow}$ 78 $\boxed{+}$ 5 $\boxed{=}$	123'456 1'234 123'478 GT 123'483
25 × 5 - 84 ÷ 3 + (68 + 17) =182	\boxed{MRC} 25 $\boxed{\times}$ 5 $\boxed{M+}$ 84 $\boxed{\div}$ 3 $\boxed{M-}$ 68 $\boxed{+}$ 17 $\boxed{M+}$ \boxed{MRC} \boxed{MRC}	M 125 M 28 M85 M182 182
320 個 × 単価 3,200 円 (割引: 5%) 150 個 × 単価 2,000 円 (割引: 8%) 460 個 × 単価 7,800 円 (割引: 7%) 合計個数 930 価格 (小計) 4,585,640 円 合計金額 (税率 10%) 5,044,204 円	\boxed{MRC} 320 $\boxed{M+}$ $\boxed{\times}$ 3200 $\boxed{-}$ 5 $\boxed{\%}$ 150 $\boxed{M+}$ $\boxed{\times}$ 2000 $\boxed{-}$ 8 $\boxed{\%}$ 460 $\boxed{M+}$ $\boxed{\times}$ 7800 $\boxed{-}$ 7 $\boxed{\%}$ \boxed{MRC} \boxed{GT} $\boxed{+}$ 10 $\boxed{\%}$	GT M 972'800 GT M 276'000 GT M 3'336'840 GT M 930 GT M 4'585'640 GT M 5'044'204

4 電池の交換

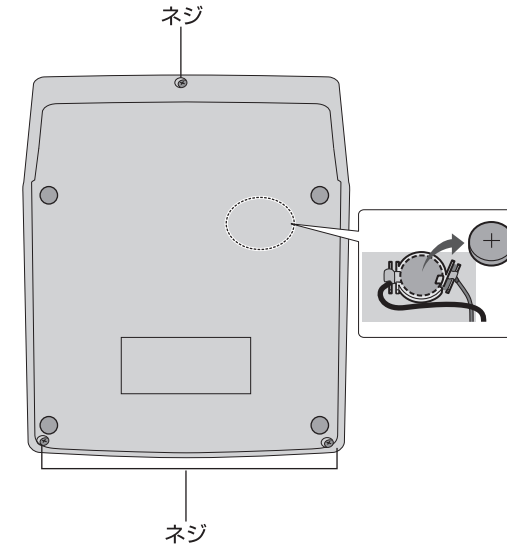

1. プラスドライバーで背面カバーのネジ(3個)を緩め、カバーを取り外す。
2. 先の細長いもので電池ホルダーのツメを持ち上げて、ボタン電池を取り出す。
3. 電池ホルダーに新しいボタン電池(LR1130/L1131)をセットする。
4. 背面カバーをプラスドライバーでネジを締めて取り付ける。

⚠ 注意

- 電池を交換する際、内部の部品に触れたり衝撃を与えたりせぬように注意してください。
- 電池交換後にディスプレイが表示されない場合やキー操作ができない場合は、電池が正しく装着されていない可能性があります。乾燥したきれいな布などで電池の表面を拭いてから、再度装着してください。