

取扱説明書



ガスバーナー 卓上実験用

注文コード：63330655

このたびは、ガスバーナー 卓上実験用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方を場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。


警告

- 本製品はガスおよび火を取扱う製品です。取扱いを誤ると、火傷や事故の原因になります。
- 使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用し、本取扱説明書は大切に保管してください。
- 下記の事項は、火傷や引火による爆発の危険がありますので必ずお守りください。
 - ガスの注入は換気の良い場所で行ってください。
 - 周囲に火気のある場所では絶対にガスを注入しないでください。
 - ガスバーナー部に火がついた状態でガスを注入しないでください。
 - 点火時および使用中は、ガスバーナー部を人体に向けたり中をのぞきこんだりしないでください。
 - 使用中および使用直後はガスバーナー部付近が熱くなっていますので、可燃物を近づけたり手を触れたりしないでください。
 - タンクにガスが残った状態で保管しないでください。ガス調整ダイヤルを全開にして保管してください。

注意

- 換気の十分な場所で燃えやすい物や熱に弱い物、引火しやすい物からは十分に離して使用してください。
- 風の強い時は使用しないでください。
- 設置面が安定している、水平な場所で使用してください。
- 本製品を落下させたり強い衝撃を与えないでください。本体が破損、損傷し異常燃焼やガス漏れの原因となります。
- 使用中に本製品を移動したり、持ち運んだりしないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- お子様には使用させないでください。

2 各部の名称

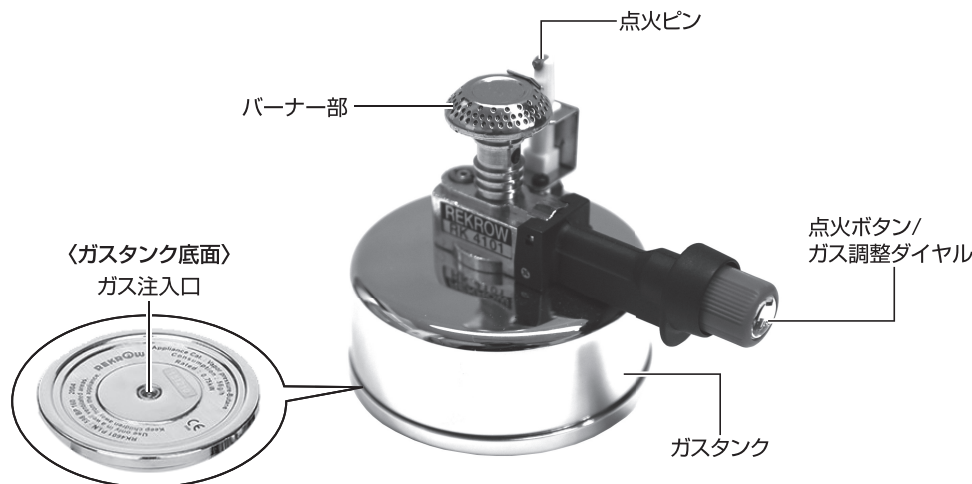


3 使い方

■ ガスの注入方法

※ お買い上げ時には本体にガスは注入されていません。
ガスボンベ（別売）からガスを注入してください。

1. ガス調整ダイヤルを矢印の方向へ回して「全閉」位置にします。

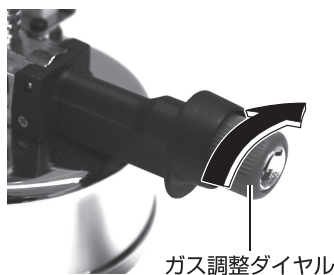

2. 本体を裏返し、ガスタンク底面にあるガス注入口へ、ガスボンベ（別売）の先端を真っすぐに差し込むとガスの注入が開始されます。



3. ガス注入口から液化ガスが逆噴射したときは満タンですので、ガスボンベ（別売）を抜きます。

⚠ 警告


- ・ ガスの注入は換気の良い場所で行ってください。
- ・ 周囲に火気のある場所では絶対にガスを注入しないでください。
- ・ バーナーに火がついた状態でガスを注入しないでください。

⚠ 注意

- ・ ガスの注入時にバーナー部や点火ピンを損傷させないようにしてください。

■ 点火方法

- ① ガス調整ダイヤルを矢印の方向に、ガスバーナー部から「シュー」とガスが噴出する音が鳴るまで回します。
- ② 点火ボタンを矢印の方向に押すと、火花が発生しガスバーナー部に着火します。
※ 着火しない時は、点火ボタンを矢印の方向に押す操作を繰り返してください。

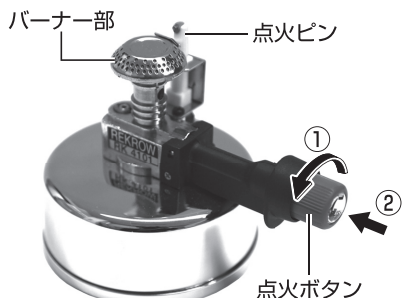

⚠ 警告

- ・ 着火時および使用中は、ガスバーナー部を人体に向けたり中をのぞきこんだりしないでください。

■ 火力の調整方法

1. ガス調整ダイヤルを左右に回し火力を調整します。
左に回すと火力は「強」、右に回すと火力は「弱」になります。
2. 正常な燃焼の時は、炎の色は「青色」です。炎の色が「赤色」になればガス残量が少ない状態ですので、消火して十分に本体が冷めてからガスを注入してください。



⚠ 警告

- ・ 使用中および使用直後はガスバーナー部付近が熱くなっていますので、可燃物を近づけたり手を触れたりしないでください。

■ 消火方法

ガス調整ダイヤルを右に一杯回し「全閉」位置にし、消火したことを確認します。



⚠ 警告

- ・ 消火直後からしばらくの間は、ガスバーナー部付近が熱くなっていますので、可燃物を近づけたり手を触れたりしないでください。

4 お手入れ方法

- ・ バーナー部が目詰まりすると点火不良や不完全燃焼の原因となります。ブラシなどで汚れを取り除いてください。
- ・ 本体は柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

⚠ 注意

- ・ バーナー部が完全に冷めた状態で行ってください。
- ・ 本体に水をかけるなど丸洗いはしないでください。
- ・ 点火ピンの位置は絶対に動かさないでください。

仕様

寸法(mm)	79×79×115
火炎最高温度(℃)	約1300
ガス注入量(g)	約30
連続燃焼時間(分)	約30(最大火力)～60(最小火力)
使用ガス	市販のライター用ガスボンベ

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

5 故障かなと思ったら

症状	原因	処置方法
点火しない/しにくい	バーナー部が目詰まりしていませんか	バーナー部を掃除してください
ガス注入口からガス漏れする	ガス注入口のピンが閉じ位置になっていない	カセットボンベ（別売）の先端を真っすぐにガス注入口へ数回差し込む
炎が安定しない、色がおかしい	バーナー部が目詰まりしていませんか	バーナー部を掃除してください