

取扱説明書

モナロウ スーパー 手押し掃除機 25L 注文コード: 65012143

このたびは、スーパー 手押し掃除機 25Lをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 作業場所の周囲には、不用意に人が立ち入らないようにしてください。
- 可動している部分の近くに手または足を入れないでください。
- 素足で作業しないでください。
- 火やファンヒーター、ストーブ、その他の放熱設備など熱源のそばでは使用しないでください。
- 急傾斜地では使用しないでください。
- 可燃性および爆発性のもの、有毒物を収集しないでください。
- 火の付いたタバコやマッチ、ライター、熱い灰など、燃えていたり発煙したりしているものは絶対に収集しないでください。
- ガラス片や鋭利なものを収集して捨てる時は、安全手袋を着用してください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意

- 砂地、砂利道、雪道、水たまり、その他凹凸地では使用しないでください。
- 絨毯、カーペット、畳の上などは使用できません。
- 非常に細かいほこりなどを収集する時は、小さな痕跡が中央に残る場合があります。その場合は、同じ箇所を2回・3回と繰り返し作業を行ってください。
- 重い石、大きい木枝などは収集しないでください。
- ロープやひも状の物は収集しないでください。ブラシに絡み本体が破損するおそれがあります。

2 各部の名称




3 構成部品




4 使い方

■ 組み立て

- 1 ハンドルグリップにハンドル差し込みます。

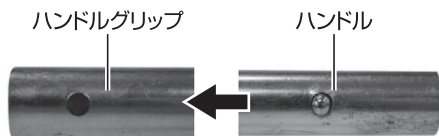


- 2 ハンドルの凸部を押しながら、ハンドルグリップの穴に凸部をはめ込みます。

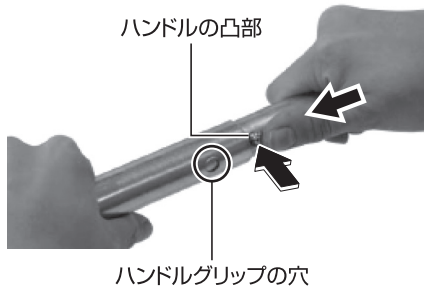


- 3 ハンドル(5)の凸部がハンドルグリップの穴に、嵌ってる事を確認してください。



- 4 本体に取り付けられている、ハンドル取り付けノブを矢印の方向に回して取り外します。

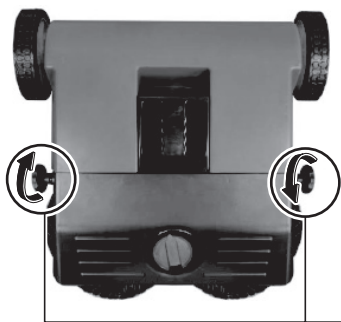

- 5 ハンドル先端の穴をボルトに差込みます。

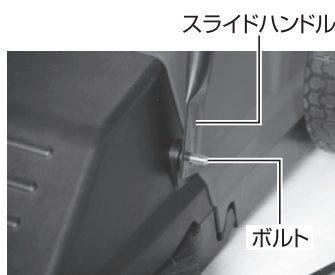


- 6 ハンドル取り付けノブを矢印の方向に回して締め付けます。



■ 操作方法

▼ 回転ブラシの高さ調整

使用する場所に合わせ、下表のダイヤル目盛り位置を参考に回転ブラシの高さ調整を行って作業してください。

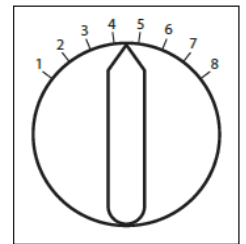


ダイヤル目盛り位置	使用場所
1-2	アスファルト、コンクリート、タイルなど固い場所
3-4	濡れた落ち葉、砂、凹凸したコンクリートやタイル
5-8	不整地など

- 1 ハンドルグリップを両手でしっかり握ります。
- 2 通常の歩くスピードでスーパードを前進または後退させると、回転ブラシが回りゴミが本体のダストボックスに収集されます。
※ 湿式、乾式の仕様ですので、乾燥、湿潤両方のゴミ収集が可能です。
※ ゴミ捨て時は一度、本体前方を持ち上げることでダストボックス内のゴミをボックスの底側に寄せるとこぼれにくくなります。




※ 凹凸が大きい場所や溝のある場所では、回転ブラシが回らない、もしくは回りにくくなる場合があるので、平坦な場所で使用してください。

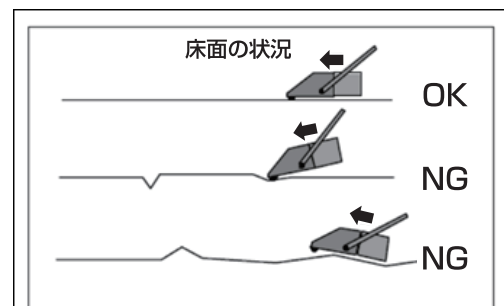

■ ゴミの廃棄

- 1 ダストボックスハンドルを引き上げながら、フロントカバーを取り外します。

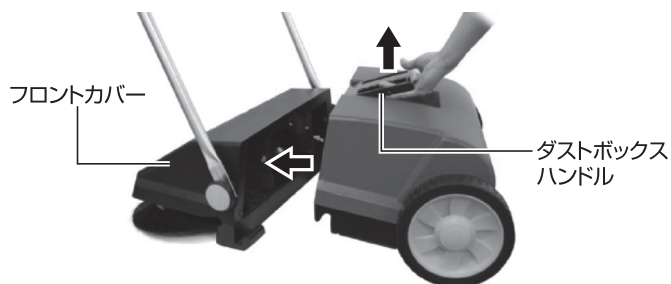


- 2 ダストボックス(1)から収集したゴミを廃棄します。

⚠ 注意


- ガラス片や鋭利なゴミなどを廃棄する時は、安全手袋などを装着してから、ダストボックスから廃棄してください。




- 3 ダストボックスハンドルを引き上げます。
- 4 フロントカバー部とストボックス部をV字型にセットします。

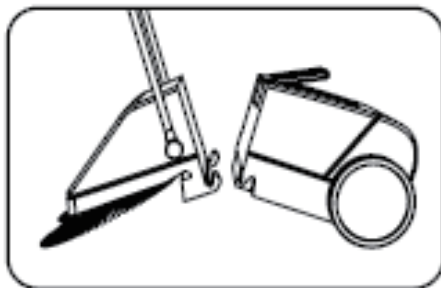

- 5 フロントカバー部のフック部にストボックス部のフックをはめ込みます。

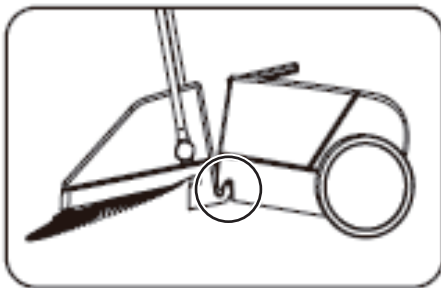


- 6 フロントカバー部とダストボックス部の底面を右下の図のように合わせます。
ダストボックスハンドルを押してから合体させます。

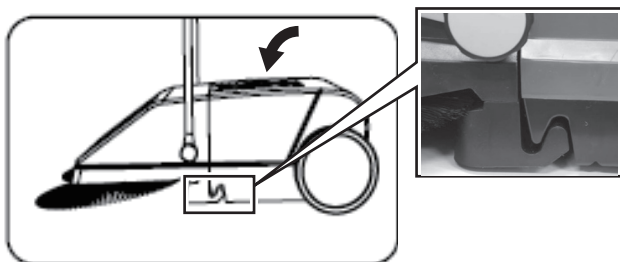

■ 保管

- 1 ダストボックス内のゴミを捨てます。
- 2 本体の汚れを乾いた布または、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
- 3 回転ブラシに付着したゴミや汚れを取り除いてください。
- 4 ハンドルを折りたたみます。
- 5 本体を立てて保管する場合は、転倒しないように、しっかりと壁などに固定してください。

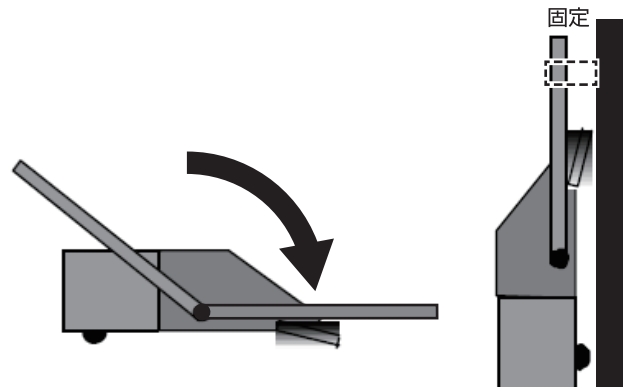

■ ゴミ収集ができないときは

- 回転ブラシにゴミなどの付着物がある時は、取り除いてください。
- 使用する場所に合った回転ブラシの高さに調整にしてください。
- ダストボックス内に収集物が溜まっている時は、廃棄してください。
- 細かいゴミ、ほこりなどは取り残しが発生する場合がありますので、同じ場所を数回移動させてください。