

取扱説明書

モタロウ

LED ランタン 防災用

注文コード：75357723

このたびは、LEDランタン 防災用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、
死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、
その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- 燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所、および付近で使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- LEDライトを直接のぞきこんだり、人に向けたりしないでください。視力を損なうなど、思わぬ事故の原因になります。
- 本製品は防水仕様ではありません。雨がかかるところや結露しやすい場所に設置しないでください。また濡れた手で本製品を触らないでください。感電の原因となります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況でしてください。

注意

- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内での放置はしないでください。故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色、ひび割れなどにつながるおそれがあります。
- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(+)、(-)を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- LEDライトは交換できません。

2 各部の名称


■ランタン消灯時



■ランタン点灯時



■本体底部

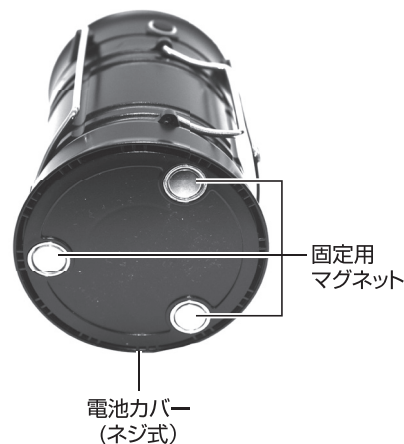

■仕様


材質	ABS
サイズ(mm)	外径:90×高さ:約140~200
明るさ(lm)	200
連続点灯時間(h)	約10
使用電池	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
質量(g)	約260(電池含まず)

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 使用方法

■ 乾電池の取り付け

- 1 電池カバーを取り外す
 - 電池カバーを矢印の「緩む」方向へ回して取り外します。
- 2 電池を取り付ける
 - 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)を取り付けます。
- 3 電池カバーを取り付ける
 - 電池カバーを矢印の「締まる」方向へ回して取り付けます。

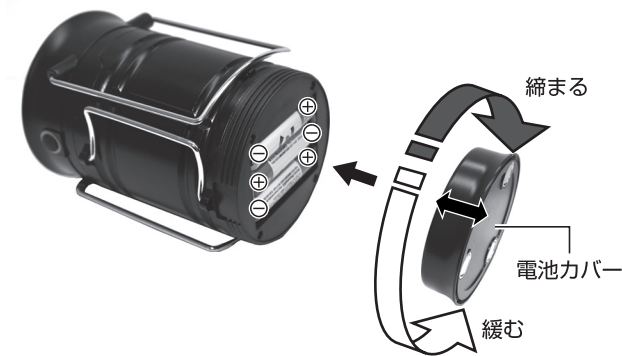

⚠ 注意

- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(+)、(-)を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新・旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。


■ LED ランタンの使い方

- 1 吊下げ用折りたたみハンドルを上側に広げます。
 - 2 吊下げ用折りたたみハンドルを上側に引き上げると、LEDランタンが点灯します。
 - 3 吊下げ用折りたたみハンドルを下側に引き下げると、LEDランタンが消灯します。
- ※「LED ランタン」と「LED 非常灯または LED 懐中電灯」は同時点灯ができます。



■ 懐中電灯 / 非常灯の使い方

- 「LED懐中電灯/非常灯ON/OFF切替スイッチ」を押すごとに以下のように切り替わります。
- ※「LED 非常灯または LED 懐中電灯」と「LED ランタン」は同時点灯ができます。

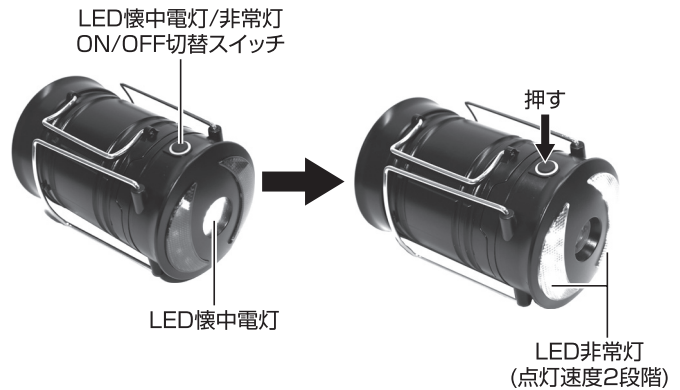

■ ハンドルの使い方

- 使用用途に応じてハンドルを広げて使用してください。
- ※ LED ランタンは「吊下げ用折りたたみハンドル」を広げて上側に引き上げないと点灯しません。

