

取扱説明書

モノタロウ 踏み台 折りたたみ式 スチール製 スリムタイプ

注文コード：77356817/77356826/77356835

このたびは、踏み台 折りたたみ式 スチール製 スリムタイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本来の用途以外での使用はしないでください。
- 踏み台は、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、踏み台の安定した状態で使用してください。
- 踏み台は、昇降面の左右方向に転倒しやすいので、十分注意して使用してください。
- 転倒や転落事故の原因になりますので、本製品の上に腰を掛けたり、爪先立ちや片足で立たないでください。
- 本製品は傾斜面や段差のあるところでは使用しないでください。転倒してケガをする危険があります。
- 本製品の耐荷重は100kgとなります。体重と荷物の合計が耐荷重を超えるときは使用しないでください。
- 開閉時には可動部のすき間に手、指、足などを入れないでください。ケガをする原因になります。
- 屋外の雨の中や風の強い場所では使用しないでください。滑ったり、強い風を受けて身体のバランスをくずして、転倒や転落のおそれがあります。
- 踏み台を完全に開き、開き止めピンをロック金具に固定して使用してください。
- 踏み台をお使いになる前には、変形、損傷などの不具合がないか点検を行い、異常のないことを確認して使用してください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意

- 直射日光やエアコンの風、ストーブなどの熱が直接あたる湯所や湿気・乾燥の著しい場所、火の気のあるそばでは使用しないでください。変色、変形、そり、割れの原因になります。
- 閉じるときはロック開錠レバーを押してロック金具から、ロックピンを外し、ロック解除してから閉じてください。ロック解除せずに折りたたむと、本製品の変形や破損の原因になります。

2 各部の名称



仕様


寸法(幅×奥行×高さ) (mm)	ステップ踏面幅 (mm)	折りたたみ時の寸法 (幅×奥行×高さ)(mm)
495×485×445	300×200	550×495×38

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 開閉のしかた

【開き方】

- 踏み台(上段)を矢印の方向に引き起こして開きます。この時必ず、ロックピンがロック金具の先端になるまで踏み板を引き上げて、開いてロックさせてください。

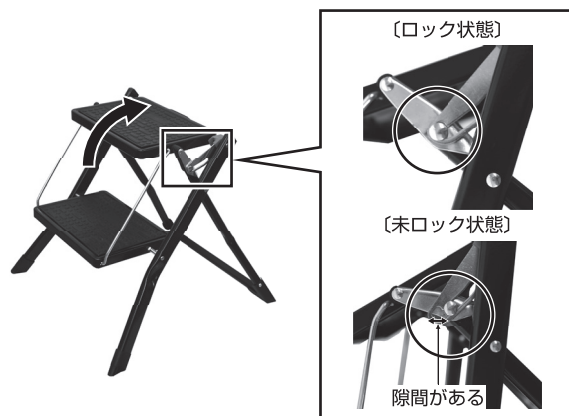

【閉じ方】

- ロック金具を矢印方向に押し下げたまま①、取っ手を引き上げて②折りたたみます。

