

取扱説明書

モナロウ パーティション 3連結タイプ キャスター付

注文コード: 20980157

このたびは、パーティション 3連結タイプ キャスター付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です。必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。ケガや破損の原因になります。
- 本製品に寄りかからないでください。転倒してケガや破損の原因になります。
- 本製品を展開したまま移動しないでください。転倒してケガや破損の原因になります。
- 傾斜や凹凸のある床には設置しないでください。ケガや破損の原因になります。
- 本製品の設置後は必ずキャスターをロックしてください。不意に移動してケガや破損の原因になります。
- 風の強い場所には設置しないでください。ケガや破損の原因になります。
- ネジなどが緩んだまま使用しないでください。ケガや破損の原因になります。

注意

- 組み立て、および設置の際は、必ず水平で安定した平らな場所で行ってください。転倒してケガや破損の原因になります。
- 本製品は屋内専用品です。直射日光や熱、冷・暖房器の風が直接あたらない場所に設置してください。変色や変形の原因になります。
- 湿気、水気の多い場所は避け、通気性の良い場所に設置してください。
- 本製品の上に乗って移動したり、ぶら下がったりしないでください。転倒してケガや破損の原因となります。
- 定期的にネジの緩み、ガタつきが無い点検してください。転倒、ケガ、破損の原因になります。
- 汚れたときは、薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って、汚れを落とし、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。
クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わないでください。ひび割れや変色の原因になります。


2 セット部品

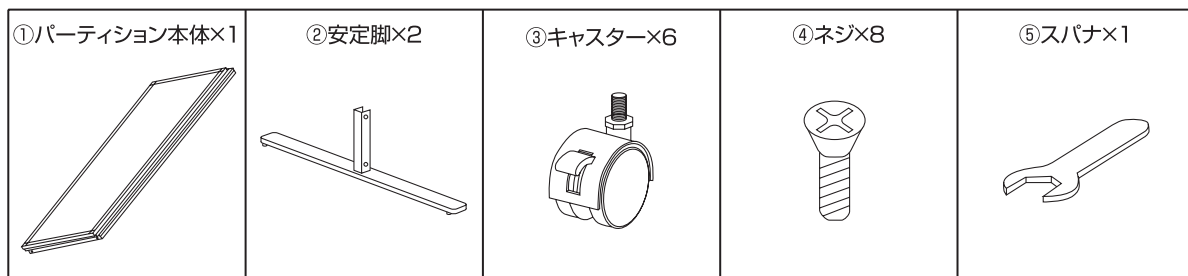

3 組立方法


1 キャスターを取付ける

- (1) ②安定脚に③キャスターを矢印の方向にねじ込みます。
- (2) ⑤付属のスパナを使用して、しっかり締付けてください。

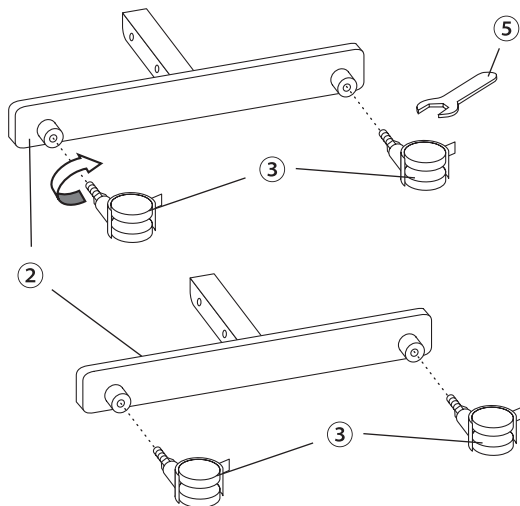


2 パーティションに安定脚を取付ける

- (1) ①パーティション本体を床に倒し、①パーティション本体の両端に③キャスターをねじ込み、⑤付属のスパナを使用して、しっかり締付けてください。
- (2) ①パーティション本体の中央の2カ所に④ネジで②安定脚を取付け、プラスドライバー(別売)でしっかり締付けてください。

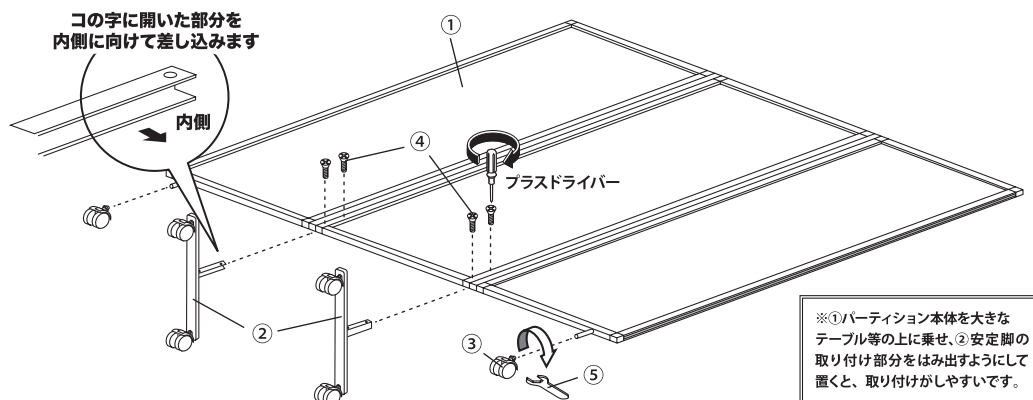

- (3) ①パーティション本体を立たせ、反対側の2カ所の④ネジもプラスドライバー(別売)でしっかり締付けてください。

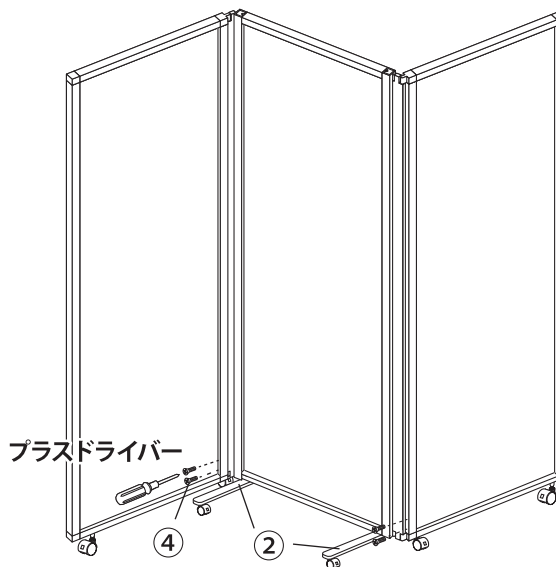

4 連結方法 【本製品が2セット以上の場合、連結して使用できます。】

※ パーティション本体のパネル両側側面にはマグネットが付いています。連結して使用する時は、マグネットをつなげて連結してください。

