

取扱説明書

モナロウ 昇降式作業椅子 キャスター・2段トレイ付

注文コード：26820336

このたびは、昇降式作業椅子 キャスター・2段トレイ付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。 ● 分解や改造をしないでください。破損やケガの原因となります。特にシリンダーは圧力がかかっているため、分解すると爆発するおそれがあり危険です。 ● 使用前など定期的に損傷、ネジの緩みなどが無いかなど、必ず点検してください。各部の固定ネジにゆるみが発生した時は、増し締めをしてください。ゆるんだまま使用すると本体が破損してケガをするおそれがあります。 ● 耐荷重を超えての使用は絶対にしないでください。破損してケガをするおそれがあります。 ● 耐荷重は均等荷重です。偏った座り方をしないでください。故障や転倒によるケガの原因となります。
- タイルなどの硬質な滑りやすい床面では使用しないでください。座るときに転倒してケガをするおそれがあります。 ● 回転・可動部やすきまに指をいれしないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。 ● 座面がぐらついたり、異音を生じたまま使用しないでください。本体が破損してケガをする原因になります。 ● 座って前後に揺らしたり、必要以上に急な回転や移動をさせないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。 ● 回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。 ● 椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。 ● 座面や脚の上に座らないでください。転倒してケガをするおそれがあります。 ● 金具は時々点検してください。不良のまま使用すると、ケガや破損の原因になります。 ● ストーブなどの火のそばに近づけて使用しないでください。座面などに引火して火災のおそれがあります。 ● 組立て手順に従って正しく組立ててください。誤った組立てをすると破損、転倒によるケガの原因になります。 ● 小さなお子様の手が届かない場所に保管し、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意

- 運搬に使用するなど、荷物などを載せないでください。 ● 凹凸のないスムーズなコンクリート面での作業をお勧めします。 ● 地面に亀裂や異物がないことを確認の上、作業をしてください。 ● アスファルト面は材料の配合や温度上昇などの条件により柔らかくなり、キャスターが地面にめり込み、キャスターに負荷がかかり、破損や転倒恐れがあるためお勧めしません。 ● フローリングや畳の上で使用する時は、カーペットなどを敷いてください。床や畳などに傷がつくことがあります。 ● 椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。 ● 油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。 ● 直射日光が当たる場所での使用はしないでください。変形・変色の原因になります。 ● 殺虫剤などを吹き付けしないでください。変色・変質の原因になります。 ● お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジンや化学ぞうきんなどは、使用しないでください。変色・変質の原因になります。 ● 組み立て後、廃棄時に分解する際は支柱部を持ち、座面や足部をゴムハンマーなどでたたいてください。分解時は怪我をしないように周囲などに気を付けてください。分解後、再度組み立てての使用は強度の保証ができないためお控えください。

2 分解図

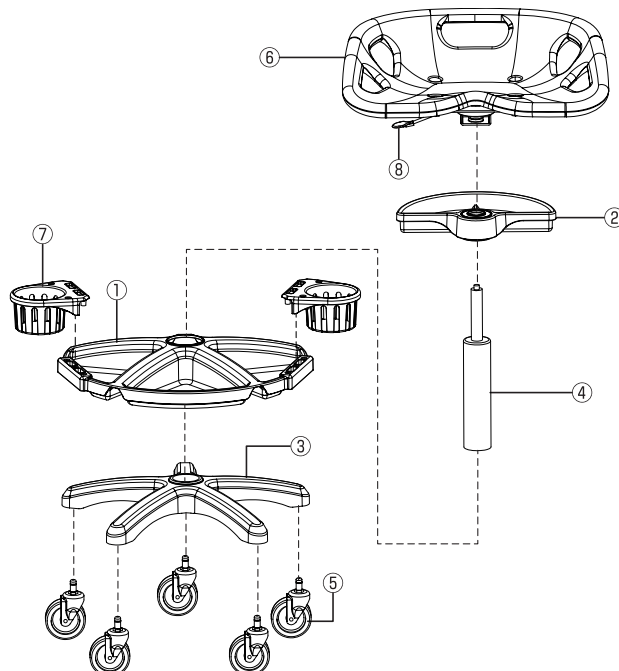

番号	名称	数量
①	トレイ(下側)	1
②	トレイ(上側)	1
③	脚	1
④	シリンダー	1
⑤	キャスター	5
⑥	座面	1
⑦	カップホルダー	2
⑧	高さ調整用レバー	—

仕様


高さ(mm)	500～600(キャスター含む)
耐荷重(kg)	100
トレイ(下側)(kg)	20
トレイ(上側)(kg)	0.5

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 組立方法

1 キャスターを取付ける

- ③脚を逆さにして、脚部側の受け口に⑤キャスターの軸が垂直になるよう、差し込んでください。そして、⑤キャスターを真上から回しながら押し込むように差し込みます。

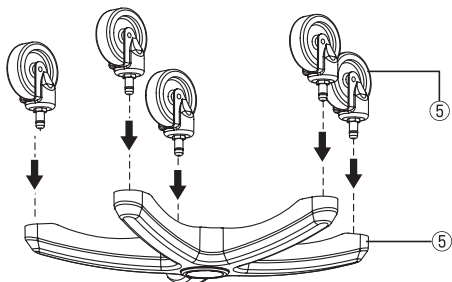


2 トレー(下側)/シリンダーを取付ける

- キャスターを取付けた③脚の上に①トレー(下側)を置きます。次に③脚部側の④シリンダーの受け口に④シリンダーが垂直になるように差し込みます。

- ⑦カップホルダーを①トレー(下側)に差し込みます。


〔シリンダーを取り外す場合〕

脚部裏から見えているシリンダー部分の端をゴムハンマーまたは当て木をしてハンマーで叩き、脚部から取外します。

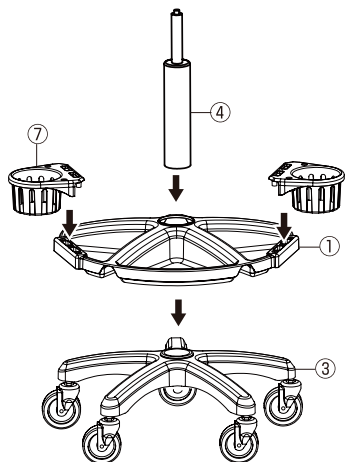

3 トレー(上側)を取付ける

- ④シリンダーに②トレー(上側)を差し込みます。

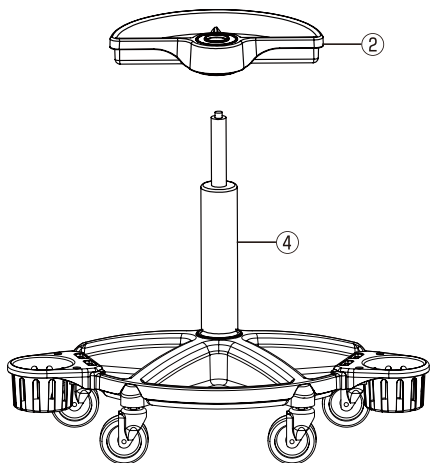


4 座面を取付ける


- ⑥座面のシリンダー受け口に④シリンダーの先端部を差し込みます。この時、⑥座面に座り体重を掛けて差し込みます。

⚠ 警告

- 座面はシリンダーに真っすぐに差し込んでください。斜めに差し込むと固定が不十分になり転倒の原因となります。

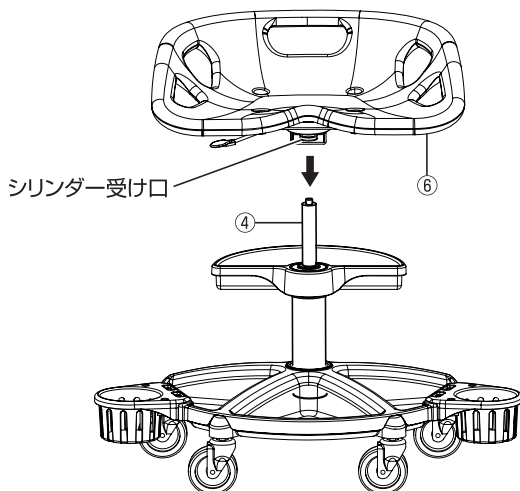

〔完成図〕

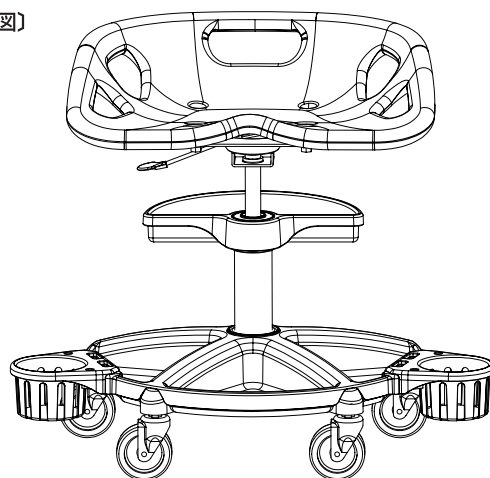

4 高さ調整方法

〔座面を高くする時〕

座面に座り、高さ調整レバーを引き上げながら、徐々に立ち上がり希望の高さになったらレバーを離してください。

〔座面を低くする時〕

座面に座り、高さ調整レバーを引き上げながら、座面に体重を掛け、低くして希望の高さになったらレバーを離してください。

