

取扱説明書

モタロウ ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス

注文コード：24854648

このたびは、ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

■ ご使用の前に

警告

- 本製品は、高速で回転するコードで地表の雑草を刈るカッターです。
それ以外の用途(木材の切断や植込みの剪定など)には使用しないでください。
- この取扱説明書の内容が理解できない人や読んでない人、また子供には絶対に本製品を使用させないでください。
- 本製品を第三者に貸す時は、取扱方法を説明し、この取扱説明書もお渡しください。
- 本説明書をお読みになった後は、いつでも必要に応じて見ることができる場所に保管してください。
- 刈払機メーカーの取扱説明書に従って記載の注意事項を必ず守ってください。
守らないと、刈払機や本製品の破損、また重傷を負うことがあります。
- 足や腕など露出している部分を保護するために、常に適切なヘルメット・保護メガネ、保護手袋、保護長靴、すねあて等の保護具を着用してください。
- 作業中、および作業者の近くにいる人は、必ず目や顔の保護具を着用してください。
目の保護具を着用しないと、目を傷めたり失明したりすることがあります。
- 作業中は、周囲の物品や状況に充分注意して、必ず刈払機から半径15m以内に、人がいないことを確認してご使用ください。
小石などの飛散物が周囲の人や物に当たって負傷および損害を与えるおそれがあります。
- 本製品のコードカッターによる草刈作業は小石などの障害物が飛散しますので、作業を始める前にガラス、針金、石、缶、金属などを作業場所から取り除いてください。
- 刈払機には適切な位置に、必ず「飛散防護カバー」を装着してください。取り付けないで作業するとゴミや、刈刃で飛ばされた砂利や石等が作業者に向かって飛んできて、失明等の重大事故を起こす危険があります。
- 本製品の使用前および定期的下記項目について点検し、異常があれば必ず修理してください。
そのままご使用になれますと、使用中に分解し飛散して部品の紛失やケガをするおそれがあります。また、刈払機の故障の原因にもなりますのでご注意ください。
 - ハウジングとカバーのフックが正しく固定されていることを確認してください。
正しく固定されていないと使用中に分解し部品が飛散して、部品の紛失やケガをするおそれがあります。
 - カバーの摩耗度
孔があいていたり、目印溝が消えたら必ず「新しい部品」と交換してください。
 - カッター本体の欠けやヒビ割れ
欠けやヒビ割れのある部品は、必ず「新しい部品」と交換してください。
 - 各部のボルト、ナットの緩み
緩んでいれば取付けボルト、ナットを締め直して、しっかり固定してください。
 - 振れや異音
カッター本体を手で回して振れや異音が無いか点検してください。振れや異音は回転中の異常な振動や、刈払機との取付けの緩みなどの原因となります。
- カッター本体を「毎分10,000回転以上」で回さないでください。故障、損傷の原因になります。
- カッター本体を石・コンクリート・木の株・ピンなどの硬質な異物にぶつけないよう注意してください。
跳ね返りや破損の原因になります。
- コードを叩き出しをする場合は、「毎分4,500回転以下」の低回転でカバーを軽く地面へ打ち当ててください。
硬い物に強く打ち当てたり、ぶつかけたりすると、本製品の破損の原因になります。
- 草やツルなどの巻き付を取り除く時、またナイロンコードの取り換えや巻き直し、その他点検をする時は、必ず刈払機のエンジンを止め、
カッター本体の回転が停止したのを確認してから行ってください。
- 使用中に異常な振動、異音が発生した場合は、直ちに刈払機の使用を中止し、破損や取付不良がないかを確認してください。そのまま使用を続けると、
重傷を負うことがあります。



2 分解図

※ 分解図を参考に組立ててください。



〔取付用付属部品〕

 ナット(2種類) ・M8×1.25LH ・M10×1.25LH	 ボルト(2種類) ・M7×1.0LH ・M8×1.25LH	 ワッシャー ・外径:Φ17mm ・内径:Φ8.5mm ・厚み:1.6mm
--	--	--


※取付用付属部品のナットとボルトは左回転仕様となっています。ご注意ください。

⚠ 注意


- 2.5mのコードが2本セットされていますので、そのままお使いください。

3 叩き繰り出し式

ステップ1

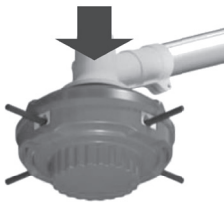

ステップ2

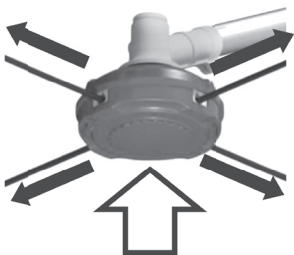

- ①除草時の摩擦でコードが短くなった場合、刈払機を操作しながら、本機を地面に叩くとコードが繰り出されます。

【参考】

地面に1回叩くと、約2.7～3.2cmのコードが繰り出されます。

4 ナイロンコードの互換性

<使用可能な直径> (mm)

Φ1.6 / Φ2.0 / Φ2.4 / Φ2.7 / Φ3.0

<使用可能な最大長さ>

直径(mm)	最大長さ(m)	使用可能本数	適用
Φ1.6	8.0	2	バッテリー充電タイプ
Φ2.0	4.0	2	
Φ2.4	3.0	2	20cc以上のエンジンタイプ
Φ2.7	2.5	2	
Φ3.0	1.8	2	

※ 4本出しを使用される場合30cc以上のエンジンタイプをすすめします。
より切れ味がUPします。

<使用可能な断面形状>




【参考】

2本出しで使用する場合は、Φ4.0(長さ2.3m)のコードを使用することができます。
コードが鋸刃の形状の場合、内部で巻き詰まりを起こすことがあります。

5 刈払機の取付け

- ①刈払機のギア部に合うナット(ボルト)を準備します。
- ②本機を分解し、ハウジングに刈払機のギア部を差込み、ナット(ボルト)で締め付けます。
- ③本機を組付けます。

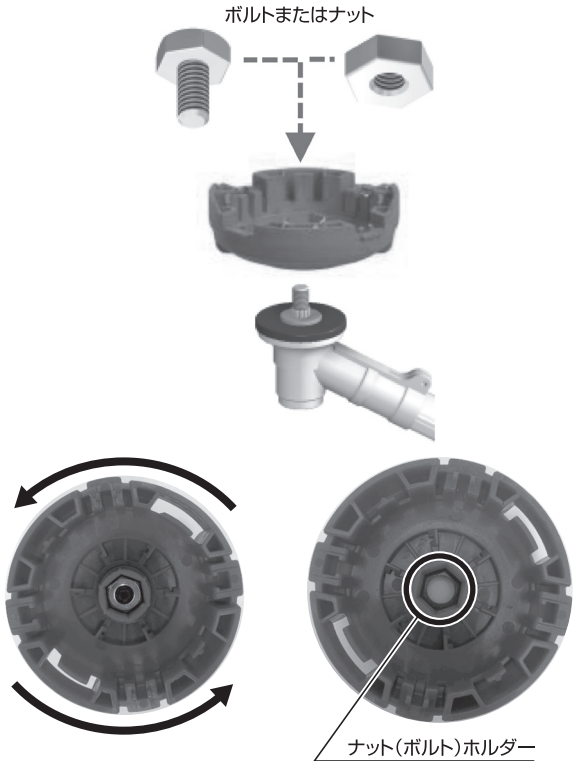


※ ハウジングを左へ回転させるだけで、ナット(ボルト)を締め付けることができ、専用工具不要です。

⚠ 注意

- ハウジングのナット(ボルト)ホルダーサイズにより、刈払機のナット(ボルト)が使用できない場合は必ず付属部品のナットとボルトを使用してください。
無理に刈払機のナット&ボルトを使用すると、故障などの原因になるため、絶対おやめください。

6 本機の分解

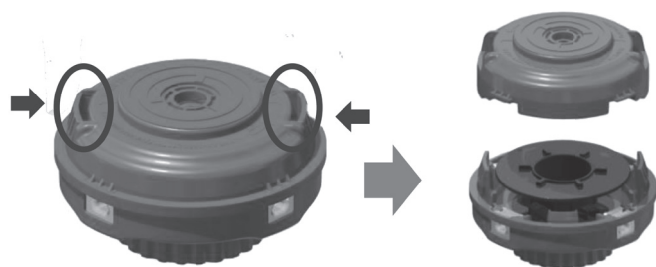


①カバーの左右フック部を押して、上に引き上げ分解してください。

⚠ 注意


● 内部清掃や刈払機の取り付けには、分解が必要です。

7 本機の組み立て

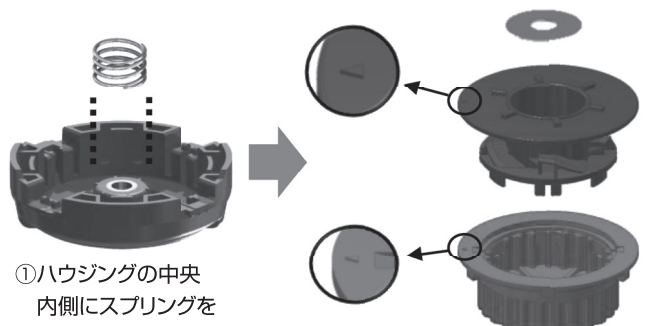

①ハウジングの中央内側にスプリングをセットします。


②ボビンカバーの上部の◀印と、ボビンの◀印が合うように組付けます。

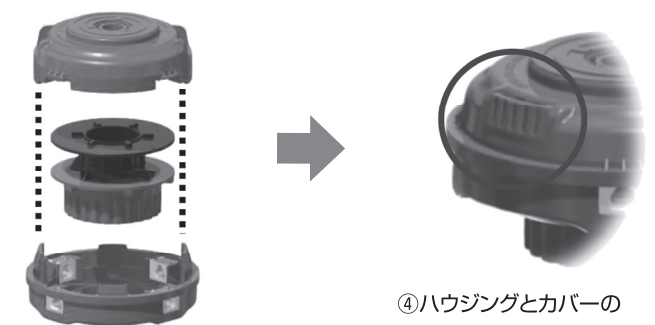

③ハウジング→スプリング
ワッシャー／ボビン／
ボビンカバー→カバーの
順に組み立てます。


④ハウジングとカバーの
フックが正しく固定されて
いることを確認してくだ
さい。

8 ナイロンコード交換方法

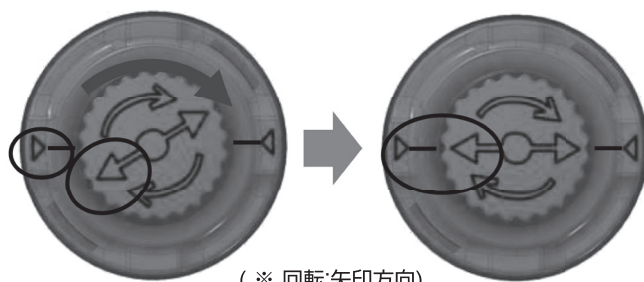


(※ 回転: 矢印方向)

①ボビンカバーを回して、カバーの▶に合わせ、穴が貫通していることを確認します。

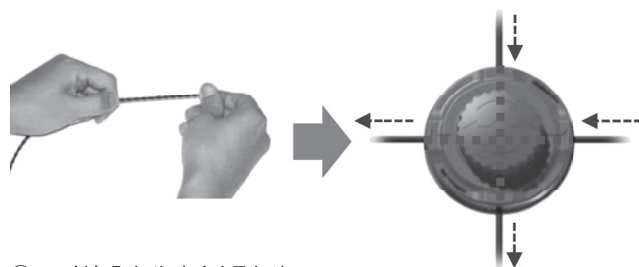

②コードを入れやすくするため、
両端(5～10cm)をまっすぐに
伸ばします。

③コードの端をコードを通す穴に
入れて、反対側まで通し、
「+」の形にします。

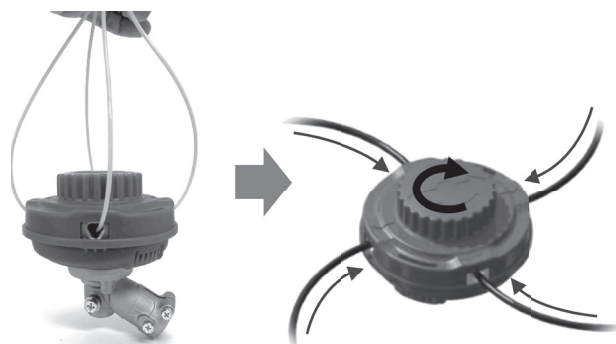

④4本のコードの端を持ち、
同じ長さにします。

⑤ボビンカバーを時計回りに
回すと、コードが巻き込まれて
いきます。