

取扱説明書

モノタロウ コンテナキャリー 折りたたみ式 4輪タイプ フタ付

注文コード: 45011157

このたびは、コンテナキャリー 折りたたみ式 4輪タイプ フタ付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

● 本来の用途以外での使用はしないでください。 ● 床面、地面が傾斜している場所や不安定な場所、すべりやすい場所では本製品を使用しないでください。 ● 部品のガタつきやゆがみ、曲がり、脱落など異常がある場合は使用しないでください。 ● 必ず耐荷重の範囲内で使用してください。 ● 本製品の可動部に手や足などを挟まないように十分に注意してください。 ● 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。 ● 乳幼児や小さなお子さまの手の届かないところで保管してください。 ● 小さなお子さまだけで使用させないでください。 ● 小さなお子さまがのったり、遊んだりしないように注意してください。

注意

● 本製品は荷物運搬用ですので、お子さまや動物をのせないでください。 ● イスや踏み台としての使用はしないでください。 ● 取っ手部分を持って持ち上げないでください。 ● 段差のある場所では使用しないでください。 ● 取っ手部分を伸ばさずに、コンテナ部分を持って運んでください。 ● 取っ手部分を伸縮する際は、手や指をはさまないように注意してください。 ● ご使用時は、両側のハンドルがきちんと伸びて、スライドロックされていることを確認してください。 ● 積荷を高い位置から落下させるような方法で積載すると、底板が破損する場合があります。 ● 本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。 ● 火気の近くや、高温になる場所では使用しないでください。暖房器具に近づけないでください。変形や火災の原因になります。 ● 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。


2 各部の名称



①	ハンドルロック解除ボタン
②	取っ手
③	ハンドル
④	フタ
⑤	ロック
⑥	底板
⑦	側板
⑧	側板スライドロック
⑨	キャスター
⑩	キャスターロック

3 組立方法

1. 本体の両側にあるロックを外します。

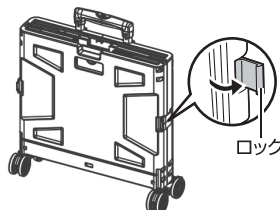


2. コンテナ部分を上げます。




3. コンテナを上げたら、底板を倒します。




4. 両側の側板スライドロックをスライドさせて、側板を固定させます。

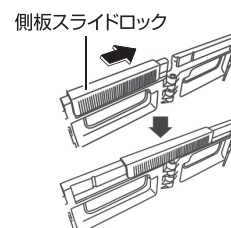

5. ハンドルロック解除ボタンを押しながら、ハンドルを伸ばします。

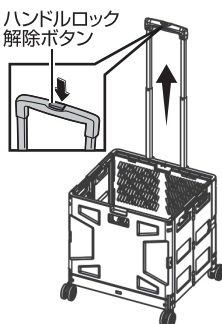

6. コンテナ内にあるフタを引き上げます。

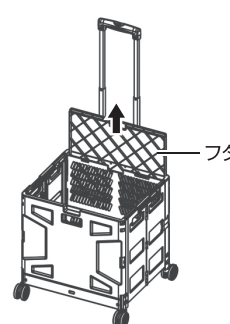

7. フタを閉じます。

